

HYUNDAI

TwinSpin 360 PRO - 200Watt Cordless Stick Vacuum
(User Manual)



HHA592619



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

Please read this user manual carefully to fully understand the usage of the Cordless Vacuum. Keep the manual for future reference since it contains important information.

SAFETY INSTRUCTIONS

The vacuum cleaner is specially used for household purpose, please do not use it for commercial or other purposes.

1. Please don't use the vacuum cleaner to suck detergent, kerosene, glass waste, needles, cigarette ash, moisturized dust, sewage, matches, similar articles or any liquid.
2. Please do not use the vacuum cleaner to suck cement, gypsum powder, wall powder and similar small particles, or toy, paper filler and other larger objects, which can cause vacuum cleaner clogging, motor burnout and another fault.
3. Please do not use the vacuum cleaner near fire source and other high temperature places.
4. When the vacuum cleaner is used, please pay attention to install HEPA properly before operating the unit.
5. When the vacuum cleaner is used, please note that the suction inlet cannot be clogged, otherwise motor failure may be caused.
6. Please do not dump or splash water or other liquid into the machine, to avoid short-circuit and burn-out of machine.
7. When cleaning the vacuum cleaner filters, please remove and wash them with water if recommended by the manufacturer; when you need to use them, please install the dried filters into the vacuum cleaner. Do not use the wet filters, otherwise it may burn out the machine due to the short-circuit.
8. Please use dry cloth for cleaning vacuum cleaner, do not use gasoline, banana oil etc. otherwise shell cracking or fading will be caused. Please do not use and store the machine in extremely adverse conditions, such as extreme temperature. Use the vacuum cleaner in room temperature of 5°C~ 40°C. Please store it in a cool and dry place. Sunlight exposure for long time should be prohibited.
9. Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the outlet is grounded.
10. Do not use the device if it has been dropped or if there are any visible signs of damage.
11. Do not try to repair the appliance by yourself. Contact our official technical support service.
12. Do not use any accessory that has not been recommended by the manufacturer, as they might cause injuries or damage.
13. Turn off and unplug the appliance from the mains supply when it is not going to be used for a long period of time, before cleaning or repairing, before attaching components and before removing the battery.
14. Never modify the charger in any way.
15. Do not use any battery that has not been provided with the original product.
16. The appliance is not intended to be used by children under the age of 12. It can be used by children over the age of 12, as long as they are given continuous supervision.
17. This appliance is not intended to be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and understand the hazards involved.
18. Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.


BATTERY INSTRUCTIONS

- This appliance includes Li-ion batteries, do not incinerate or expose them to high temperature, as they may explode.
- Leaks from the battery or battery cells can occur under extreme conditions. Do not touch any liquid that leaks from the battery. If the liquid gets into contact with skin, wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10

minutes and seek medical attention. Wear gloves to handle the battery and dispose of immediately in accordance with local regulations.

- Avoid contact between the battery and small metallic objects such as paper clips, coins, keys, nails or screws.
- Before a new battery is used or the battery is used for the first time after long-term storage, fully charge the battery. When the device is stored and not used for long periods of time, ensure that the battery pack is fully charged and ensure that the battery is charged and discharged at least once every three months.

PRODUCT COMPONENTS

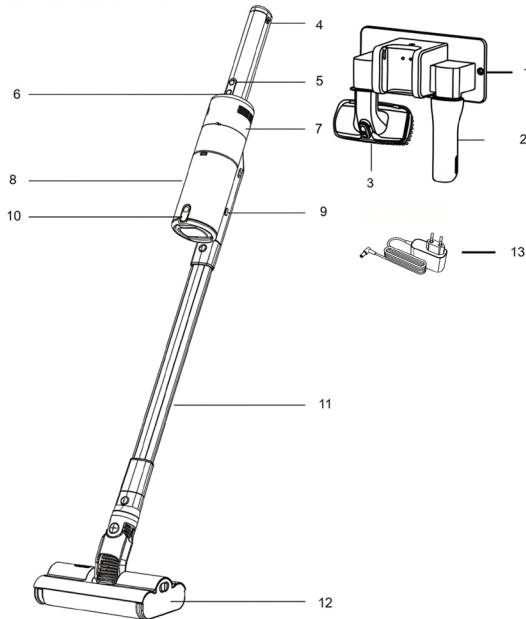

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Wall hanger (rechargeable) | 8. Dust cup |
| 2. Flat nozzle | 9. Dust cup release button |
| 3. 2 in 1 upholstery nozzle for sofas and pet hairs | 10. Dust cup cover release button |
| 4. Battery pack release button | 11. Conductive aluminum tube |
| 5. On/Off button | 12. Electric floor brush |
| 6. Speed button | 13. Adapter |
| 7. Air outlet | |


CHARGING THE BATTERY

- The vacuum is powered by the built-in lithium battery. Before first use, charge the battery for at least 4.5-5 hours.
- You can charge the battery in two ways - see below Method 1 & Method 2
- The vacuum cannot work while charging.
- The vacuum cannot be charged when the ambient temperature is below 10°C/50°F or above 45°C/113°F.

Charging Methods


Method 1:

The product can be charged on the storage wall-mount. Turn off the cordless vacuum cleaner. Connect the adapter to the charging port on the main unit like image below.

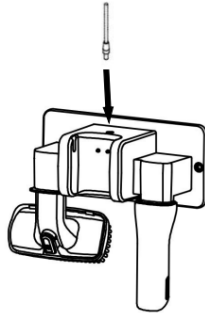


The battery indicator display will flash and illuminate one by one. Once the battery is fully charged, the battery indicator display will extinguish.

Warning: Do not use any mains power adaptor other than that supplied, as using an alternative will increase the risk of injury and/or damage to main product.

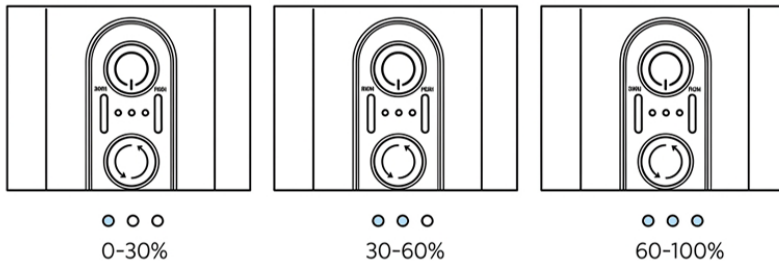

Method 2:

Connect the adapter to the charging port on the main unit like image below.




NOTE: Only charge with the provided adapter.

ASSEMBLING / DISASSEMBLING


1. Install the battery pack.

Fit the battery pack into the main body base until it clicks into the position. If need to remove the battery pack, hold the main body, press the release knob and remove it.




2. Install the aluminum tube.

Fit the tube into the main body's air inlet until it clicks into the position. If need to remove the tube, hold the main body, press the release knob and remove the tube.



3. Install the motorized floor brush or cleaning accessory you prefer.

Fit the motorized floor brush or any cleaning accessory on the tube until it clicks into the position. If need to remove the brush or accessory, hold the aluminum tube, press the floor brush or accessory release knob and remove the brush or accessory from the tube.

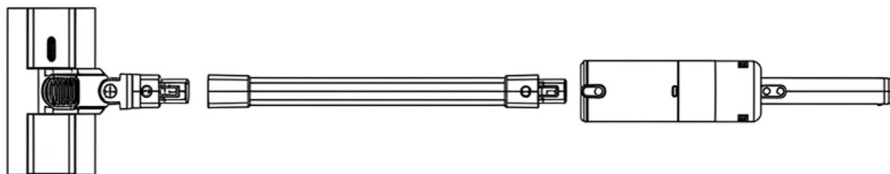

NOTE: Always remove the plug from power socket before fitting or removing accessories!

OPERATION METHOD

Before first use, ensure the vacuum cleaner has been charged for at least 4.5-5 hours.

1. Press the switch button, the machine will start to work. Press the button again to shut down the machine.

Note: Battery indicator light represents battery capacity and will illuminate during use. The indicator light will extinguish one at a time as the battery runs out.

Warning: Do not use the Cordless Vacuum cleaner without the removable filter or if dust bin is not in position.

2. You can choose between the different suction power by touching the speed control button.

Touch once for low suction level (runtime up to 35 min with the use of motorized brush)

Touch twice for high suction level (runtime up to 12 min)


When the machine is working at any suction, press the ON/OFF button, the machine will stop working.

INSTALLATION

Hold the charging wall mount against the wall through the two fixing screw holes and fix it onto the wall with screws, and then hang the vacuum cleaner on the wall.

Warning!

- Please make sure there is no gas, water or electrical cables and wires behind the mounting area.
- To avoid the dock dropping down, please make sure it must be installed firmly.

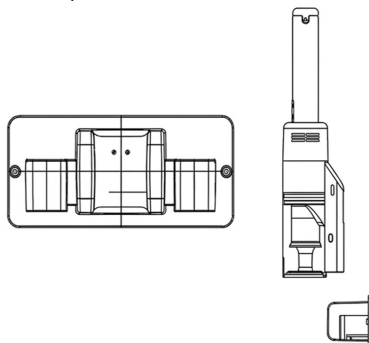

CLEANING AND MAINTENANCE


When the filters are blocked due to excessive dust, they must be cleaned and if necessary, they can also be replaced. To ensure maximum efficiency, it is suggested to clean the filters regularly (at least twice a month) and to replace the filters at least once a year. Both cleaning and replacement depend on use. More frequent cleaning may be required when vacuuming fine dust or using the machine intensively.

Clean the dust box

Caution! Turn off the vacuum before cleaning it.

If the dust box is filled with dust, the vacuum may stop to prevent overheating.

Clean the dust box before it fills to the MAX line.

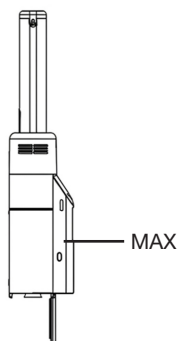


Clean the filters

1. Press the dust cup release button to release the dust cup. (image A)
2. Turn the inlet HEPA filter clockwise to release it. (image A)
3. Pull out the metal filter compartment.
4. Turn the outlet HEPA filter anti clockwise to release it. (image B)
5. Shake off debris by tapping the filters against your trash container
6. Wash the filters with cold water only, under a running tap. Repeat washing the filter until clean water runs. Do not immerse into water.
7. Tap the filter to remove any excess water and leave to dry completely. Allow the filters to dry

completely in a dry area with good air circulation for at least 24 hours, away from direct sunlight, heat sources like heating appliances etc.
Make sure the filters are completely dry before installing them.


CAUTION:

- Do not clean the filters in a washing machine.
- Do not use a hair dryer to dry them.
- Never use the appliance without filters.

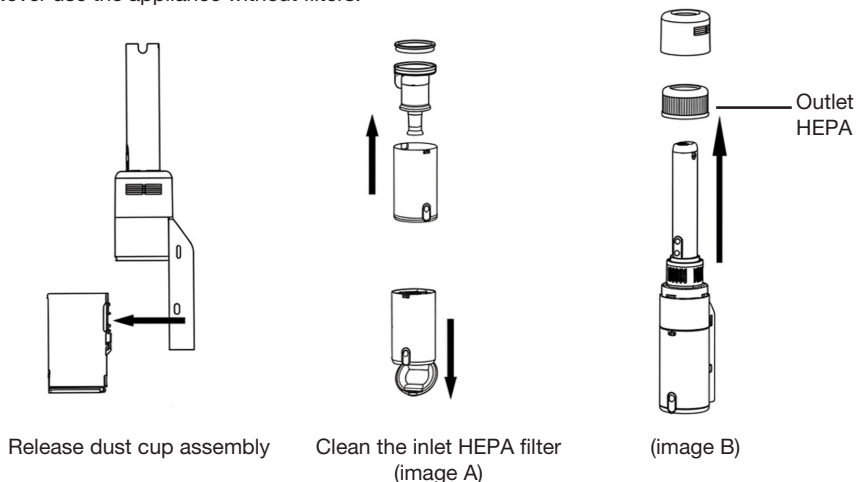

CLEAN THE MOTORIZED FLOOR BRUSH

1. Turn off the vacuum, press the floor brush release button to remove the floor brush from the metal tube.
2. Press the rolling brush release button to release the rolling brush locking strip.
3. Take out the rolling brush locking strip and lift the rolling brush to remove.
4. Clean the rolling brush using scissors or other tools, rinse and then air-dry the rolling brush.
5. Reinstall the rolling brush by inserting the fixed protruding end first, then clicking into place.
6. Push the rolling brush locking strip in until you hear a click.

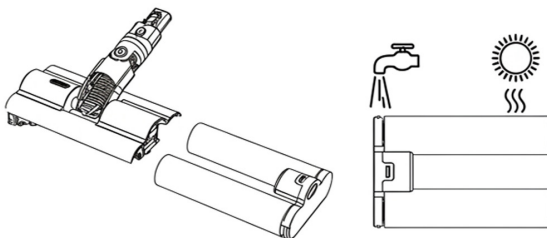

PRECAUTIONARY MEASURES

1. If the suction part is blocked, please turn off the vacuum cleaner immediately. Please remove the blockage first before you use it again.
2. Do not operate the vacuum cleaner near devices that can generate heat like heaters, radiators or cigarette butts.
3. Before you start using the vacuum cleaner, please remove large or sharp objects from floor in order to avoid damage. Do not use it to clean flammable items such as gasoline and cigarettes.

TROUBLESHOOTING

Switch off the appliance and disconnect the mains plug before addressing any faults!

Failure to do so may result in injury or electric shock.

Problem	Possible causes	Solution
Appliance is not working	Battery is empty	Charge the battery
	Filters are dirty	Clean the filters, replace the HEPA filter if necessary
	Brush roller is blocked	Clean the brush roller and remove debris such as hair and fibres if necessary.
Battery will not charge	Appliance or charging station is not correctly connected to a power socket	Connect the mains adaptor correctly to a functioning power socket
	Contact with charging station has not been established	Hang the hand-held appliance correctly in the charging station
Suction power decreases	Suction opening on the container is blocked	Clean the suction opening on the hand-held appliance and check the suction tube for any dirt.
	Dust container is full	Empty the dust container
	Filters are dirty	Clean the filters, replace the HEPA filter if necessary
	Brush roller is blocked	Clean the brush roller and remove debris such as hair and fibres if necessary.
Vacuum is not picking up debris. No suction or light suction.	Dust box may be full	empty the dust box.
	Check for blockages	Clear crevice tool nozzle and floor brush from blockages; remove any string, hair etc that may be wrapped around the rolling brush. Clear connection between the main unit and metal tube from blockages. Clear any debris from metal tube
	Check filters to see if they need cleaning.	Follow instructions for rinsing and completely air drying the filters before reassembling.
Vacuum turns off on its own.	Battery is low	Check the battery indicator lights and recharge if needed.
	Check for blockages	Empty the dust box and clean the filters. Check the metal tube, accessories and openings and remove any blockages.
	Machine is overheated	Allow the main unit of the vacuum to cool for at least for 4 minutes and restart the vacuum
Filter cannot be inserted correctly	Filter not fitting properly in slot	Check filter and fitting are correct

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

DC Motor Power:	200 W BLDC Motor
Dimension:	120 × 23 × 12cm
Battery:	18.5 V, Li-ion, 2200 mAh
Input:	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0.35A
Output:	23V, 500mA
Charging Time:	4.5 - 5 hours
Working Time:	Low Speed: 35 mins High Speed: 12 mins
Suction Power:	Low Speed: 9 kPa High Speed: 21 kPa

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

NL / EN - www.alleenonline.nl
www.hyundaielectronics.nl
BE / FR - www.alleenonline.be
www.hyundaielectronics.be

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om het gebruik van de draadloze stofzuiger volledig te begrijpen. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

De stofzuiger is speciaal bedoeld voor huishoudelijk gebruik; gebruik hem niet voor commerciële of andere doeleinden.

1. Gebruik de stofzuiger niet om wasmiddel, kerosine, glasafval, naalden, sigarettenas, bevochtigd stof, rioolwater, lucifers, soortgelijke artikelen of welke vloeistof dan ook op te zuigen.
2. Gebruik de stofzuiger niet om cement, gipspoeder, muurstroom en soortgelijke kleine deeltjes op te zuigen, of speelgoed, papiervulmiddel en andere grotere voorwerpen, die verstopping van de stofzuiger, doorbranden van de motor en andere storingen kunnen veroorzaken.
3. Gebruik de stofzuiger niet in de buurt van vuurbronnen en andere plaatsen met hoge temperaturen.
4. Let er bij gebruik van de stofzuiger op dat u het HEPA-filter correct plaatst voordat u het apparaat in gebruik neemt.
5. Let er bij gebruik van de stofzuiger op dat de zuigopening niet verstopt raakt, anders kan de motor uitvallen.
6. Giet of spat geen water of andere vloeistoffen in de machine, om kortsluiting en doorbranden van de machine te voorkomen.
7. Wanneer u de filters van de stofzuiger reinigt, verwijder ze dan en was ze met water, indien aanbevolen door de fabrikant; Wanneer u ze nodig heeft, installeer dan de gedroogde filters in de stofzuiger. Gebruik de natte filters niet, anders kan de machine door kortsluiting doorbranden.
8. Gebruik een droge doek om de stofzuiger schoon te maken, gebruik geen benzine, bananenolie etc., anders kan de schaal barsten of vervagen. Gebruik en bewaar de machine niet onder extreem ongunstige omstandigheden, zoals extreme temperaturen. Gebruik de stofzuiger bij een kamertemperatuur van 5°C~ 40°C. Bewaar het op een koele en droge plaats. Blootstelling aan zonlicht gedurende lange tijd moet worden verboden.
9. Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat en dat het stopcontact geaard is.
10. Gebruik het apparaat niet als het gevallen is of als er zichtbare tekenen van schade zijn.
11. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem contact op met onze officiële technische ondersteuningsdienst.
12. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen, aangezien deze letsels of schade kunnen veroorzaken.
13. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als u het langere tijd niet gebruikt, voordat u het schoonmaakt of repareert, voordat u onderdelen bevestigt en voordat u de batterij verwijdt.
14. Breng op geen enkele manier wijzigingen aan de oplader aan.
15. Gebruik geen batterij die niet bij het originele product is geleverd.
16. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 12 jaar. Het kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 12 jaar, zolang ze onder voortdurend toezicht staan.
17. Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en begrijp de gevaren die eraan verbonden zijn.
18. Houd toezicht op jonge kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Als het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt, is streng toezicht noodzakelijk.


BATTERIJ-INSTRUCTIES

- Dit apparaat bevat Li-ion-batterijen. Verbrand ze niet en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen, omdat ze kunnen ontploffen.
- Onder extreme omstandigheden kunnen lekkages uit de accu of accucellen optreden. Raak geen vloeistof aan die uit de batterij lekt. Als de vloeistof in contact komt met de huid, was deze dan

onmiddellijk met water en zeep. Als de vloeistof in de ogen komt, spoel deze dan onmiddellijk gedurende minimaal 10 minuten met schoon water en zoek medische hulp. Draag handschoenen bij het hanteren van de batterij en gooi deze onmiddellijk weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

- Vermijd contact tussen de batterij en kleine metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers of schroeven.
- Voordat u een nieuwe accu gebruikt of de accu voor de eerste keer gebruikt na langdurige opslag, dient u de accu volledig op te laden. Als het apparaat voor langere tijd wordt opgeslagen en niet wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de accu volledig is opgeladen en zorg ervoor dat de accu minimaal één keer per drie maanden wordt opgeladen en ontladen.

PRODUCTCOMPONENTEN

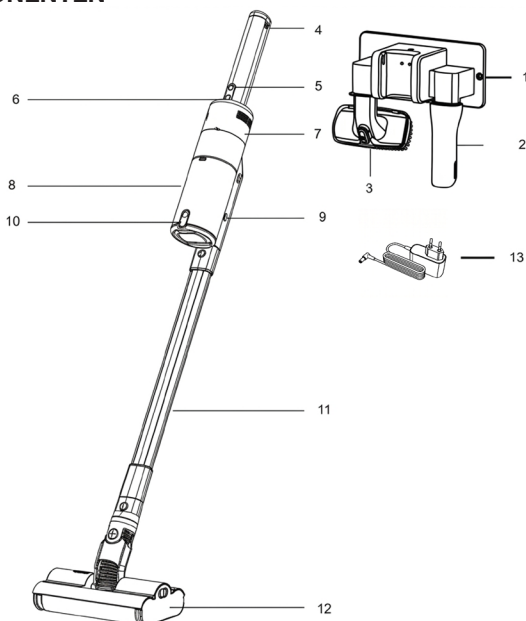

- | | |
|---|--|
| 1. Muurhouder (oplaadbaar) | 8. Stofreservoir |
| 2. Platte zuigmond | 9. Knop voor ontgrendeling van het stofreservoir |
| 3. 2-in-1 bekledingszuigmond voor banken en dierenharen | 10. Knop voor ontgrendeling van het deksel van het stofreservoir |
| 4. Knop voor ontgrendeling van de accu | 11. Geleidende aluminium buis |
| 5. Aan/uit-knop | 12. Elektrische vloerborstel |
| 6. Snelheidsknop | 13. Adapter |
| 7. Luchtuitlaat | |


DE BATTERIJ OPLADEN

- De stofzuiger wordt gevoed door de ingebouwde lithiumbatterij. Laad de batterij vóór het eerste gebruik minimaal 4,5 tot 5 uur op.
- U kunt de batterij op twee manieren opladen - zie hieronder Methode 1 & Methode 2.
- De stofzuiger kan niet werken tijdens het opladen.
- De stofzuiger kan niet worden opgeladen wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 10 °C/50 °F of hoger dan 45 °C/113 °F.

Oplaadmethoden


Methode 1:

Het product kan worden opgeladen via de wandhouder. Schakel de snoerloze stofzuiger uit. Sluit de adapter aan op de oplaadpoort van het apparaat, zoals weergegeven in de afbeelding hieronder.

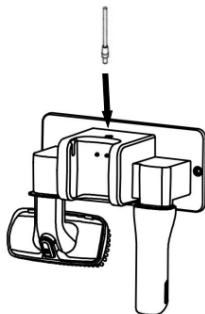


De batterij-indicator knippert en licht één voor één op. Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat de batterij-indicator uit.

Waarschuwing: Gebruik geen andere netadapter dan de meegeleverde, aangezien het gebruik van een alternatieve adapter het risico op letsel en/of schade aan het product vergroot.

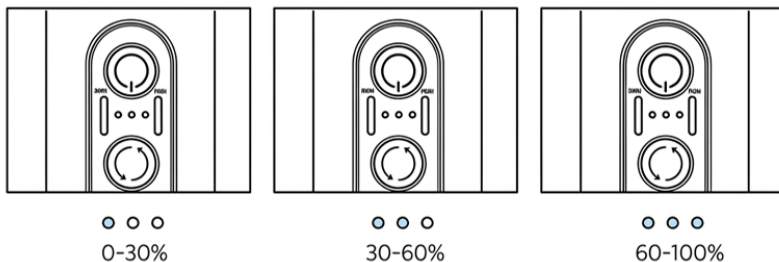

Methode 2:

Sluit de adapter aan op de oplaadpoort van het hoofdapparaat zoals in de onderstaande afbeelding.




LET OP: Gebruik alleen de meegeleverde adapter om op te laden.

MONTAGE / DEMONTAGE


1. Plaats het accupakket.

Plaats het accupakket in de basis van de behuizing totdat het vastklikt. Om het accupakket te verwijderen, houdt u de behuizing vast, drukt u op de ontgrendelingsknop en verwijdt u het accupakket.




2. Installeer de aluminium buis.

Plaats de buis in de luchtinlaat van het hoofdgedeelte totdat deze vastklikt. Als u de buis wilt verwijderen, houd dan het hoofdgedeelte vast, druk op de ontgrendelingsknop en verwijder de buis.



3. Installeer de gemotoriseerde vloerborstel of het gewenste reinigungsaccessoire.

Plaats de gemotoriseerde vloerborstel of het reinigungsaccessoire op de buis totdat deze vastklikt. Als u de borstel of het accessoire wilt verwijderen, houdt u de aluminium buis vast, drukt u op de ontgrendelingsknop van de borstel of het accessoire en verwijdt u de borstel of het accessoire van de buis.

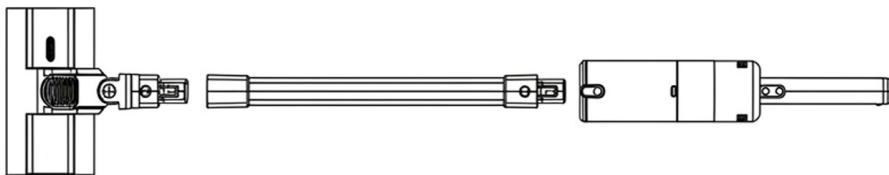

LET OP: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires aansluit of verwijdt!

GEBRUIKSAANWIJZING

Zorg ervoor dat de stofzuiger vóór het eerste gebruik minimaal 4,5 tot 5 uur is opgeladen.

1. Druk op de aan/uit-knop; het apparaat begint te werken. Druk nogmaals op de knop om het apparaat uit te schakelen.

Opmerking: Het batterij-indicatielampje geeft de batterijcapaciteit aan en brandt tijdens gebruik. Het indicatielampje gaat één voor één uit naarmate de batterij leeg raakt.

Waarschuwing: Gebruik de snoerloze stofzuiger niet zonder het verwijderbare filter of als de stofbak niet op zijn plaats zit.

2. U kunt de zuigkracht instellen door op de snelheidsregelknop te drukken.

Eén keer drukken voor een lage zuigkracht (gebruiksduur tot 35 min met de gemotoriseerde borstel)

Twee keer drukken voor een hoge zuigkracht (gebruiksduur tot 12 min)

Wanneer het apparaat op een bepaalde zuigkrachtstand werkt, drukt u op de AAN/UIT-knop om het


apparaat te stoppen.

INSTALLATIE

Houd de wandhouder voor het opladen tegen de muur via de twee bevestigingsgaten en bevestig deze met schroeven. Hang vervolgens de stofzuiger aan de muur.

Waarschuwing!

- Zorg ervoor dat er geen gas-, water- of elektriciteitskabels en -draden achter het montagegebied aanwezig zijn.
- Om te voorkomen dat het dockingstation naar beneden valt, dient u het stevig te installeren.

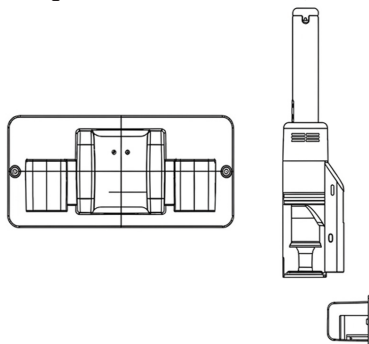

REINIGING EN ONDERHOUD


Wanneer de filters verstopt raken door overmatig stof, moeten ze worden gereinigd en indien nodig vervangen. Om maximale efficiëntie te garanderen, wordt aangeraden de filters regelmatig (minstens twee keer per maand) te reinigen en minstens één keer per jaar te vervangen. Zowel reiniging als vervanging hangt af van het gebruik. Vaker reinigen kan nodig zijn bij het stofzuigen van fijnstof of bij intensief gebruik van de machine.

Reinig de stofbak

Let op! Schakel de stofzuiger uit voordat u de stofbak reinigt.

Als de stofbak vol zit met stof, kan de stofzuiger stoppen om oververhitting te voorkomen.

Reinig de stofbak voordat deze de MAX-lijn bereikt.

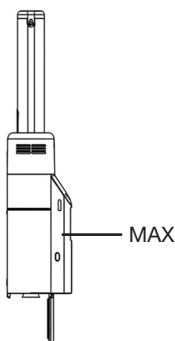


Reinig de filters

1. Druk op de ontgrendelingsknop van de stofbak om deze los te maken. (afbeelding A)
2. Draai het inlaat-HEPA-filter met de klok mee om het los te maken. (afbeelding A)
3. Trek het metalen filtercompartiment eruit.
4. Draai het uitlaat-HEPA-filter tegen de klok in om het los te maken. (afbeelding B)
5. Schud vuil van de filters door ze tegen de vuilnisbak te tikken.

6. Spoel de filters alleen met koud water onder een stromende kraan. Herhaal het spoelen totdat er schoon water uitkomt. Dompel de filters niet onder in water.
 7. Tik op het filter om overtollig water te verwijderen en laat het volledig drogen. Laat de filters minimaal 24 uur volledig drogen op een droge plaats met goede luchtcirculatie, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen zoals verwarmingstoestellen.
- Zorg ervoor dat de filters volledig droog zijn voordat u ze installeert.


LET OP:

- Reinig de filters niet in een wasmachine.
- Gebruik geen föhn om ze te drogen.
- Gebruik het apparaat nooit zonder filters.

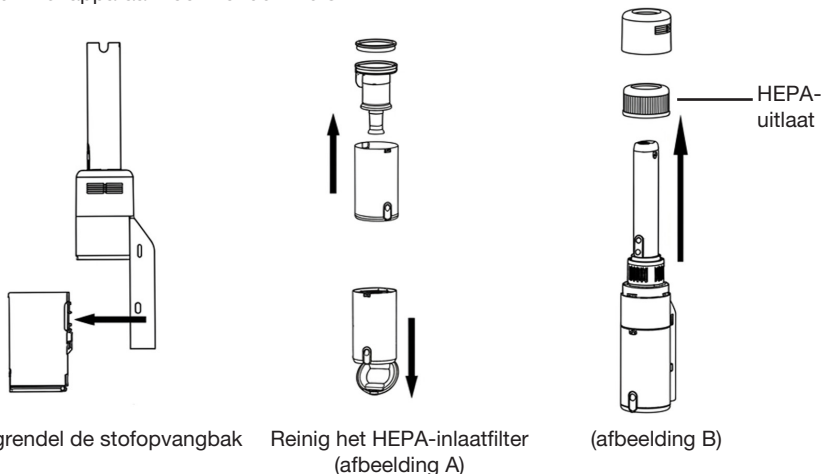

REINIG DE GEMOTORISEERDE VLOERBORSTEL

1. Schakel de stofzuiger uit en druk op de ontgrendelingsknop van de vloerborstel om deze uit de metalen buis te verwijderen.
2. Druk op de ontgrendelingsknop van de rolborstel om de vergrendelingsstrip van de rolborstel los te maken.
3. Verwijder de vergrendelingsstrip van de rolborstel en til de rolborstel op.
4. Reinig de rolborstel met een schaar of ander gereedschap, spoel hem af en laat hem aan de lucht drogen.
5. Plaats de rolborstel terug door eerst het vaste, uitstekende uiteinde erin te steken en deze vast te klikken.
6. Duw de vergrendelingsstrip van de rolborstel erin totdat u een klik hoort.

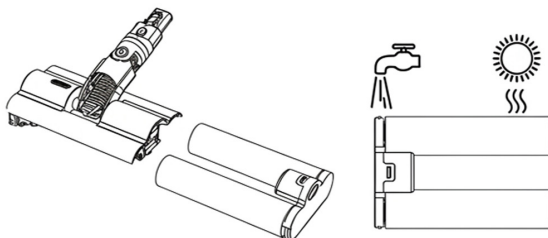

VOORZORGSMATREGELEN

1. Als het zuiggedeelte verstopt raakt, schakel de stofzuiger dan onmiddellijk uit. Verwijder eerst de

- verstopping voordat u de stofzuiger opnieuw gebruikt.
2. Gebruik de stofzuiger niet in de buurt van apparaten die warmte afgeven, zoals kachels, radiatoren of sigarettenpeuken.
 3. Verwijder grote of scherpe voorwerpen van de vloer voordat u de stofzuiger in gebruik neemt om schade te voorkomen. Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van brandbare materialen zoals benzine en sigaretten.

PROBLEEMOPLOSSEN

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u eventuele storingen verhelpt! Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel of een elektrische schok.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Apparaat werkt niet	Batterij is leeg	Laad de batterij op
	Filters zijn vuil	Reinig de filters, vervang indien nodig het HEPA-filter
	Borstelrol is geblokkeerd	Reinig de borstelrol en verwijder indien nodig vuil zoals haren en vezels.
Batterij laadt niet op	Apparaat of laadstation is niet correct op een stopcontact aangesloten	Sluit de netadapter correct aan op een werkend stopcontact
	Er is geen contact met het laadstation tot stand gebracht	Hang het handapparaat op de juiste manier in het laadstation
De zuigkracht neemt af	De zuigopening van de container is geblokkeerd	Maak de aanzuigopening van het handapparaat schoon en controleer de aanzuigbuis op eventuele vervuiling.
	Stofcontainer is vol	Maak het stofreservoir leeg
	Filters zijn vuil	Reinig de filters, vervang indien nodig het HEPA-filter
	Borstelrol is geblokkeerd	Reinig de borstelrol en verwijder indien nodig vuil zoals haren en vezels.
De stofzuiger zuigt geen vuil op. Geen zuigkracht of lichte zuigkracht.	De stofbox is mogelijk vol	maak de stofbox leeg.
	Controleer op verstoppingen	Verwijder verstoppingen door het mondstuk van het spleetmondstuk en de vloerborstel; verwijder eventueel touwtjes, haar enz. die rond de rolborstel zijn gewikkeld. Maak de verbinding tussen het hoofdapparaat en de metalen buis vrij van verstoppingen. Verwijder al het vuil uit de metalen buis.
	Controleer de filters om te zien of ze gereinigd moeten worden.	Volg de instructies voor het spoelen en volledig aan de lucht laten drogen van de filters voordat u ze weer in elkaar zet.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het vacuüm schakelt vanzelf uit.	Batterij is bijna leeg	Controleer de batterij-indicatielampjes en laad deze indien nodig op.
	Controleer op verstoppingen	Leeg de stofbox en maak de filters schoon. Controleer de metalen buis, accessoires en openingen en verwijder eventuele verstoppingen.
	Machine is oververhit	Laat de hoofdeenheid van de stofzuiger minimaal 4 minuten afkoelen en start de stofzuiger opnieuw
Filter kan niet correct worden geplaatst	Filter past niet goed in de sleuf	Controleer of het filter en de fitting correct zijn

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

C motorvermogen:	200 W BLDC motor
Afmetingen:	120 × 23 × 12cm
Batterij:	18,5 V, Li-ion, 2200 mAh
Ingang:	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0.35A
Uitgang:	23V, 500mA
Oplaadtijd:	4,5 - 5 uur
Werktijd:	Lage snelheid: 35 minuten
	Hoge snelheid: 12 minuten
	Lage snelheid: 9 kPa
	Hoge snelheid: 21 kPa
Zuigvermogen:	

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is een handelsmerk van HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Gelicentieerd aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Gelicentieerd door HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Geïmporteerd/gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V., exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

OCTROOI AANGEVRAAGD

Het artwork en ontwerp van deze verpakking zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, getoond, gepubliceerd of voor welk doel dan ook worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of auteursrechtvermeldingen van deze verpakking te wijzigen of te reproduceren.

NL / EN - www.alleenonline.nl
www.hyundaielectronics.nl
BE / FR - www.alleenonline.be
www.hyundaielectronics.be

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour bien comprendre l'utilisation de l'aspirateur sans fil. Conservez le manuel pour référence future car il contient des informations importantes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'aspirateur est spécialement utilisé à des fins domestiques, veuillez ne pas l'utiliser à des fins commerciales ou autres.


1. Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer du détergent, du kérosène, des déchets de verre, des aiguilles, des cendres de cigarettes, de la poussière humide, des eaux usées, des allumettes, des articles similaires ou tout autre liquide.
2. Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer du ciment, de la poudre de gypse, de la puissance murale et de petites particules similaires, ou des jouets, du papier de remplissage et d'autres objets plus gros, ce qui pourrait provoquer un colmatage de l'aspirateur, un grillage du moteur et un autre dysfonctionnement.
3. Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur à proximité d'une source d'incendie ou d'autres endroits à haute température.
4. Lors de l'utilisation de l'aspirateur, veuillez vous assurer d'installer correctement le filtre HEPA avant de mettre l'appareil en marche.
5. Veuillez également veiller à ce que l'entrée d'aspiration ne soit pas obstruée, sous peine d'endommager le moteur.
6. Veuillez ne pas jeter ou éclabousser de l'eau ou tout autre liquide dans la machine, afin d'éviter un court-circuit et un grillage de la machine.
7. Lors du nettoyage des filtres de l'aspirateur, veuillez les retirer et les laver à l'eau si recommandé par le fabricant ; Lorsque vous devez les utiliser, veuillez installer les filtres séchés dans l'aspirateur. N'utilisez pas de filtres humides, sinon la machine pourrait brûler à cause du court-circuit.
8. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer l'aspirateur, n'utilisez pas d'essence, d'huile de banane, etc., sinon des fissures ou une décoloration de la coque pourraient se produire. Veuillez ne pas utiliser et stocker la machine dans des conditions extrêmement défavorables, telles que des températures extrêmes. Utilisez l'aspirateur à une température ambiante de 5°C ~ 40°C. Veuillez le conserver dans un endroit frais et sec. L'exposition prolongée au soleil doit être interdite.
9. Assurez-vous que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la prise est mise à la terre.
10. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente des signes visibles de dommages.
11. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez notre service d'assistance technique officiel.
12. N'utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabricant, car ils pourraient provoquer des blessures ou des dommages.
13. Éteignez et débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, avant de le nettoyer ou de le réparer, avant de fixer des composants et avant de retirer la batterie.
14. Ne modifiez jamais le chargeur de quelque manière que ce soit.
15. N'utilisez aucune batterie qui n'a pas été fournie avec le produit d'origine.
16. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Il peut être utilisé par des enfants de plus de 12 ans, à condition qu'ils soient surveillés en permanence.
17. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité par une personne responsable de leur sécurité et comprendre les dangers encourus.
18. Surveillez les jeunes enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.

INSTRUCTIONS SUR LA BATTERIE

- Cet appareil comprend des batteries Li-ion, ne les incinerez pas et ne les exposez pas à des températures élevées, car elles pourraient exploser.

- Des fuites de la batterie ou des cellules de la batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Ne touchez aucun liquide qui s'écoule de la batterie. Si le liquide entre en contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin. Portez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la immédiatement conformément aux réglementations locales.
- Évitez tout contact entre la batterie et les petits objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous ou des vis.
- Avant d'utiliser une nouvelle batterie ou avant d'utiliser la batterie pour la première fois après un stockage à long terme, chargez complètement la batterie. Lorsque l'appareil est stocké et non utilisé pendant de longues périodes, assurez-vous que la batterie est complètement chargée et assurez-vous que la batterie est chargée et déchargée au moins une fois tous les trois mois.

COMPOSANTS DU PRODUIT

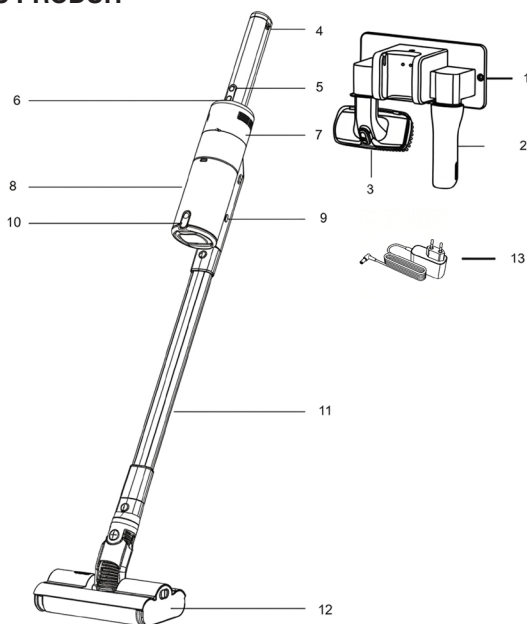

- | | |
|--|---|
| 1. Support mural (rechargeable) | 7. Sortie d'air |
| 2. Embout plat | 8. Réservoir à poussière |
| 3. Embout 2 en 1 pour tissus d'ameublement, canapés et poils d'animaux | 9. Bouton d'éjection du réservoir à poussière |
| 4. Bouton d'éjection du compartiment à piles | 10. Bouton d'éjection du couvercle du réservoir à poussière |
| 5. Bouton marche/arrêt | 11. Tube conducteur en aluminium |
| 6. Bouton de vitesse | 12. Brosse électrique pour sols |
| | 13. Adaptateur |


CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- L'aspirateur est alimenté par sa batterie au lithium intégrée. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4,5 à 5 heures.
- Vous pouvez charger la batterie de deux manières : voir ci-dessous Méthode 1 et Méthode 2.
- L'aspirateur ne fonctionne pas pendant la charge.
- La charge de l'aspirateur est impossible lorsque la température ambiante est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 45 °C (113 °F).

Méthodes de chargement


Méthode 1 :

Le produit peut être chargé sur son support mural de rangement. Éteignez l'aspirateur sans fil. Branchez l'adaptateur au port de chargement de l'unité principale, comme illustré ci-dessous.

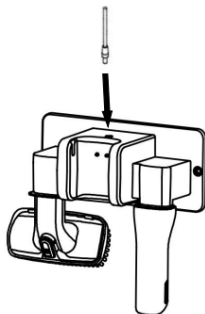


Le témoin de batterie clignote et s'allume successivement. Une fois la batterie complètement chargée, il s'éteint.

Avertissement : N'utilisez aucun autre adaptateur secteur que celui fourni, car l'utilisation d'un autre adaptateur augmente les risques de blessure et/ou d'endommagement du produit.

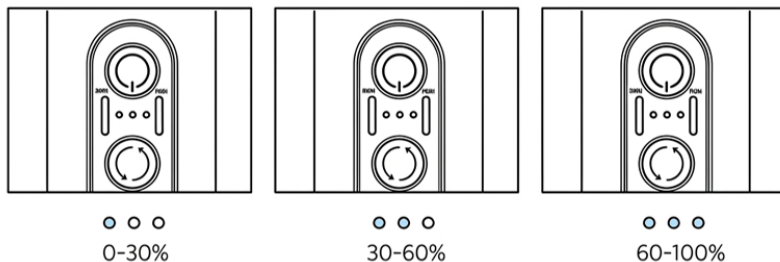

Méthode 2 :

Connectez l'adaptateur au port de charge de l'unité principale comme indiqué sur l'image ci-dessous.




REMARQUE : Utilisez uniquement l'adaptateur fourni pour la charge.

MONTAGE / DÉMONTAGE


1. Installez la batterie.

Insérez la batterie dans le logement du boîtier principal jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Pour retirer la batterie, maintenez le boîtier principal, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez-la.




2. Installez le tube en aluminium.

Insérez le tube dans l'orifice d'entrée d'air du corps principal jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour retirer le tube, maintenez le corps principal, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tube.



3. Installez la brosse motorisée ou l'accessoire de nettoyage de votre choix.

Placez la brosse motorisée ou l'accessoire sur le tube jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour retirer la brosse ou l'accessoire, tenez le tube en aluminium, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la brosse ou l'accessoire du tube.

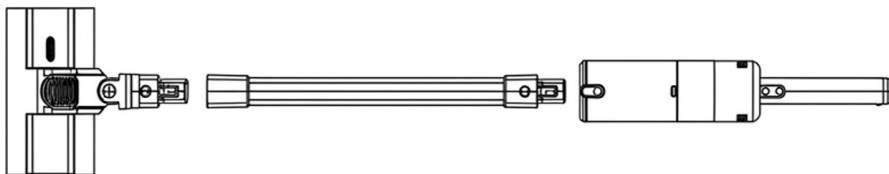

REMARQUE : Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant d'installer ou de retirer des accessoires !

MODE D'EMPLOI

Avant la première utilisation, assurez-vous que l'aspirateur a été chargé pendant au moins 4,5 à 5 heures.

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche. Appuyez de nouveau pour l'éteindre.

Remarque : Le voyant de la batterie indique sa capacité et s'allume pendant l'utilisation. Il s'éteint progressivement à mesure que la batterie se décharge.

Avertissement : N'utilisez pas l'aspirateur sans fil sans le filtre amovible ou si le bac à poussière n'est pas correctement positionné.

2. Vous pouvez choisir la puissance d'aspiration en appuyant sur le bouton de réglage de la vitesse.

Appuyez une fois pour une faible aspiration (autonomie jusqu'à 35 min avec la brosse motorisée).

Appuyez deux fois pour une forte aspiration (autonomie jusqu'à 12 min).


Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour l'arrêter.

INSTALLATION

Maintenez le support mural de chargement contre le mur à l'aide des deux trous de fixation et fixez-le avec les vis. Accrochez ensuite l'aspirateur au mur.

Avertissement !

- Assurez-vous qu'aucun câble de gaz, d'eau ou électrique ne se trouve derrière la zone de fixation.
- Pour éviter que la station de charge ne se détache, assurez-vous qu'elle est bien fixée.

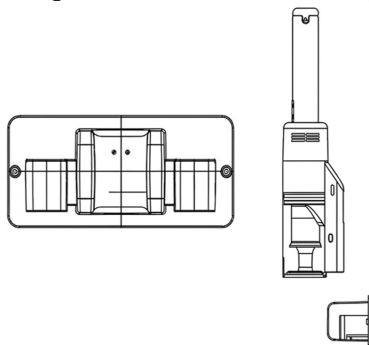

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Lorsque les filtres sont obstrués par un excès de poussière, ils doivent être nettoyés et, si nécessaire, remplacés. Pour une efficacité optimale, il est conseillé de nettoyer les filtres régulièrement (au moins deux fois par mois) et de les remplacer au moins une fois par an. La fréquence de nettoyage et de remplacement dépend de l'utilisation. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire lors de l'aspiration de poussières fines ou d'une utilisation intensive de l'appareil.

Nettoyage du bac à poussière

Attention ! Éteignez l'aspirateur avant de le nettoyer.

Si le bac à poussière est plein, l'aspirateur peut s'arrêter pour éviter toute surchauffe.

Videz le bac à poussière avant qu'il n'atteigne le niveau MAX.

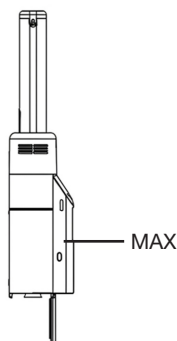

Nettoyage des filtres


1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour le libérer. (image A)
2. Tournez le filtre HEPA d'entrée dans le sens des aiguilles d'une montre pour le libérer. (image A)
3. Retirez le compartiment métallique du filtre.
4. Tournez le filtre HEPA de sortie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le libérer. (image B)
5. Secouez les filtres contre votre poubelle pour enlever les débris.
6. Lavez les filtres à l'eau froide uniquement, sous l'eau courante. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ne les immergez pas dans l'eau.

7. Tapotez le filtre pour enlever l'excédent d'eau et laissez-le sécher complètement. Laissez-le sécher complètement dans un endroit sec et bien aéré pendant au moins 24 heures, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (appareils de chauffage, etc.).


Assurez-vous que les filtres sont parfaitement secs avant de les installer.

ATTENTION :


- Ne lavez pas les filtres en machine.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour les sécher.
- N'utilisez jamais l'appareil sans les filtres.

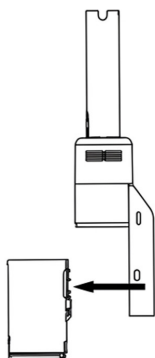

Ensemble de déverrouillage
du bac à poussière





Nettoyer le filtre HEPA d'entrée
(image A)

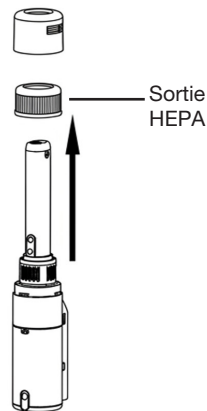

(image B)

NETTOYAGE DE LA BROSSE MOTORISÉE POUR SOLS

1. Éteignez l'aspirateur, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse pour sols afin de la retirer du tube métallique.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse rotative pour libérer la languette de verrouillage.
3. Retirez la languette de verrouillage et soulevez la brosse pour la retirer.
4. Nettoyez la brosse rotative à l'aide de ciseaux ou d'un autre outil, rincez-la et laissez-la sécher à l'air libre.
5. Remettez la brosse rotative en place en insérant d'abord l'extrémité fixe saillante, puis en la clipsant.
6. Appuyez sur la languette de verrouillage jusqu'à entendre un clic.

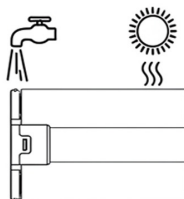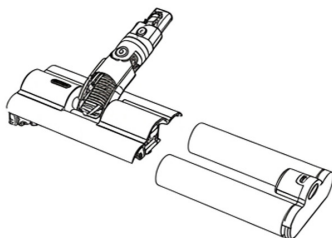

MESURES DE PRÉCAUTION

1. Si la partie aspiration est obstruée, veuillez éteindre immédiatement l'aspirateur. Débouchez-le avant de le réutiliser.
2. N'utilisez pas l'aspirateur à proximité d'appareils susceptibles de générer de la chaleur, tels que des radiateurs, des chauffages ou des mégots de cigarettes.
3. Avant d'utiliser l'aspirateur, veuillez retirer les objets volumineux ou pointus du sol afin d'éviter tout

dommage. Ne l'utilisez pas pour nettoyer des produits inflammables tels que de l'essence ou des mégots de cigarettes.

DÉPANNAGE

Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur avant de remédier à un défaut !

Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures ou un choc électrique.

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	La batterie est vide	Charger la batterie
	Les filtres sont sales	Nettoyer les filtres, remplacer le filtre HEPA si nécessaire
	Le rouleau-brosse est bloqué	Nettoyez le rouleau de la brosse et retirez les débris tels que les cheveux et les fibres si nécessaire.
La batterie ne se charge pas	L'appareil ou la station de recharge n'est pas correctement connecté à une prise de courant	Connectez correctement l'adaptateur secteur à une prise de courant fonctionnelle.
	Le contact avec la borne de recharge n'a pas été établi	Accrochez correctement l'appareil portable à la station de charge
La puissance d'aspiration diminue	L'ouverture d'aspiration du récipient est bloquée	Nettoyez l'ouverture d'aspiration de l'appareil portable et vérifiez que le tube d'aspiration n'est pas sale.
	Le bac à poussière est plein	Videz le bac à poussière
	Les filtres sont sales	Nettoyer les filtres, remplacer le filtre HEPA si nécessaire
	Le rouleau-brosse est bloqué	Nettoyez le rouleau de la brosse et retirez les débris tels que les cheveux et les fibres si nécessaire.
L'aspirateur ne ramasse pas les débris. Pas d'aspiration ou aspiration légère.	Le bac à poussière est peut-être plein	videz le bac à poussière.
	Vérifier les blocages	Débarrassez la buse du suceur plat et la brosse de sol des blocages ; retirez toute ficelle, cheveux, etc. qui pourraient être enroulés autour de la brosse roulante. Dégagez la connexion entre l'unité principale et le tube métallique des blocages. Éliminez tous les débris du tube métallique.
	Vérifiez les filtres pour voir s'ils ont besoin d'être nettoyés.	Suivez les instructions de rinçage et de séchage complet des filtres avant de les remonter.

Problème	Causes possibles	Solution
L'aspirateur s'éteint tout seul.	La batterie est faible	Vérifiez les voyants de la batterie et rechargez-la si nécessaire.
	Vérifier les blocages	Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres. Vérifiez le tube métallique, les accessoires et les ouvertures et éliminez tout blocage.
	La machine est surchauffée	Laissez l'unité principale de l'aspirateur refroidir pendant au moins 4 minutes et redémarrez l'aspirateur.
Le filtre ne peut pas être inséré correctement	Le filtre ne s'insère pas correctement dans la fente	Vérifiez que le filtre et le raccord sont corrects

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Puissance moteur CC:	200 W Moteur BLDC
Dimensions:	120 × 23 × 12cm
Batterie:	18,5 V, lithium-ion, 2200 mAh
Entrée:	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0.35A
Sortie:	23V, 500mA
Temps de charge:	4,5 - 5 heures
Durée de fonctionnement:	Vitesse basse: 35 minutes Vitesse élevée: 12 minutes
Puissance d'aspiration:	Vitesse basse: 9 kPa Vitesse élevée: 21 kPa

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI est une marque déposée de HYUNDAI Corporation Holdings, Corée. Licence accordée à The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Sous licence de HYUNDAI Corporation Holdings, Corée. Importé et distribué par The Investment Company Europe B.V. Développé exclusivement pour la vente aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

BREVET EN COURS

Le design et les illustrations de cet emballage sont protégés par le droit d’auteur européen et ne peuvent être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire les marques déposées ou les mentions de droit d’auteur figurant sur cet emballage.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, um die Verwendung des kabellosen Staubsaugers vollständig zu verstehen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthält.

SICHERHEITSHINWEISE


Der Staubsauger ist speziell für den Haushalt bestimmt. Verwenden Sie ihn bitte nicht für gewerbliche oder andere Zwecke.

1. Verwenden Sie den Staubsauger bitte nicht zum Aufsaugen von Reinigungsmitteln, Kerosin, Glasabfällen, Nadeln, Zigarettenasche, feuchtem Staub, Abwasser, Streichhölzern, ähnlichen Gegenständen oder Flüssigkeiten.
2. Verwenden Sie den Staubsauger bitte nicht zum Aufsaugen von Zement, Gipspulver, Netzsteckern und ähnlichen kleinen Partikeln oder Spielzeug, Papierfüllmaterial und anderen größeren Gegenständen, da dies zu Verstopfungen des Staubsaugers, Durchbrennen des Motors und anderen Störungen führen kann.
3. Verwenden Sie den Staubsauger bitte nicht in der Nähe von Feuerquellen und anderen Orten mit hohen Temperaturen.
4. Bitte achten Sie bei der Benutzung des Staubsaugers darauf, den HEPA-Filter vor der Inbetriebnahme korrekt einzusetzen. Beachten Sie außerdem, dass die Saugöffnung nicht verstopft sein darf, da dies zu einem Motorschaden führen kann.
5. Bitte schütten oder spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät, um Kurzschlüsse und ein Durchbrennen des Geräts zu vermeiden.
6. Wenn Sie die Staubsaugerfilter reinigen, entfernen Sie sie bitte und waschen Sie sie mit Wasser, wenn dies vom Hersteller empfohlen wird. Wenn Sie sie verwenden müssen, setzen Sie bitte die trockenen Filter in den Staubsauger ein. Verwenden Sie keine nassen Filter, da das Gerät sonst aufgrund des Kurzschlusses durchbrennen könnte.
7. Bitte verwenden Sie zum Reinigen des Staubsaugers ein trockenes Tuch, verwenden Sie kein Benzin, Bananenöl usw., da sonst die Schale reißt oder verblasst. Bitte verwenden und lagern Sie das Gerät nicht unter extrem widrigen Bedingungen, wie z. B. extremen Temperaturen. Verwenden Sie den Staubsauger bei einer Raumtemperatur von 5 °C bis 40 °C. Bitte lagern Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung.
8. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
10. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an unseren offiziellen technischen Support.
11. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
12. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden, bevor Sie es reinigen oder reparieren, bevor Sie Komponenten anbringen und bevor Sie den Akku entfernen.
13. Ändern Sie das Ladegerät niemals in irgendeiner Weise.
14. Verwenden Sie keinen Akku, der nicht mit dem Originalprodukt geliefert wurde.
15. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder unter 12 Jahren vorgesehen. Es kann von Kindern über 12 Jahren verwendet werden, solange sie ständig beaufsichtigt werden.
16. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren.
17. Beaufsichtigen Sie kleine Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine genaue Aufsicht erforderlich.

BATTERIEANLEITUNG

- Dieses Gerät enthält Lithium-Ionen-Batterien. Verbrennen Sie sie nicht und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus, da sie explodieren können.
- Unter extremen Bedingungen können die Batterie oder die Batteriezellen auslaufen. Berühren Sie keine Flüssigkeit, die aus der Batterie austritt. Wenn die Flüssigkeit mit der Haut in Kontakt kommt, waschen Sie sie sofort mit Seife und Wasser. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Tragen Sie beim Umgang mit der Batterie Handschuhe und entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen der Batterie und kleinen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben.
- Laden Sie die Batterie vollständig auf, bevor Sie eine neue Batterie verwenden oder die Batterie nach längerer Lagerung zum ersten Mal verwenden. Wenn das Gerät gelagert und längere Zeit nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, und stellen Sie sicher, dass die Batterie mindestens alle drei Monate geladen und entladen wird.

PRODUKTKOMPONENTEN

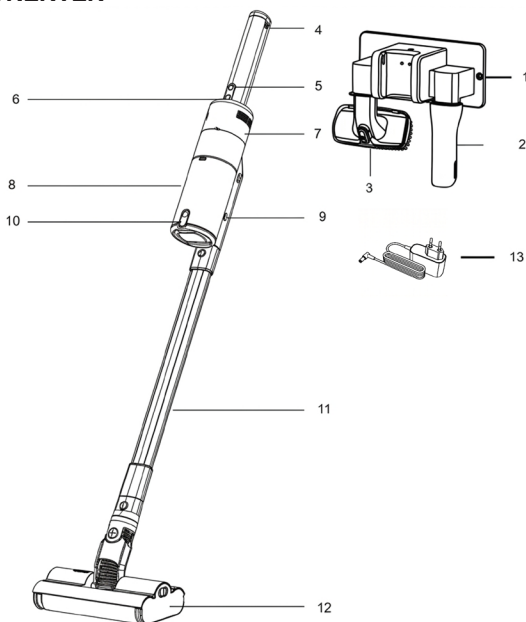

- | | |
|---|--|
| 1. Wandhalterung (wiederaufladbar) | 8. Staubbehälter |
| 2. Flachdüse | 9. Entriegelungsknopf für Staubbehälter |
| 3. 2-in-1-Polsterdüse für Sofas und Tierhaare | 10. Entriegelungsknopf für Staubbehälterdeckel |
| 4. Entriegelungsknopf für Akku | 11. Leitfähiges Aluminiumrohr |
| 5. Ein-/Ausschalter | 12. Elektrische Bodenbürste |
| 6. Geschwindigkeitsregler | 13. Netzteil |
| 7. Luftauslass | |


LADEN DES AKKU

- Der Staubsauger wird mit einem eingebauten Lithium-Akku betrieben. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 4,5–5 Stunden lang auf.
- Sie können den Akku auf zwei Arten laden – siehe unten Methode 1 und Methode 2.
- Der Staubsauger kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- Der Staubsauger kann nicht geladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 10 °C oder über 45 °C liegt.

Lademethoden


Methode 1:

Das Produkt kann an der Wandhalterung aufgeladen werden. Schalten Sie den Akku-Staubsauger aus. Verbinden Sie den Adapter mit dem Ladeanschluss am Hauptgerät (siehe Abbildung unten).

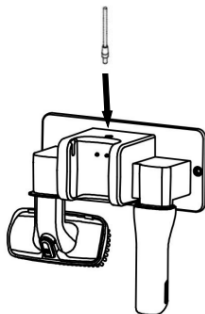


Die Akkuanzeige blinkt und leuchtet nacheinander auf. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Anzeige.

Warnung: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteils erhöht das Verletzungsrisiko und/oder die Gefahr einer Beschädigung des Geräts.

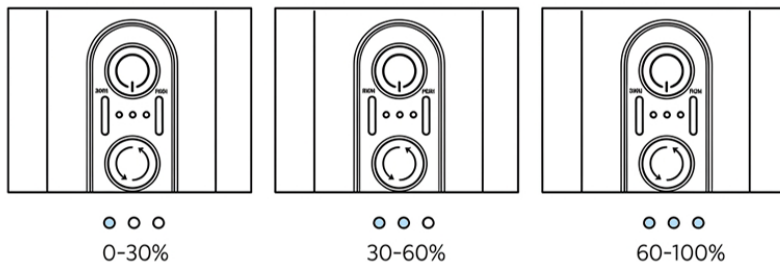

Methode 2:

Verbinden Sie den Adapter wie in der Abbildung unten dargestellt mit dem Ladeanschluss am Hauptgerät.




HINWEIS: Bitte nur mit dem mitgelieferten Adapter aufladen.

MONTAGE / DEMONTAGE


1. Akku einsetzen.

Stecken Sie den Akku in das Gehäuse ein, bis er einrastet. Zum Entfernen des Akkus halten Sie das Gehäuse fest, drücken Sie den Entriegelungsknopf und entnehmen Sie den Akku.




2. Aluminiumrohr einsetzen.

Das Rohr in den Lufteinlass des Hauptgehäuses einsetzen, bis es einrastet. Zum Entfernen des Rohrs das Hauptgehäuse festhalten, den Entriegelungsknopf drücken und das Rohr herausziehen.



3. Montieren Sie die gewünschte motorisierte Bodenbürste oder das Reinigungszubehör.

Stecken Sie die motorisierte Bodenbürste oder das Reinigungszubehör auf das Rohr, bis es einrastet. Zum Entfernen der Bürste oder des Zubehörs halten Sie das Aluminiumrohr fest, drücken Sie den Entriegelungsknopf der Bürste oder des Zubehörs und nehmen Sie die Bürste oder das Zubehör vom Rohr ab.

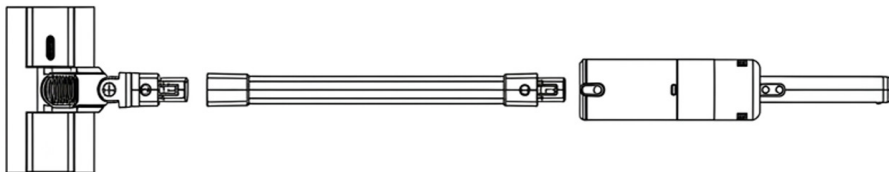

HINWEIS: Vor dem Anbringen oder Entfernen von Zubehör immer den Netzstecker ziehen!

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor dem ersten Gebrauch sicherstellen, dass der Staubsauger mindestens 4,5-5 Stunden lang aufgeladen wurde.

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät zu starten. Drücken Sie den Schalter erneut, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Die Akkuanzeige zeigt den Akkustand an und leuchtet während des Betriebs. Die Anzeige erlischt nacheinander, sobald der Akku fast leer ist.

Warnung: Verwenden Sie den Akku-Staubsauger nicht ohne den herausnehmbaren Filter oder wenn der Staubbehälter nicht eingesetzt ist.

Sie können die Saugstärke über den Geschwindigkeitsregler auswählen.

Einmaliges Berühren für niedrige Saugstärke (Laufzeit bis zu 35 Minuten mit motorisierter Bürste).

Zweimaliges Berühren für hohe Saugstärke (Laufzeit bis zu 12 Minuten).

Wenn das Gerät mit einer beliebigen Saugstärke arbeitet, drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um es


auszuschalten.

INSTALLATION

Halten Sie die Ladehalterung mithilfe der beiden Befestigungsschraubenlöcher an der Wand fest und verschrauben Sie sie. Hängen Sie anschließend den Staubsauger an die Wand.

Warnung!

- Bitte stellen Sie sicher, dass sich hinter dem Montagebereich keine Gas-, Wasser- oder Stromkabel befinden.
- Um ein Herunterfallen der Ladestation zu vermeiden, achten Sie bitte auf eine sichere Befestigung.

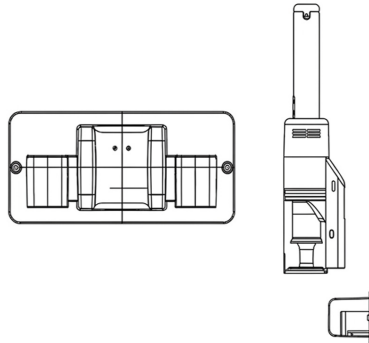


REINIGUNG UND WARTUNG

Wenn die Filter durch übermäßigen Staub verstopft sind, müssen sie gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, die Filter regelmäßig (mindestens zweimal im Monat) zu reinigen und mindestens einmal jährlich auszutauschen. Reinigung und Austausch hängen von der Nutzung ab. Bei feinem Staub oder intensiver Nutzung des Geräts kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.

Reinigen Sie den Staubbehälter

Achtung! Schalten Sie den Staubsauger vor der Reinigung aus.

Wenn der Staubbehälter voll ist, kann sich der Staubsauger zum Schutz vor Überhitzung abschalten. Leeren Sie den Staubbehälter, bevor er die MAX-Markierung erreicht.

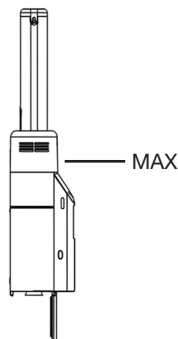

Reinigen Sie die Filter.


1. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um diesen zu entnehmen. (Bild A)
2. Drehen Sie den HEPA-Einlassfilter im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen. (Bild A)
3. Ziehen Sie das Metallfilterfach heraus.
4. Drehen Sie den HEPA-Auslassfilter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen. (Bild B)
5. Schütteln Sie die Filter am Mülleimer ab, um Schmutz zu entfernen.

6. Waschen Sie die Filter unter fließendem kaltem Wasser. Wiederholen Sie den Waschvorgang, bis klares Wasser austritt. Tauchen Sie die Filter nicht in Wasser ein.
7. Tupfen Sie die Filter ab, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und lassen Sie sie vollständig trocknen. Lassen Sie die Filter mindestens 24 Stunden an einem trockenen Ort mit guter Luftzirkulation, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen wie Heizgeräten etc., vollständig trocknen.


Stellen Sie sicher, dass die Filter vor dem Einsetzen vollständig trocken sind.

VORSICHT:


- Reinigen Sie die Filter nicht in der Waschmaschine.
- Verwenden Sie zum Trocknen keinen Föhn.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Filter.

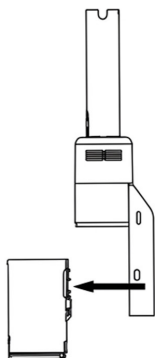

Entriegelung der
Staubbehälterbaugruppe





Reinigen Sie den HEPA-
Einlassfilter.
(Bild A)

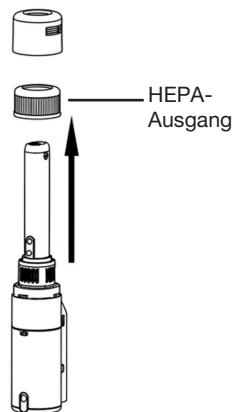

(Bild B)

REINIGEN SIE DIE MOTORISIERTE BODENBÜRSTE.

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und drücken Sie die Entriegelungstaste der Bodenbürste, um die Bodenbürste vom Metallrohr zu entfernen.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Walzenbürste, um die Verriegelungsleiste der Walzenbürste zu lösen.
3. Nehmen Sie die Verriegelungsleiste der Walzenbürste heraus und heben Sie die Walzenbürste heraus.
4. Reinigen Sie die Walzenbürste mit einer Schere oder einem anderen geeigneten Werkzeug, spülen Sie sie ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
5. Setzen Sie die Walzenbürste wieder ein, indem Sie zuerst das feste, hervorstehende Ende einsetzen und es dann einrasten lassen.
6. Drücken Sie die Verriegelungsleiste der Walzenbürste hinein, bis sie einrastet.

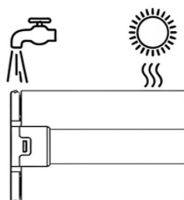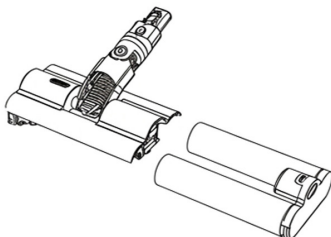

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Wenn die Saugdüse verstopft ist, schalten Sie den Staubsauger bitte sofort aus. Beseitigen Sie die Verstopfung, bevor Sie ihn wieder benutzen.
2. Betreiben Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Geräten, die Wärme erzeugen können, wie z. B. Heizkörper, Heizlüfter oder Zigarettenkippen.
3. Entfernen Sie vor der Benutzung des Staubsaugers große oder scharfe Gegenstände vom Boden, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie ihn nicht zum Aufsaugen von brennbaren Stoffen wie Benzin oder Zigaretten.

FEHLERSUCHE

Vor der Behebung von Störungen Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen!

Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Stromschlägen kommen.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Akku leer	Laden Sie den Akku auf
	Filter verschmutzt	Reinigen Sie die Filter, ersetzen Sie ggf. den HEPA-Filter
	Bürstenwalze verstopft	Reinigen Sie die Bürstenwalze und entfernen Sie ggf. Schmutz wie Haare und Fasern.
Akku lässt sich nicht laden	Gerät oder Ladestation nicht richtig an Steckdose angeschlossen	Schließen Sie den Netzadapter ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose an
	Kontakt zur Ladestation konnte nicht hergestellt werden	Hängen Sie das Handgerät ordnungsgemäß in die Ladestation
Saugleistung nimmt ab	Saugöffnung am Behälter verstopft	Reinigen Sie die Saugöffnung am Handgerät und prüfen Sie das Saugrohr auf Verschmutzungen.
	Staubbehälter voll	Leeren Sie den Staubbehälter
	Filter verschmutzt	Reinigen Sie die Filter, ersetzen Sie ggf. den HEPA-Filter
	Bürstenwalze verstopft	Reinigen Sie die Bürstenwalze und entfernen Sie ggf. Schmutz wie Haare und Fasern.
Der Staubsauger nimmt keinen Schmutz auf. Keine oder nur leichte Saugkraft.	Evtl. Staubbox voll	Leeren Sie den Staubbehälter.
	Auf Verstopfungen prüfen	Befreien Sie die Düse des Fugendüsenwerkzeugs und die Bodenbürste von Verstopfungen; entfernen Sie alle Schnüre, Haare usw., die sich um die Bürstenwalze gewickelt haben. Befreien Sie die Verbindung zwischen Hauptgerät und Metallrohr von Verstopfungen. Entfernen Sie alle Rückstände aus dem Metallrohr.
	Filter auf Reinigung prüfen	Befolgen Sie die Anweisungen zum Spülen und vollständigen Lufttrocknen der Filter, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Der Staubsauger schaltet sich automatisch ab.	Akku schwach	Prüfen Sie die Batterieanzeigeleuchten und laden Sie sie ggf. auf.
	Auf Verstopfungen prüfen	Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie die Filter.Prüfen Sie das Metallrohr, die Zubehörteile und Öffnungen und entfernen Sie alle Verstopfungen.
	Gerät überhitzt	Lassen Sie die Haupteinheit des Staubsaugers mindestens 4 Minuten lang abkühlen und starten Sie den Staubsauger neu.
Filter lässt sich nicht richtig einsetzen	Filter passt nicht richtig in Schacht	Überprüfen Sie, ob Filter und Sitz korrekt sind.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

DC-Motorleistung:	200 W BLDC Motor
Abmessungen:	120 × 23 × 12cm
Akku:	18,5 V, Li-Ion, 2200 mAh
Eingang:	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0.35A
Ausgang:	23V, 500mA
Ladedauer:	4,5 - 5 Stunden
Betriebsdauer:	Niedrige Geschwindigkeit: 35 Minuten Hohe Geschwindigkeit: 12 Minuten
Saugleistung:	Niedrige Geschwindigkeit: 9 kPa Hohe Geschwindigkeit: 21 kPa

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Importiert/Vertrieben von The Investment Company Europe B.V. Exklusiv entwickelt für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

Patent angemeldet

Das Artwork und Design dieser Verpackung sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder reproduziert, verbreitet, ausgestellt, veröffentlicht noch anderweitig verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise dieser Verpackung zu verändern oder zu reproduzieren.

NL / EN - www.alleenonline.nl
www.hyundaielectronics.nl
BE / FR - www.alleenonline.be
www.hyundaielectronics.be