



INTRODUCTION

The wireless doorbell has a range up to 150 meters. The doorbell is suitable for home, offices, hotels and commercial buildings. There are 32 different melodies and the volume can be adjusted in 4 levels. The doorbell transmitter is waterproof and can easily be installed outside.

INSTALLING THE TRANSMITTER

Install the transmitter on the location of preference. The transmitter can be installed inside or outside. You can decide to use the adhesive tape or the screws to install the transmitter.


Use a small flat screw driver to open the transmitter.

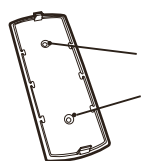

When screwing the transmitter too the wall, you need to screw through the base plate of the transmitter.


CHANGING THE BATTERY OF THE TRANSMITTER

Open the transmitter to (re)place the battery.
The transmitter works on 12V 23A battery.

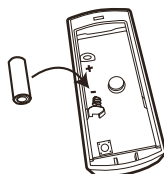

INSTALLING THE RECEIVER

The receiver works on 3 pieces AA battery. The receiver needs to be in a range of 150 meter away from the transmitter.

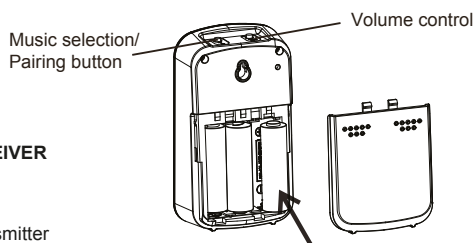

FUNCTIONS RECEIVER


- 1) Volume control
- 2) Music selection
- 3) Pairing with transmitter

RECEIVER - VOLUME CONTROL


The receiver's volume can be adjusted by pushing the button on the receiver.
Total there are 4 different settings for the volume.

RECEIVER - MUSIC SELECTION

The music for the receiver can be adjusted by pushing the button on the receiver. Everytime the receiver will play the song/sound. Total there are 32 different settings for the sounds.

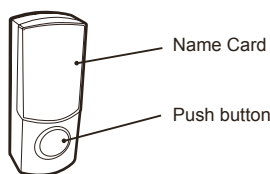


Transmitter

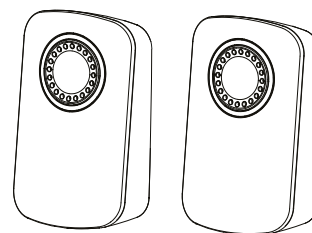

Receivers

HOW TO USE THE DOORBELL

Push the button on the transmitter. The receiver receives the signal and will play the presetted sound.

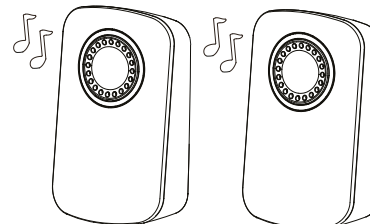

RECEIVER - PAIRING WITH TRANSMITTER

The receiver and transmitter are already paired. If there is any disconnection or short range, the receiver and transmitter needs to be re-paired. Please follow the following steps.

- 1) Hold the receiver's pairing button for 3 seconds until you here hear the "Ding-Dong" sound.
- 2) Press the transmitters push button to pair the transmitter and receiver.
- 3) The receiver will play the "Ding-Dong" sound to confirm the pairing is confirmed.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Material:	ABS + PP
Color:	Black
Receiver:	2 x Battery operated receiver Works on 3 x AA batteries (Included)
Transmitter:	1 x Transmitter (A23 Battery included)
Included:	1 x Adhesive tape, 2 x Screw
Operation area:	150 meters (Open air)
Waterproof level:	IP44
Sounds:	32 different sounds
Volume:	4 Level adjustable volume, 10 up to 95 dB
Weight:	334 gram

BATTERY WARNING:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Insert batteries using the correct polarity.
- Do not short-circuit the supply terminal.
- Remove batteries when not in use. Recycle or dispose of exhausted batteries according to local laws. Do not dispose of batteries in a fire – they may leak or explode.

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

FOR QUESTIONS OR SUPPORT PLEASE CONTACT US AT:

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be



© 2019 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai logos are trademarks of Hyundai Corporation, Korea.
Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Distributed by The Investment Company Europe B.V. Exclusively developed for sales in Belgium, the Netherlands and Luxembourg.

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

Licensed by Hyundai Corporation, Korea



INTRODUCTIE

De draadloze deurbel heeft een bereik tot 150 meter. De deurbel is geschikt voor thuis, kantoren, hotels en commerciële gebouwen. Er zijn 32 verschillende melodieën en het volume kan in 4 niveaus worden aangepast. De deurbelzender is waterdicht en kan gemakkelijk buiten worden geïnstalleerd.

INSTALLEREN VAN DE VERZENDER

Installeer de zender op de gewenste locatie. De zender kan binnen of buiten worden geïnstalleerd. U kunt beslissen om het plakband of de schroeven te gebruiken om de zender te installeren.


Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de zender te openen.



Bij het schroeven van de zender aan de muur, dient de schroef door de basisplaat van de zender te worden geboord.

DE BATTERIJ VAN DE VERZENDER VERVANGEN

Open de zender om de batterij (opnieuw) te plaatsen. De zender werkt op 12V 23A-batterij.

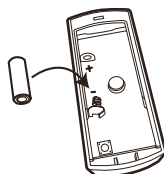


INSTALLEREN VAN DE ONTVANGER

De ontvanger werkt op 3 stuks AA-batterij. De ontvanger moet zich op een afstand van 150 meter van de zender bevinden.

Muziekselectie/
Koppelen met zender

volumeregeling

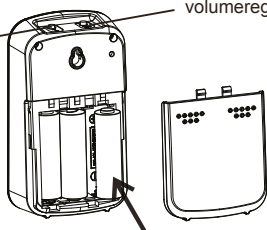

FUNCTIONS VAN DE ONTVANGER

- 1) Volumeregeling
- 2) Muziekselectie
- 3) Koppelen met zender

ONTVANGER - VOLUMEREGELING

Het volume van de ontvanger kan worden aangepast door op de knop op de ontvanger te drukken. Totaal zijn er 4 verschillende instellingen voor het volume.

ONTVANGER - MUZIEKSELECTIE

De muziek voor de ontvanger kan worden aangepast door op de knop op de ontvanger te drukken. Telkens wanneer de ontvanger het nummer / geluid afspeelt. Totaal zijn er 32 verschillende instellingen voor de geluiden.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR VERWIJZING,
ZIE BELANGRIJKE INFORMATIE.

BATTERIJ WAARSCHUWING:

- Meng geen oude en nieuwe batterijen.
- Meng geen alkalische, standaard (karton-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit. Sluit de voedingsklem niet kort.
- Verwijder de batterijen wanneer u ze niet gebruikt. Recycle of gooi lege batterijen weg volgens de lokale wetgeving. Gooi batterijen niet in het vuur - ze kunnen lekken of exploderen.


VOOR VRAGEN OF ONDERSTEUNING KUNT U CONTACT OPNEMEN VIA:

NL / EN - support@alleenonline.nl


BE / FR - support@alleenonline.be

HANDLEIDING

Draadloze deurbel op batterijen

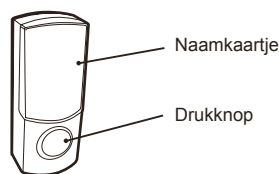


Verzender

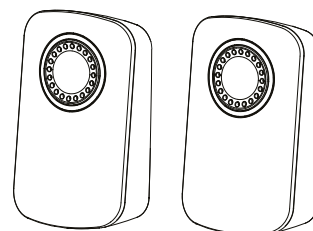

Ontvanger

HOE DE DEURBEL TE GEBRUIKEN

Druk op de knop op de zender. De ontvanger ontvangt het signaal en speelt het vooraf ingestelde geluid af.

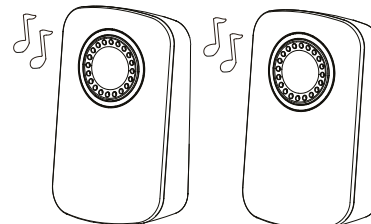

ONTVANGER - KOPPELEN MET DE VERZENDER

De ontvanger en zender zijn al gekoppeld. Als er een ont koppeling of een geen bereik is, moeten de ontvanger en de zender opnieuw worden gekoppeld. Volg de volgende stappen.

- 1) Houd de koppelknop van de ontvanger 3 seconden ingedrukt totdat u het "Ding-Dong" -geluid hoort.
- 2) Druk op de drukknoop van de zender om de zender en ontvanger te koppelen.
- 3) De ontvanger speelt het "Ding-Dong" -geluid af om te bevestigen dat de koppeling is gelukt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal:	ABS + PP
kleur:	Zwart
Ontvanger:	2 x ontvanger op batterijen, werkzaam op 3 x AA batterijen (inbegrepen)
Verzender:	1 x ontvanger (A23 batterij ingebrepen)
Inclusief:	1 x dubbelzijdig, 2 x Schroeven
Bereik:	150 meter (buitenlucht)
Waterdichtheid:	IP44
Geluiden:	32 verschillende geluiden
Volume:	4 verschillende geluidsniveaus, 10 tot 95 dB
Gewicht:	334 gram



© 2019 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai-logo's zijn handelsmerken van Hyundai Corporation, Korea
Licentie verleend aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. Exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

PATENT PENDING

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of voor welk doel dan ook worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of auteursrechtvermeldingen van dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

Gelicenseerd door HYUNDAI Corporation, Korea



INTRODUCTION

La sonnette sans fil a une portée maximale de 150 mètres. La sonnette convient aux maisons, aux bureaux, aux hôtels et aux bâtiments commerciaux. Il y a 32 mélodies différentes et le volume peut être réglé sur 4 niveaux. L'émetteur de sonnette est étanche et peut facilement être installé à l'extérieur.

INSTALLATION DE L'ÉMETTEUR

Installez l'émetteur à l'emplacement de préférence. L'émetteur peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous pouvez décider d'utiliser le ruban adhésif ou les vis pour installer le transmetteur.


Utilisez un petit tournevis plat pour ouvrir l'émetteur.



Lorsque vous vissez l'émetteur au mur, vous devez visser à travers la plaque de base de l'émetteur.

CHANGER LA PILE DE L'ÉMETTEUR


Ouvrez l'émetteur pour (re) placer la batterie.
L'émetteur fonctionne sur batterie 12V 23A.

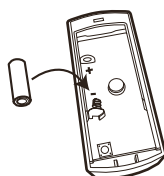

INSTALLER LE RÉCEPTEUR

Le récepteur fonctionne avec 3 piles AA. Le récepteur doit se trouver dans un rayon de 150 mètres de l'émetteur.

Sélection de musique /
Bouton d'appariement

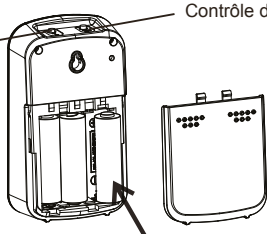

RÉCEPTEUR DE FONCTIONS


- 1) Contrôle du volume
- 2) sélection de musique
- 3) Jumelage avec l'émetteur

RÉCEPTEUR - CONTRÔLE DU VOLUME


Le volume du récepteur peut être réglé en appuyant sur le bouton du récepteur. Total, il y a 4 réglages différents pour le volume.

RECEIVER - SÉLECTION DE MUSIQUE

La musique du récepteur peut être ajustée en appuyant sur le bouton du récepteur. Chaque fois que le récepteur jouera la chanson / son. Total, il y a 32 réglages différents pour les sons.

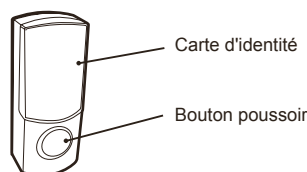


Émetteur

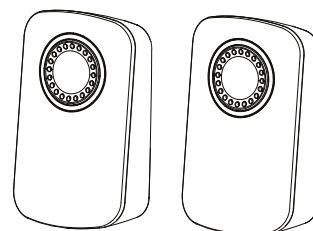

Récepteurs

COMMENT UTILISER LA SONNETTE

Appuyez sur le bouton de l'émetteur. Le récepteur reçoit le signal et jouera le son pré-réglé.

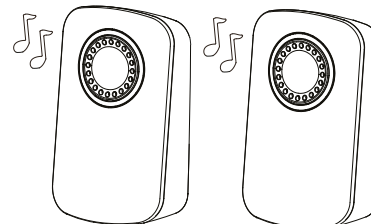

RÉCEPTEUR - JUMELAGE AVEC L'ÉMETTEUR

Le récepteur et l'émetteur sont déjà appariés. S'il y a une déconnexion ou une courte portée, le récepteur et l'émetteur doivent être couplés à nouveau. Veuillez suivre les étapes suivantes.

- 1) Maintenez le bouton de couplage du récepteur enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le son «Ding-Dong».
- 2) Appuyez sur le bouton-poussoir de l'émetteur pour jumeler l'émetteur et le récepteur.
- 3) Le récepteur joue le son «Ding-Dong» pour confirmer que le couplage est confirmé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Matériel:	ABS + PP
La couleur:	Noire
Récepteur:	2 x récepteur à piles Fonctionne avec 3 piles AA (incluses)
Émetteur:	1 x émetteur (pile A23 incluse)
Inclus:	1 x ruban adhésif, 2 x vis
Zone d'opération:	150 mètres (en plein air)
Niveau d'étanchéité:	IP44
Sons:	32 sons différents
Volume:	4 niveaux de volume réglables, 10 à 95 dB
Poids: 1	334 grammes

BATTERIE AVERTISSEMENT:

- Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carton-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérez les piles en respectant la polarité. Ne court-circuitiez pas le terminal d'alimentation.
- Retirez les piles lorsque vous ne les utilisez pas. Recycler ou éliminer les piles usées conformément aux lois locales. Ne jetez pas les piles dans un feu - elles pourraient couler ou exploser.

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE
CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

POUR DES QUESTIONS OU UN SOUTIEN CONTACTEZ-NOUS AU:

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be



© 2019 The Investment Company Europe B.V.

Les logos Hyundai sont des marques commerciales de Hyundai Corporation, Corée.
Autorisé par The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Distribué par The Investment Company Europe B.V. Développé exclusivement pour
les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

PATENT PENDING

Les illustrations et le design de ce paquet sont protégés par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il n'est pas permis de modifier ou de reproduire les marques de commerce ou les avis de droit d'auteur de ce paquet.

Sous licence de HYUNDAI Corporation, Corée



EINFÜHRUNG

Die drahtlose Türklingel hat eine Reichweite von bis zu 150 Metern. Die Türklingel eignet sich für Wohngebäude, Büros, Hotels und Geschäftsgebäude. Es gibt 32 verschiedene Melodien und die Lautstärke kann in 4 Stufen eingestellt werden. Der Türklingelsender ist wasserdicht und kann problemlos im Freien installiert werden.

SENDER INSTALLIEREN

Installieren Sie den Sender am bevorzugten Ort. Der Sender kann innen oder außen installiert werden. Sie können das Klebeband oder die Schrauben verwenden, um den Sender zu installieren.


Verwenden Sie einen kleinen flachen Schraubendreher, um den Sender zu öffnen.



Wenn Sie den Sender an die Wand schrauben, müssen Sie dies tun durch die Bodenplatte des Senders schrauben.

BATTERIE DES SENDERS WECHSELN

Öffnen Sie den Sender, um die Batterie (neu) zu platzieren. Der Sender arbeitet mit einer 12V 23A Batterie

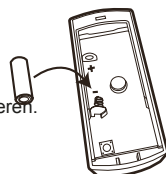


DEN EMPFÄNGER INSTALLIEREN

Der Empfänger arbeitet mit 3 AA-Batterien. Der Empfänger muss sich in einer Entfernung von 150 Metern vom Sender befinden.

Musikauswahl /
Pairing mit dem Sender

Lautstärkeregler

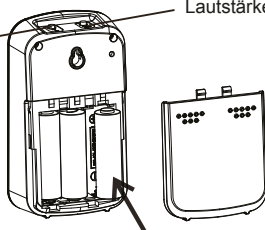

FUNKTIONEN EMPFÄNGER

- 1) Lautstärkeregler
- 2) Musikauswahl
- 3) Pairing mit dem Sender

EMPFÄNGER - LAUTSTÄRKEREGLER

Die Lautstärke des Receivers kann durch Drücken der Taste am Receiver eingestellt werden. Insgesamt gibt es 4 verschiedene Einstellungen für die Lautstärke.

EMPFÄNGER - MUSIKAUSWAHL

Die Musik für den Receiver kann durch Drücken der Taste am Receiver eingestellt werden. Jedes Mal, wenn der Receiver den Song / Sound wiedergibt. Insgesamt gibt es 32 verschiedene Einstellungen für die Sounds.


BATTERIE WARNUNG:

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine alkalischen, Standard (Karton-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien. - Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.
- Schließen Sie den Versorgungsanschluss nicht kurz.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie nicht benutzt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen. Batterien nicht ins Feuer werfen - sie könnten auslaufen oder explodieren.


BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF, WENN SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN.

FÜR FRAGEN ODER UNTERSTÜTZUNG KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER:

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

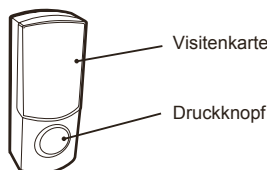


Sender

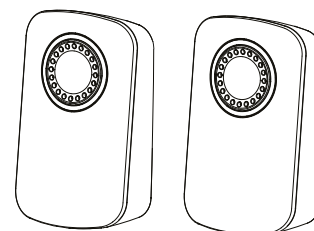

Empfänger

SO VERWENDEN SIE DIE KLINGEL

Drücken Sie die Taste am Sender. Der Receiver empfängt das Signal und gibt den voreingestellten Ton wieder.

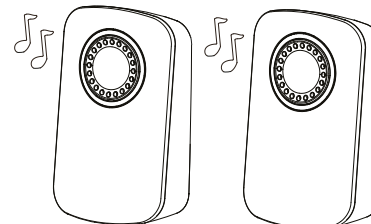

EMPFÄNGER - PAARUNG MIT SENDER

Empfänger und Sender sind bereits gepaart. Bei einer Unterbrechung oder einer geringen Reichweite müssen Empfänger und Sender erneut gekoppelt werden. Bitte folgen Sie den folgenden Schritten.

- 1) Halten Sie die Pairing-Taste des Receivers 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie hier den „Dong-Dong“ -Ton hören.
- 2) Drücken Sie die Sendertaste, um Sender und Empfänger zu koppeln.
- 3) Der Receiver gibt den "Dong-Dong" -Ton aus, um zu bestätigen, dass das Pairing bestätigt wurde.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:


Material:	ABS + PP
Farbe	schwarz
Empfänger:	2 x batteriebetriebener Empfänger Funktioniert mit 3 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Sender:	1 x Sender (A23 Batterie enthalten)
Lieferumfang:	1 x Klebeband, 2 x Schraube
Einsatzbereich:	150 Meter (Im freien)
Wasserdichte:	IP44
Sounds:	32 verschiedene Sounds
Lautstärke:	4 einstellbare Lautstärke, 10 bis 95 dB
Gewicht:	334 Gramm

INTRODUCCIÓN

El timbre inalámbrico tiene un alcance de hasta 150 metros. El timbre es adecuado para el hogar, oficinas, hoteles y edificios comerciales. Hay 32 melodías diferentes y el volumen se puede ajustar en 4 niveles. El transmisor del timbre es impermeable y se puede instalar fácilmente en el exterior.


INSTALACIÓN DEL TRANSMISOR

Instale el transmisor en la ubicación de preferencia. El transmisor se puede instalar dentro o fuera. Puede decidir utilizar la cinta adhesiva o los tornillos para instalar el transmisor.

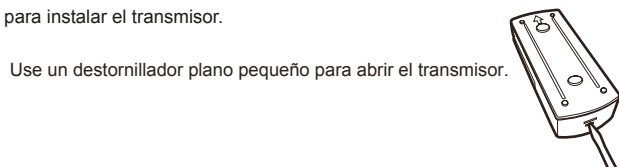

Use un destornillador plano pequeño para abrir el transmisor.

Al atornillar el transmisor también la pared, es necesario Atornille a través de la placa base del transmisor.

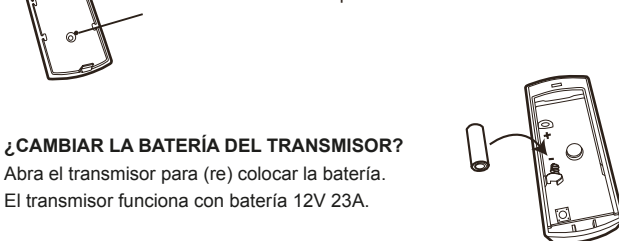


¿CAMBIAR LA BATERÍA DEL TRANSMISOR?

Abra el transmisor para (re) colocar la batería.
El transmisor funciona con batería 12V 23A.

¿INSTALACIÓN DEL RECEPTOR?

El receptor funciona con 3 pilas AA. El receptor debe estar a una distancia de 150 metros del transmisor.

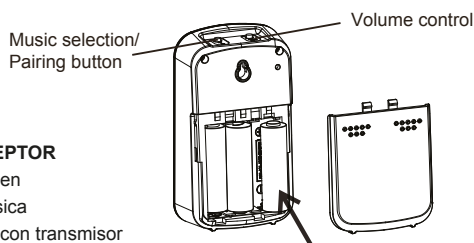

FUNCIONES RECEPTOR

- 1) Control de volumen
- 2) selección de música
- 3) Emparejamiento con transmisor

RECEPTOR: CONTROL DE VOLUMEN

El volumen del receptor se puede ajustar presionando el botón en el receptor. En total hay 4 configuraciones diferentes para el volumen.

RECEPTOR: SELECCIÓN DE MÚSICA

La música para el receptor se puede ajustar presionando el botón en el receptor. Cada vez que el receptor reproducirá la canción / sonido. En total hay 32 configuraciones diferentes para los sonidos.


ADVERTENCIA DE LA BATERÍA:

- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (cartón-zinc) o recargables (níquel-cadmio). - Inserte las pilas utilizando la polaridad correcta.
No cortocircuite el terminal de alimentación.
- Retire las baterías cuando no esté en uso. Recicle o deseche las baterías agotadas de acuerdo con las leyes locales. No arroje las baterías al fuego, ya que podrían derramarse o explotar.


GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA OBTENER REFERENCIA, CUANDO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE.

PARA PREGUNTAS O SOPORTE POR FAVOR CONTÁCTENOS EN:

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

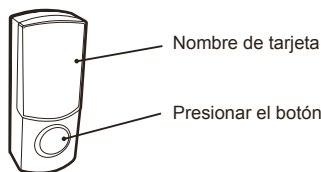


Remitente

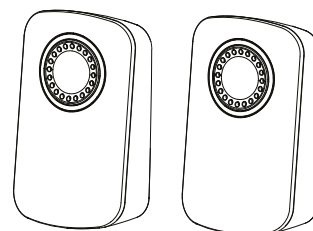

Receptor

COMO USAR EL TIMBRE

Presione el botón en el transmisor. El receptor recibe la señal y reproducirá el sonido preestablecido.

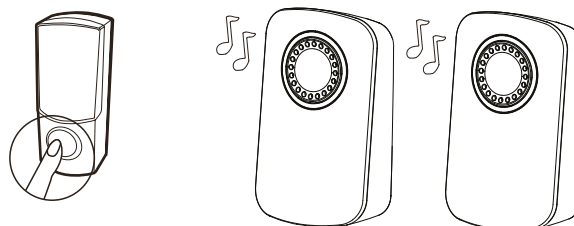

RECEPTOR: EMPAREJAMIENTO CON EL TRANSMISOR

El receptor y el transmisor ya están emparejados. Si hay alguna desconexión o corto alcance, el receptor y el transmisor deben volver a conectarse. Por favor siga los siguientes pasos.

- 1) Mantenga presionado el botón de emparejamiento del receptor durante 3 segundos hasta que escuche el sonido "Ding-Dong".
- 2) Presione el botón pulsador del transmisor para emparejar el transmisor y el receptor.
- 3) El receptor reproducirá el sonido "Ding-Dong" para confirmar que se confirmó el emparejamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Material:	ABS + PP
De color:	negro
Receptor:	1 x receptor enchufable
Transmisor:	1 x Transmisor (batería A23 incluida)
Incluye:	1 x cinta adhesiva, 2 x tornillo
Área de operación:	150 metros (aire libre).
Nivel impermeable:	IP44
Sonidos:	32 sonidos diferentes.
Volumen:	4 niveles de volumen ajustable, 10 hasta 95 dB
Peso:	117 gramos



© 2019 The Investment Company Europe B.V.

Los logotipos de Hyundai son marcas registradas de Hyundai Corporation, Corea.
Licencia para The Investment Company Europe B.V. Todos los derechos reservados.

Distribuido por The Investment Company Europe B.V. Desarrollado exclusivamente para ventas en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo.

PATENTE PENDIENTE

La obra de arte y el diseño de este paquete están protegidos por la ley europea de derechos de autor y no pueden reproducirse, distribuirse, exhibirse, publicarse ni utilizarse para ningún propósito sin el permiso previo por escrito. No está permitido alterar ni reproducir ninguna marca registrada o aviso de copyright de este paquete.

Licenciado por Hyundai Corporation, Corea



INTRODUZIONE

Il campanello senza fili ha una portata fino a 150 metri. Il campanello è adatto per casa, uffici, hotel ed edifici commerciali. Ci sono 32 diverse melodie e il volume può essere regolato su 4 livelli. Il trasmettitore del campanello è impermeabile e può essere facilmente installato all'esterno.

INSTALLAZIONE DEL TRASMETTITORE

Installare il trasmettitore nella posizione preferita. Il trasmettitore può essere installato all'interno o all'esterno. È possibile decidere di utilizzare il nastro adesivo o le viti per installare il trasmettitore.

Utilizzare un piccolo cacciavite piatto per aprire il trasmettitore.

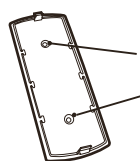


Quando si avvita il trasmettitore anche sul muro, è necessario avvitare la piastra di base del trasmettitore.

CAMBIO DELLA BATTERIA DEL TRASMETTITORE?

Aprire il trasmettitore per (re) posizionare la batteria.

Il trasmettitore funziona con una batteria da 12V 23A.

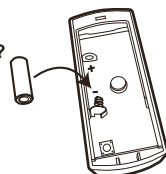


INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE

Il ricevitore funziona con una batteria AA da 3 pezzi. Il ricevitore deve trovarsi a una distanza di 150 metri dal trasmettitore.

Selezione musicale / Pulsante di associazione

Controllo del volume

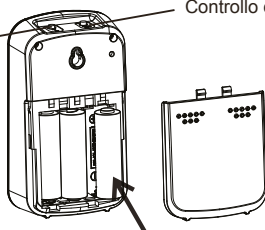

RICEVITORE FUNZIONI

- 1) Controllo del volume
- 2) Selezione musicale
- 3) Accoppiamento con il trasmettitore

RICEVITORE - CONTROLLO DEL VOLUME

Il volume del ricevitore può essere regolato premendo il pulsante sul ricevitore. Totale ci sono 4 diverse impostazioni per il volume.

RICEVITORE - SELEZIONE MUSICA?

La musica per il ricevitore può essere regolata premendo il pulsante sul ricevitore. Ogni volta che il ricevitore riprodurrà il brano / suono. Totale ci sono 32 diverse impostazioni per i suoni.

ATTENZIONE DELLA BATTERIA:


- Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (cartone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio). - Inserire le batterie usando la polarità corretta.
- Non cortocircuitare il terminale di alimentazione.
- Rimuovere le batterie quando non sono in uso. Riciclare o smaltire le batterie scariche in base alle leggi locali. Non gettare le batterie nel fuoco: potrebbero perdere o esplodere.

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO IN QUANTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI.


PER DOMANDE O SUPPORTO NON ESITATE A CONTATTARCI A:

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be

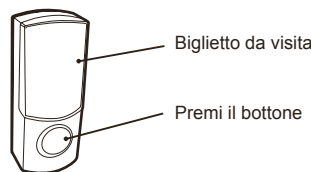


Mittente

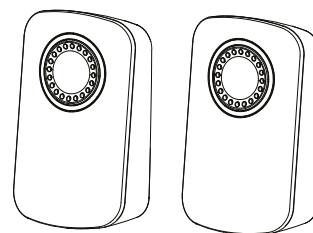

Reciever

COME USARE IL CAMPANELLO

Premi il pulsante sul trasmettitore. Il ricevitore riceve il segnale e riprodurrà il suono preimpostato.

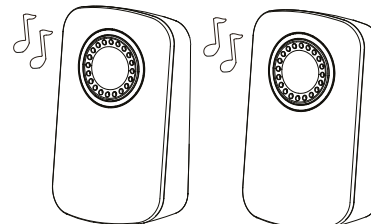

RICEVITORE - ACCOPPIAMENTO CON IL TRASMETTITORE?

Il ricevitore e il trasmettitore sono già associati. In caso di disconnessione o corto raggio, è necessario ricollegare il ricevitore e il trasmettitore. Si prega di seguire i seguenti passi.

- 1) Tenere premuto il pulsante di accoppiamento del ricevitore per 3 secondi fino a quando non si sente il suono "Ding-Dong".
- 2) Premere il pulsante dei trasmettitori per accoppiare trasmettitore e ricevitore.
- 3) Il ricevitore riprodurrà il suono "Ding-Dong" per confermare l'accoppiamento è confermato.

SPECIFICHE TECNICHE:

Materiale:	ABS + PP
Colore:	nero
Ricevitore:	1 x Ricevitore plug-in
Trasmettitore:	1 x trasmettitore (batteria A23 inclusa)
Incluso:	1 x nastro adesivo, 2 x vite
Area operativa:	150 metri (all'aperto)
Livello impermeabile:	IP44
Suoni:	32 suoni diversi
Volume:	4 Volume regolabile di livello, da 10 a 95 dB
Peso:	117 grammi



© 2019 The Investment Company Europe B.V.

I logo Hyundai sono marchi commerciali di Hyundai Corporation, Corea.

Concesso in licenza a The Investment Company Europe B.V. Tutti i diritti riservati.

Distribuito da The Investment Company Europe B.V. Sviluppato esclusivamente per le vendite in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

IN ATTESA DI BREVETTO

La grafica e il design di questo pacchetto sono protetti dalla legge europea sul copyright e non possono essere riprodotti, distribuiti, visualizzati, pubblicati o utilizzati per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta. Non è consentito alterare o riprodurre marchi o diritti di copyright da questo pacchetto.

Autorizzato dalla Hyundai Corporation, Corea