


HYUNDAI

Feather Stick Vacuum Cleaner - Rainbow (User Manual)

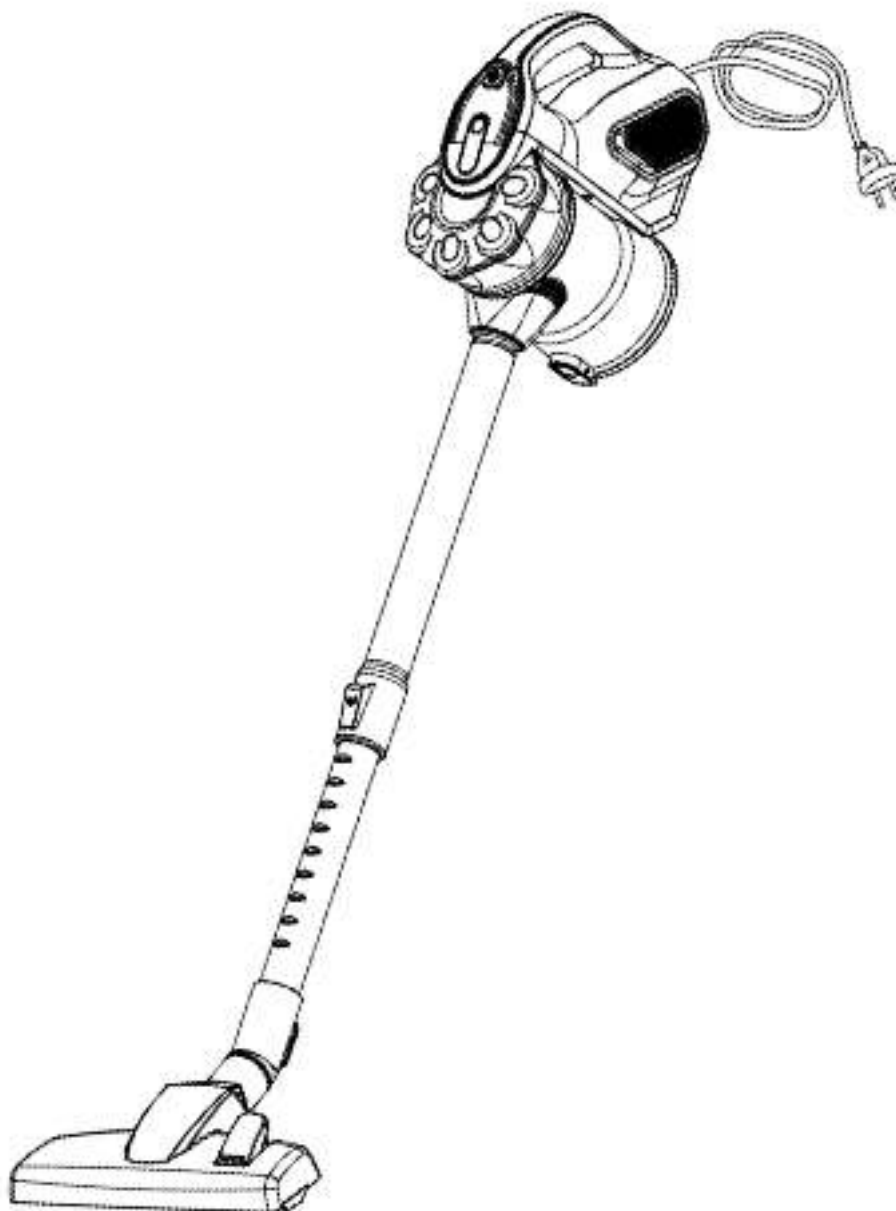


HHE322313

Please read this user manual carefully to fully understand the usage of the vacuum cleaner. Keep the manual for future reference since it contains important information.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To help you use this product in correct way and protect you from unnecessary body injury and property loss, please read this instruction manual carefully before you use it.

1. This product is for home use only; it's not for commercial use!
2. Please check carefully whether every part is in good condition upon opening the box, please do not use the product and contact dealer or service immediately if anything is found missing or broken
3. Please keep instruction manual, invoice, package and so on for future use or storage or repair.
4. Please make sure the local power (V) fall within power range that indicated on charger
5. Charger shall be placed on dry surface, do not leave it unattended during charging
6. Please hold the plug instead of cord to pull charger out from socket, cord shall stay away from heat sources, do not touch charger with wet hand
7. This product is not a toy, please store this product far away from reach of children. Special attention shall be made when children is playing around
8. Please never use this product to vacuum any liquid, heat temperature substance, very fine substance (E.g. sawdust, plaster powder, cement, ash, carbon powder), sharp substance (E.g. glass, staple), and hazardous substance (E.g. detergent, solvent), chemical substance (E.g. Acid), flammable substance (petrol, alcohol), Etc.
9. Please cut off the power before you clean the product, please always use dry or slight wet soft cloth, do not use alcohol, benzene, Etc.
10. This product can't stand itself, please apply the product body onto holder
11. Do not have the product immersed in the water, do not leave or use the product out of house!
12. Please make sure all parts are assembled correctly. Do not use this product without filtration
13. Do not try disassembling the battery, Do not place battery on metal surface or near heat sources, do not put the battery in fire
14. Do not try disassembling or repairing this products/charger yourself, please call professionals for any repair or replacement with original parts/unit
15. Please make sure that products can no longer be used before you discard it, the battery pack must be removed from product for further safe recycle disposal
16. This product cannot be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
17. This product is not for any professional and commercial use, any damage/consequence caused by improper use or use without following this instruction are not covered by warranty

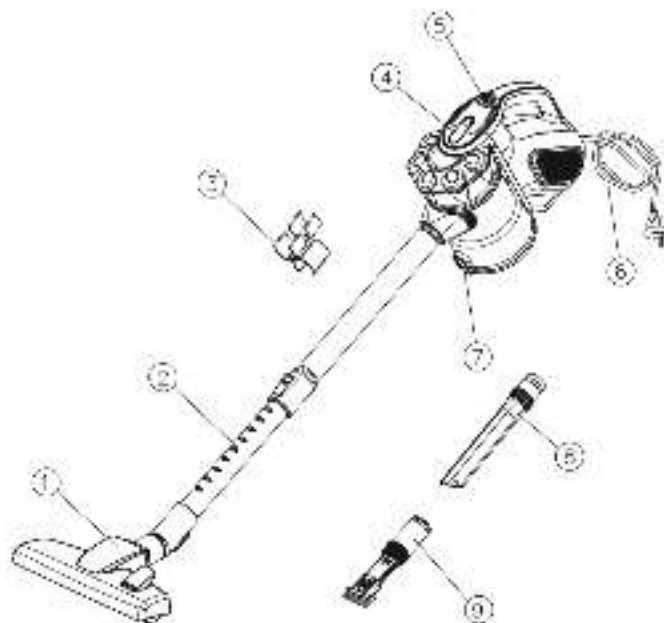

PART DESCRIPTION

1. Floor brush
2. Extension tube
3. Brush holder
4. Dust container release button
5. On/Off button
6. Power cord
7. Dust release button
8. 2-in-1 crevice nozzle
9. Crevice nozzle

PRECAUTIONS

Important: If the suction opening in the unit or the hose is blocked, switch off the vacuum cleaner and remove the blocking substance before you start the unit again.


1. Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters, radiators or cigarette butts.
2. Before inserting the power plug into the wall outlet, make sure that your hands are dry.
3. Before you start vacuuming, make sure to remove large or sharp objects that might damage the dust cup filter.
4. When pulling out the power plug from the wall outlet, pull the plug not the power cord.
5. Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes.
6. Do not use without dust cup filter in place.

OPERATING INSTRUCTIONS

Install the dust container by inserting the clip into the main body, then twisting into place. It will "click" to secure.



Push the telescopic extension tube into the suction hole opening. Adjust the length of the telescopic tube by pushing the locking mechanism down and pulling out the bottom section of the tube to a suitable length.

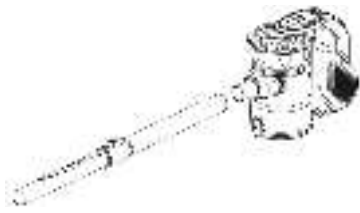

After choose the floor nozzle, crevice tool or dusting brush and you can start your cleaning.

CLEANING THE VACUUM CLEANER


1. Press the dust container release button and disassemble the unit so only the main body remains.
2. press the dust release button to open the bottom cover and expel any dust, dirt and debris. Wipe clean only, do not submerge in water.

CLEANING THE FILTER

1. Remove the dust container from the main body.
2. Twist the lid of the dust container anti-clockwise to open.



3. Remove the sponge inlet filter from the top of the dust container.

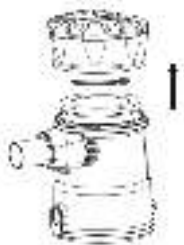

4. Rinse thoroughly under clean fresh water. Do not use soap or other cleaning agents.
5. Allow filter to dry naturally before placing back into the vacuum. Do not place on radiators or use additional appliances, such as a hair dryer, to dry the filter. Doing so may cause the filter to warp or for other irreparable damage to occur.

TROUBLESHOOTING

Vacuum cleaner will not operate.

- There might be no power in the electrical outlet or the cable got disconnected. Check the connection and the electric outlet.

Vacuum cleaner will not pick-up any dust or suction power is weak.

- The dust cup container is full or the filter needs to be cleaned or replaced. Empty the dust bin and clean the filters according to the instructions in this manual.

Dust is escaping through the vacuum cleaner.

- The dust cup container is full or the filters are not installed correctly or have holes in the dust cup filter. Empty the dust bin and check the installation of the filter. Also check the filter for any damages.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color:	Rainbow
Motor power:	Cyclone 600 W
Filter:	Hygienic Hepa Filtration
Floor brush:	High suction power brush
Dust bin capacity:	0.5 liter
Cable length:	6 meter
Main body size:	15.5 x 25 x 11.3 cm
Type of tube:	Telescopic
Tube length:	48-78 cm
Tube material:	Aluminium
Voltage:	220 - 240V
Noise:	≤79dB
Vacuum power:	17 Kpa circuit breaker
Accessoires:	Wall mount, 2-1 brush and crevice nozzle

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

RoHS  

© 2023 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Imported/
Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively
developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

PATENT PENDING


The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door om het gebruik van de stofzuiger volledig te begrijpen. Bewaar de handleiding voor toekomstige referentie, aangezien deze belangrijke informatie bevat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om u te helpen dit product op de juiste manier te gebruiken en u te beschermen tegen onnodig lichamelijk letsel en verlies van eigendommen, dient u deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u het gebruikt.

1. Dit product is alleen voor thuisgebruik; het is niet voor commercieel gebruik!
2. Controleer zorgvuldig of elk onderdeel in goede staat verkeert bij het openen van de doos, gebruik het product niet en neem onmiddellijk contact op met dealer of service als er iets ontbreekt of kapot is
3. Bewaar de handleiding, factuur, verpakking enzovoort voor toekomstig gebruik of opslag of reparatie.
4. Zorg ervoor dat de lokale stroom (V) binnen het vermogensbereik valt dat op de oplader wordt aangegeven
5. De oplader moet op een droog oppervlak worden geplaatst, laat deze niet onbeheerd achter tijdens het opladen
6. Houd de stekker vast in plaats van het snoer om de oplader uit het stopcontact te trekken, het snoer blijft uit de buurt van warmtebronnen, raak de oplader niet aan met natte handen
7. Dit product is geen speelgoed. Bewaar dit product ver buiten het bereik van kinderen. Speciale aandacht moet worden besteed aan spelende kinderen
8. Gebruik dit product nooit om vloeistof, hightemperatuursubstantie, zeer fijne substantie (bv. Zaagsel, gipspoeder, cement, as, koolstofpoeder), scherpe substantie (bv. Glas, nietje) en gevaarlijke substantie (bv. Wasmiddel, oplosmiddel), chemische stof (bijv. zuur), brandbare stof (benzine, alcohol), enz.
9. Schakel de stroom uit voordat u het product schoonmaakt, gebruik altijd een droge of licht natte zachte doek, gebruik geen alcohol, benzeen, enz.
10. Dit product kan niet staan, breng het productlichaam aan op de houder
11. Laat het product niet in het water dompelen, verlaat of gebruik het product niet buitenshuis!
12. Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd. Gebruik dit product niet zonder filtratie
13. Probeer de batterij niet te demonteren, plaats de batterij niet op een metalen oppervlak of in de buurt van warmtebronnen, steek de batterij niet in vuur
14. Probeer deze producten / oplader niet zelf uit elkaar te halen of te repareren, neem contact op met professionals voor reparatie of vervanging met originele onderdelen / eenheid
15. Zorg ervoor dat producten niet meer kunnen worden gebruikt voordat u deze weggooit, de batterij moet uit het product worden verwijderd voor verdere veilige recycling.
16. Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
17. Dit product is niet voor professioneel en commercieel gebruik, enige schade / gevolg veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of gebruik zonder deze instructie te volgen, wordt niet gedekt door de garantie

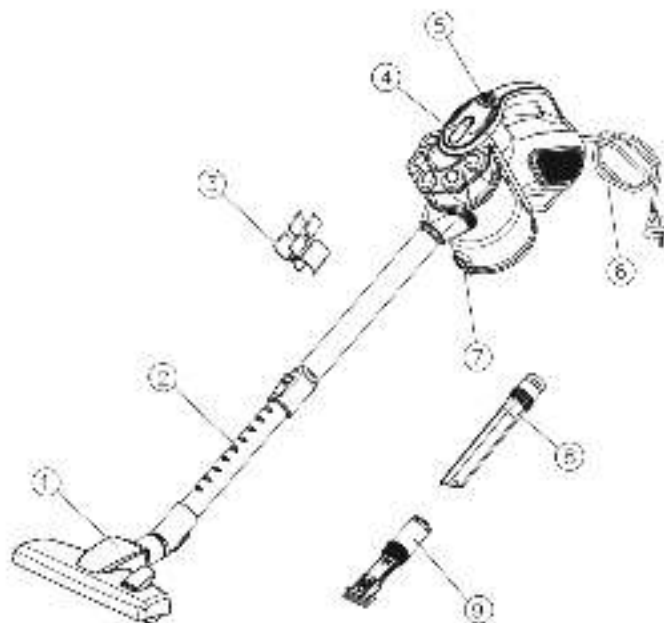

ONDERDEEL BESCHRIJVING

1. Vloerborstel
2. Verlengbuis
3. Borstelhouder
4. Ontgrendelingsknop stofreservoir
5. Aan / uit-knop
6. Netsnoer
7. Stofvrijgaveknop
8. 2-in-1 kierenzuigmond
9. Kierenzuigmond

VOORZORGSMATREGELEN

Belangrijk: als de aanzuigopening in het apparaat of de slang verstopt is, schakel dan de stofzuiger uit en verwijder de blokkerende stof voordat u het apparaat opnieuw start.


1. Gebruik de stofzuiger niet te dicht bij kachels, radiatoren of sigarettenpeuken.
2. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
3. Voordat u begint met stofzuigen, moet u ervoor zorgen dat u grote of scherpe voorwerpen verwijdert die het stoffilter kunnen beschadigen.
4. Trek bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact aan de stekker en niet aan het netsnoer.
6. Pak niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
6. Niet gebruiken zonder stofkapfilter op zijn plaats.

GEBRUIKSAANWIJZING

Installeer de stofcontainer door de clip in het hoofdgedeelte te steken en vervolgens op zijn plaats te draaien. Het zal klikken om te beveiligen.



Duw de telescopische verlengbuis in de opening van het zuigpat. Pas de lengte van de telescoopbuis aan door het vergrendelingsmechanisme naar beneden te duwen en het onderste gedeelte van de telescoopbuis uit te trekken buis op een geschikte lengte.

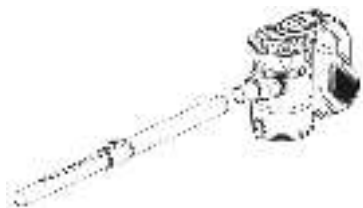

Nadat u het vloermondstuk, kierenzuigmond of stofborstel hebt gekozen, kunt u beginnen met reinigen.

DE STOFZUIGER SCHOONMAKEN


1. Druk op de ontgrendelknop van de stofbak en demonteer de eenheid zodat alleen het hoofdgedeelte overblijft.
2. Druk op de stofvrijgaveknop om de onderklep te openen en stof, vuil en puin te verwijderen. Alleen schoonvegen, niet onderdompelen water.

Het filter schoonmaken

1. Verwijder de stofcontainer van het hoofdgedeelte.
2. Draai het deksel van de stofcontainer linksom om te openen.



3. Verwijder het sponsinlaatfilter van de bovenkant van de stofbak.

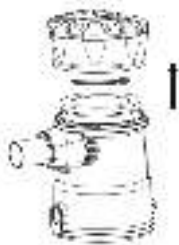

4. Spoel grondig onder schoon zoet water. Gebruik geen zeep of andere schoonmaakmiddelen.

5. Laat het filter natuurlijk drogen voordat u het weer in het vacuüm plaatst. Plaats het niet op radiatoren en gebruik geen extra apparaten, zoals een föhn, om het filter te drogen. Hierdoor kan het filter kromtrekken of kan er andere onherstelbare schade ontstaan.

TROUBLESHOOTING

Stofzuiger werkt niet.

- Er is mogelijk geen stroom in het stopcontact of de kabel is losgekoppeld. Controleer de aansluiting en het stopcontact.

De stofzuiger zuigt geen stof op of de zuigkracht is zwak.

- De stofbakjeshouder is vol of het filter moet worden schoongemaakt of vervangen. Maak de stofbak leeg en reinig de filters volgens de instructies in deze handleiding.

Er komt stof uit de stofzuiger.

- De stofbakjeshouder is vol of de filters zijn niet correct geïnstalleerd of hebben gaten in de stofbakjesfilter. Maak de stofbak leeg en controleer de installatie van het filter. Controleer ook het filter op eventuele beschadigingen.

SPECIFICATIES

Kleur:	Regenboog
Motorvermogen:	Cycloon 600 W.
Filter:	Hygiënische Hepa-filtratie
Vloerborstel:	Borstel met hoge zuigkracht
Inhoud opvangbak:	0.5 liter
Kabellengte:	6 meter
Afmetingen hoofdgedeelte:	15.5 x 25 x 11.3 cm
Soort buis:	Telescopisch
Buislengte:	48-78 cm
Materiaal buis:	aluminium
Spanning:	220 - 240 V.
Geluid:	≤79dB
Zuigkracht:	17 Kpa stroomonderbreker
Accessoires:	muurbevestiging, 2-1 borstel en spleetzuigmond



© 2023 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is een handelsmerk van HYUNDAI Corporation holdings, Korea. In licentie gegeven aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Licentie verleend door HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Geïmporteerd / gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIZIJING, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT.

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

PATENT AANGEVRAAGD


De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor enig doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen uit dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Verwendung des Staubsaugers vollständig zu verstehen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden, damit Sie dieses Produkt richtig verwenden und vor unnötigen Körperverletzungen und Verlust von Eigentum schützen können.

1. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch!
2. Bitte prüfen Sie beim Öffnen der Verpackung sorgfältig, ob sich jedes Teil in einem guten Zustand befindet. Verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich sofort an den Händler oder den Service, wenn etwas fehlt oder defekt ist
3. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung, Rechnung, Verpackung usw. für die zukünftige Verwendung oder Lagerung oder Reparatur auf.
4. Stellen Sie sicher, dass die lokale Stromversorgung (V) in den auf dem Ladegerät angegebenen Leistungsbereich fällt
5. Das Ladegerät muss auf eine trockene Oberfläche gestellt werden. Lassen Sie es während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt
6. Bitte halten Sie den Stecker anstelle des Kabels, um das Ladegerät aus der Steckdose zu ziehen. Das Kabel muss von Wärmequellen fern bleiben. Berühren Sie das Ladegerät nicht mit nasser Hand
7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte lagern Sie dieses Produkt weit entfernt von Kindern. Besondere Aufmerksamkeit ist zu schenken, wenn Kinder herumspielen
8. Verwenden Sie dieses Produkt niemals zum Staubsaugen von Flüssigkeiten, Wärmetemperatursubstanzen, sehr feinen Substanzen (z. B. Sägemehl, Gipspulver, Zement, Asche, Kohlenstoffpulver), scharfen Substanzen (z. B. Glas, Heftklammern) und gefährlichen Substanzen (z. B. Reinigungsmittel, Lösungsmittel), chemische Substanz (zB Säure), brennbare Substanz (Benzin, Alkohol) usw.
9. Bitte unterbrechen Sie den Strom, bevor Sie das Produkt reinigen. Verwenden Sie immer ein trockenes oder leicht nasses, weiches Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzol usw.
10. Dieses Produkt kann nicht selbst stehen. Bitte tragen Sie den Produktkörper auf den Halter auf
11. Lassen Sie das Produkt nicht ins Wasser tauchen, lassen Sie es nicht außerhalb des Hauses!
12. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt zusammengebaut sind. Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne Filtration
13. Versuchen Sie nicht, die Batterie zu zerlegen. Stellen Sie die Batterie nicht auf Metalloberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen auf. Setzen Sie die Batterie nicht in Brand
14. Versuchen Sie nicht, diese Produkte / Ladegeräte selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich an Fachleute, um Reparaturen oder Ersatzteile mit Originalteilen / -geräten zu erhalten
15. Stellen Sie sicher, dass Produkte nicht mehr verwendet werden können, bevor Sie sie entsorgen. Der Akku muss zur weiteren sicheren Entsorgung aus dem Produkt entfernt werden
16. Dieses Produkt kann nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder unterwiesen, die Verwendung des Geräts auf sichere Weise durchzuführen und die damit verbundenen Gefahren zu verstehen.
17. Dieses Produkt ist nicht für den professionellen und kommerziellen Gebrauch bestimmt. Schäden / Folgen, die durch unsachgemäße Verwendung oder Verwendung ohne Befolgung dieser Anweisung verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie

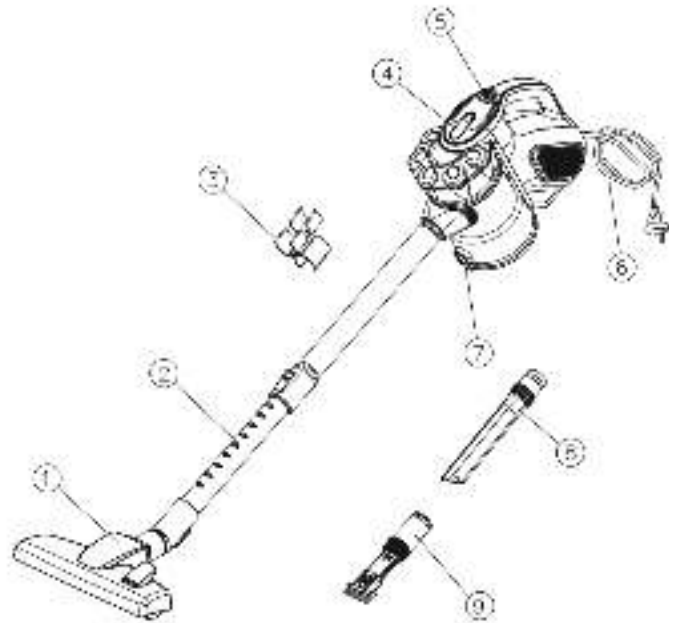

TEILEBESCHREIBUNG

1. Bodenbürste
2. Verlängerungsrohr
3. Bürstenhalter
4. Entriegelungsknopf des Staubbehälters
5. Ein / Aus-Taste
6. Netzkabel
7. Staubentriegelungsknopf
8. 2-in-1-Spaltdüse
9. Spaltdüse

VORSICHTSMASSNAHMEN

Wichtig: Wenn die Saugöffnung im Gerät oder im Schlauch verstopft ist, schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie die blockierende Substanz, bevor Sie das Gerät erneut starten.

1. Betreiben Sie den Staubsauger nicht zu nahe an Heizungen, Heizkörpern oder Zigarettenkippen.
2. Stellen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose sicher, dass Ihre Hände trocken sind.
3. Entfernen Sie vor dem Staubsaugen unbedingt große oder scharfe Gegenstände, die den Staubbecherfilter beschädigen könnten.
4. Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie den Stecker und nicht das Netzkabel.
5. Nehmen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche auf.
6. Nicht ohne Staubbecherfilter verwenden.


BEDIENUNGSANLEITUNG

Installieren Sie den Staubbehälter, indem Sie den Clip in den Hauptkörper einsetzen und dann drehen. Es wird "klicken", um zu sichern. Schieben Sie das Teleskop-Verlängerungsrohr in die Sauglochoffnung.

Stellen Sie die Länge des Teleskoprohrs ein, indem Sie den Verriegelungsmechanismus nach unten drücken und den unteren Teil des Teleskoprohrs herausziehen Rohr auf eine geeignete Länge.



Nachdem Sie die Bodendüse, das Spaltwerkzeug oder die Staubbürste ausgewählt haben, können Sie mit der Reinigung beginnen.

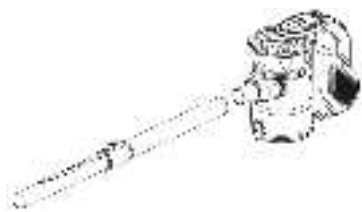


STAUBSAUGER REINIGEN


1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf des Staubbehälters und zerlegen Sie ihn das Gerät bleibt also nur der Hauptkörper übrig.
2. Drücken Sie den Staubentriegelungsknopf, um die untere Abdeckung zu öffnen und Staub, Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Nur abwischen, nicht eintauchen Wasser.

Filter reinigen

1. Entfernen Sie den Staubbehälter vom Hauptkörper.
2. Drehen Sie den Deckel des Staubbehälters gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen.

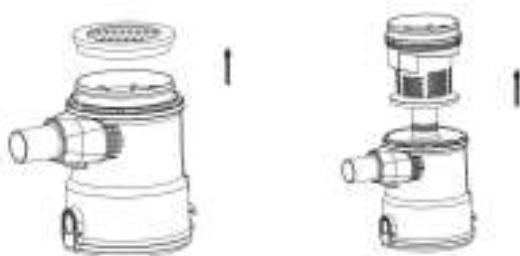

3. Entfernen Sie den Schwammeinlassfilter von der Oberseite des Staubbehälters.

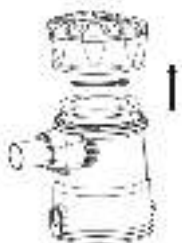

4. Spülen Sie gründlich unter sauberem frischem Wasser. Verwenden Sie keine Seife oder andere Reinigungsmittel.

5. Lassen Sie den Filter auf natürliche Weise trocknen, bevor Sie ihn wieder in das Vakuum stellen. Stellen Sie den Filter nicht auf Heizkörper und verwenden Sie keine zusätzlichen Geräte wie einen Haartrockner. Dies kann dazu führen, dass sich der Filter verzieht oder andere irreparable Schäden auftreten.

FEHLERBEHEBUNG

Staubsauger funktioniert nicht.

- Die Steckdose ist möglicherweise nicht mit Strom versorgt oder das Kabel wurde abgezogen. Überprüfen Sie den Anschluss und die Steckdose.

Der Staubsauger nimmt keinen Staub auf oder die Saugkraft ist schwach.

- Der Staubbecherbehälter ist voll oder der Filter muss gereinigt oder ersetzt werden. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie die Filter gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.

Staub entweicht durch den Staubsauger.

- Der Staubbecherbehälter ist voll oder die Filter sind nicht richtig installiert oder haben Löcher im Staubbecherfilter. Leeren Sie den Staubbehälter und überprüfen Sie die Installation des Filters. Überprüfen Sie den Filter auch auf Beschädigungen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Regenbogen
Motorleistung:	Zyklon 600 W.
Filter:	Hygienische Hepa-Filtration
Bodenbürste:	Hochsaugbürste
Staubbehälterkapazität:	0.5 Liter
Kabellänge:	6 Meter
Hauptkörpergröße:	15.5 x 25 x 11.3 cm
Röhrentyp:	Teleskop
Röhrenlänge:	48-78 cm
Rohrmaterial:	Aluminium
Spannung:	220 - 240V
Rauschen:	≤79dB
Vakuumleistung:	17 Kpa Leistungsschalter
Zubehör:	Wandhalterung, 2-1 Bürste und Spaltdüse



© 2023 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Importiert / vertrieben von The Investment Company Europe B.V., exklusiv für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg entwickelt.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.

NL/EN - support@alleenonline.nl
BE/FR - support@alleenonline.be


Patent angemeldet
Das Bildmaterial und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verbreitet, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise aus diesem Paket zu ändern oder zu reproduzieren.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour bien comprendre l'utilisation de l'aspirateur. Conservez le manuel pour référence ultérieure car il contient des informations importantes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour vous aider à utiliser correctement ce produit et vous protéger contre les blessures corporelles et les pertes de biens inutiles, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de l'utiliser.

1. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement; ce n'est pas à des fins commerciales!
2. Veuillez vérifier soigneusement si chaque pièce est en bon état lors de l'ouverture de la boîte, veuillez ne pas utiliser le produit et contacter le revendeur ou le service immédiatement si quelque chose est manquant ou cassé
3. Veuillez conserver le manuel d'instructions, la facture, l'emballage, etc. pour une utilisation future, un stockage ou une réparation.
4. Veuillez vous assurer que l'alimentation locale (V) se situe dans la plage de puissance indiquée sur le chargeur
5. Le chargeur doit être placé sur une surface sèche, ne le laissez pas sans surveillance pendant le chargement
6. Veuillez tenir la fiche au lieu du cordon pour retirer le chargeur de la prise, le cordon doit rester à l'écart des sources de chaleur, ne pas toucher le chargeur avec les mains mouillées
7. Ce produit n'est pas un jouet, veuillez le stocker loin de la portée des enfants. Une attention particulière doit être portée lorsque les enfants jouent
8. Veuillez ne jamais utiliser ce produit pour aspirer un liquide, une substance à température de chaleur, une substance très fine (par exemple sciure de bois, poudre de plâtre, ciment, cendre, poudre de carbone), une substance pointue (par exemple verre, agrafe) et une substance dangereuse (par exemple un détergent, solvant), substance chimique (par exemple acide), substance inflammable (essence, alcool), etc.
9. Veuillez couper l'alimentation avant de nettoyer le produit, veuillez toujours utiliser un chiffon doux sec ou légèrement humide, ne pas utiliser d'alcool, de benzène, etc.
10. Ce produit ne peut pas se tenir debout, veuillez appliquer le corps du produit sur le support
11. Ne pas immerger le produit dans l'eau, ne pas laisser ou utiliser le produit hors de la maison!
12. Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont assemblées correctement. N'utilisez pas ce produit sans filtration
13. N'essayez pas de démonter la batterie, ne placez pas la batterie sur une surface métallique ou à proximité de sources de chaleur, ne mettez pas la batterie au feu
14. N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit / chargeur vous-même, veuillez appeler des professionnels pour toute réparation ou remplacement avec des pièces / unité d'origine
15. Veuillez vous assurer que les produits ne peuvent plus être utilisés avant de les jeter, la batterie doit être retirée du produit pour une élimination plus sûre du recyclage
16. Ce produit ne peut pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus.
17. Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel et commercial, tout dommage / conséquence causé par une utilisation ou une utilisation incorrecte sans suivre ces instructions ne sont pas couverts par la garantie

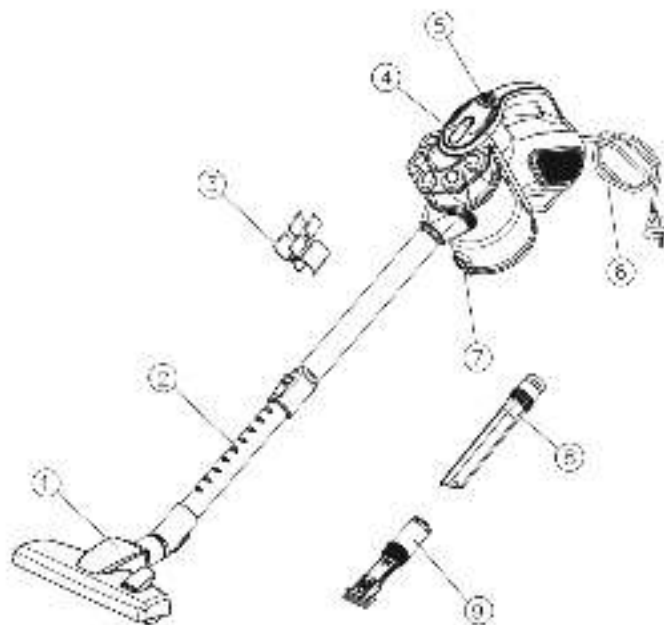

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

1. Brosse de sol
2. Tube d'extension
3. Porte-brosse
4. Bouton de libération du bac à poussière
5. Bouton marche / arrêt
6. Cordon d'alimentation
7. Bouton de libération de la poussière
8. Buse plate 2 en 1
9. Buse crevassée

PRÉCAUTIONS

Important: Si l'ouverture d'aspiration de l'appareil ou le tuyau est obstruée, éteignez l'aspirateur et retirez la substance bloquante avant de redémarrer l'appareil.


1. N'utilisez pas l'aspirateur trop près des radiateurs, des radiateurs ou des mégots de cigarettes.
2. Avant d'insérer la fiche d'alimentation dans la prise murale, assurez-vous que vos mains sont sèches.
3. Avant de commencer à passer l'aspirateur, assurez-vous de retirer les objets larges ou pointus qui pourraient endommager le filtre à poussière.
4. Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale, tirez sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation.
5. Ne ramassez rien qui brûle ou qui fume comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
6. Ne pas utiliser sans filtre à poussière en place.

MODE D'EMPLOI

Installez le bac à poussière en insérant le clip dans le corps principal, puis en le tournant en place. Il "cliquera" pour sécuriser.



Poussez le tube d'extension télescopique dans l'ouverture du trou d'aspiration.
Réglez la longueur du tube télescopique en poussant le mécanisme de verrouillage vers le bas et en tirant sur la partie inférieure du tube à une longueur appropriée.

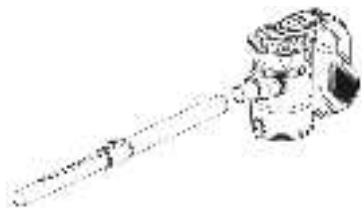

Après avoir choisi la buse de sol, le suceur plat ou la brosse à épousseter, vous pouvez commencer votre nettoyage.

NETTOYAGE DE L'ASPIRATEUR


1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et démontez l'unité de sorte que seul le corps principal reste.
2. appuyez sur le bouton anti-poussière pour ouvrir le couvercle inférieur et expulser la poussière, la saleté et les débris. Essayez uniquement, ne pas plonger dans l'eau.

Nettoyer le filtre

1. Retirez le bac à poussière du corps principal.
2. Tournez le couvercle du bac à poussière dans le sens anti-horaire pour l'ouvrir.



3. Retirez le filtre d'entrée en éponge du haut du bac à poussière.

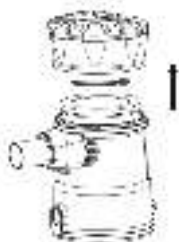

4. Rincer abondamment à l'eau claire et fraîche. N'utilisez pas de savon ou d'autres agents de nettoyage.
5. Laissez le filtre sécher naturellement avant de le remettre dans l'aspirateur. Ne pas placer sur des radiateurs ou utiliser des appareils supplémentaires, comme un sèche-cheveux, pour sécher le filtre. Cela pourrait entraîner une déformation du filtre ou d'autres dommages irréparables.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR DES RÉFÉRENCES FUTURES, CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

DÉPANNAGE

L'aspirateur ne fonctionnera pas.

- La prise électrique n'est peut-être pas alimentée ou le câble s'est déconnecté. Vérifiez la connexion et la prise électrique.

L'aspirateur n'aspire pas de poussière ou la puissance d'aspiration est faible.

- Le bac à poussière est plein ou le filtre doit être nettoyé ou remplacé. Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres conformément aux instructions de ce manuel.

De la poussière s'échappe à travers l'aspirateur.

- Le bac à poussière est plein ou les filtres ne sont pas installés correctement ou présentent des trous dans le filtre à bac à poussière. Videz le bac à poussière et vérifiez l'installation du filtre. Vérifiez également le filtre pour tout dommage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur:	Arc-en-ciel
Puissance du moteur:	Cyclone 600 W
Filtre:	Filtration Hygiénique Hepa
Brosse de sol:	Brosse à haute puissance d'aspiration
Capacité du bac à poussière:	0.5 litre
Longueur du câble:	6 mètres
Taille du corps principal:	15.5 x 25 x 11.3 cm
Type de tube:	télescopique
Longueur du tube:	48-78 cm
Matériau du tube:	aluminium
Tension:	220 - 240V
Bruit:	≤79dB
Puissance de vide:	disjoncteur 17 Kpa
Accessoires:	Support mural, brosse 2-1 et suceur plat



© 2023 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI est une marque commerciale de HYUNDAI Corporation holdings, Corée. Licence accordée à The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Licencié par HYUNDAI Corporation Holdings, Corée. Importé / distribué par The Investment Company Europe B.V. développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

BREVET EN ATTENTE

Les illustrations et le design de ce package sont protégés par la loi européenne sur les droits d'auteur et ne peuvent être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire les marques commerciales ou les avis de droits d'auteur de ce package.