


HYUNDAI

Premium - 130 Watt home edition 2.0 - Cordless
(User Manual)

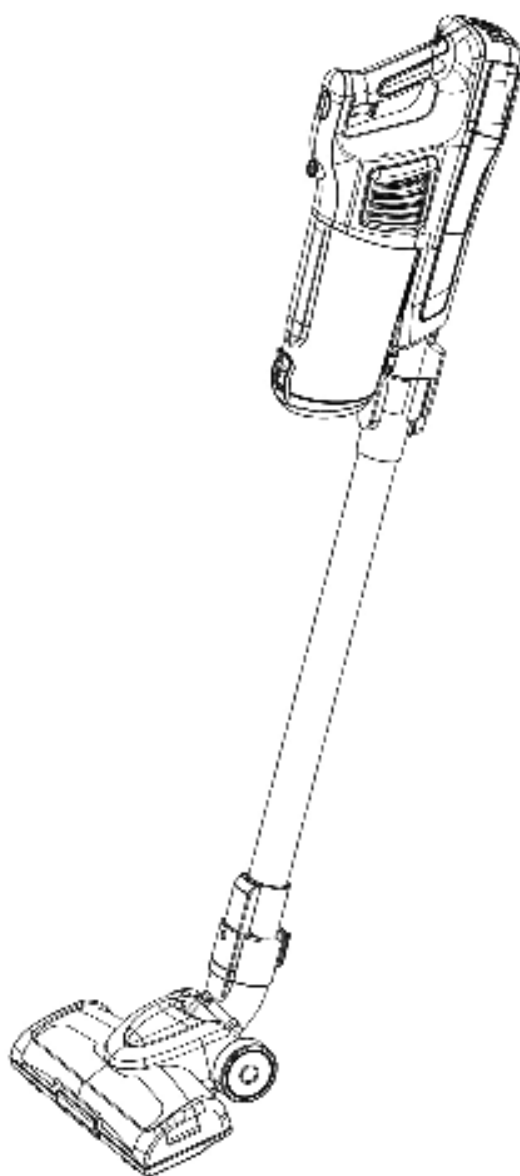


HHA562203/HHA562204

Please read this user manual carefully to fully understand the usage of the vacuum cleaner. Keep the manual for future reference since it contains important information.

SAFETY INSTRUCTIONS

For your own safety when using an electrical appliance please follow basic safety precautions including:

1. Follow all instructions carefully when assembling and using this product.
2. Never leave the charger on or plugged in for prolonged periods of time when not in use. Always unplug before servicing.
3. For indoor use only.
4. Do not use 3-in-1 Handheld Cordless Vacuum if the charger or battery are damaged.
5. Do not use this product without the dust container and filter in place.
6. Do not handle the plug, charger or appliance with wet hands.
7. Do not operate this vacuum for extended periods of time near heat sources such as fires, radiators, heaters, lit cigarettes, etc.
8. This product features a thermal safety cut-out device. Should the vacuum overheat power will instantly be stopped. In this event, the device should be switched off, and left to cool completely before attempting to use again.
9. Ensure the appliance is completely switched OFF via the main body and at the socket before removing from the battery charger. Do not overstretch the charging cable.
10. Do not submerge any part of the appliance in water.
11. When removing the charger plug from the mains supply, do so from the plug itself and not by the means of the cord.
12. Ensure that all vents and openings are kept clear of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow. A clogged vent may cause the product to overheat.
13. Ensure that hair, loose clothing, fingers and all parts of body are kept away from the openings and moving parts of the vacuum.
14. This product uses a lithium-ion battery. Waste batteries should be safely recycled where possible.
15. The appliance is only to be used with the battery provided in conjunction with the supplied charger.
16. Store battery away from high temperatures.
17. Do not pierce, or attempt to open the battery under any circumstances.
18. In the event of a leaking battery, ensure that acid stays away from skin and eyes. If acid comes into contact with skin, rinse with clean, fresh water and seek medical advice. If acid comes into contact with eyes, rinse with clean fresh water and seek medical attention immediately.
19. Extra care must be taken when cleaning on the stairs.
20. Ensure the appliance is turned off before connecting any accessories.
21. Not suitable for use on liquids or wet surfaces.
22. Not suitable for vacuuming burning or smoking items, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
23. Do not leave this product for extended periods of time in direct sunlight.
24. Any person using this product should be fully aware of the hazards involved. A responsible adult should always ensure the product is used under supervision or that adequate instruction has been given to adults with reduced physical mental or sensory capabilities, or anyone with a lack of experience using a similar product. This product is not a toy. Children under 16 should be supervised to ensure that they do not play with this vacuum cleaner.
25. If appliance needs repairing this must be done by a qualified professional or electrician to avoid injury or further damage to the product
26. Return to retailer if defects are found before use.

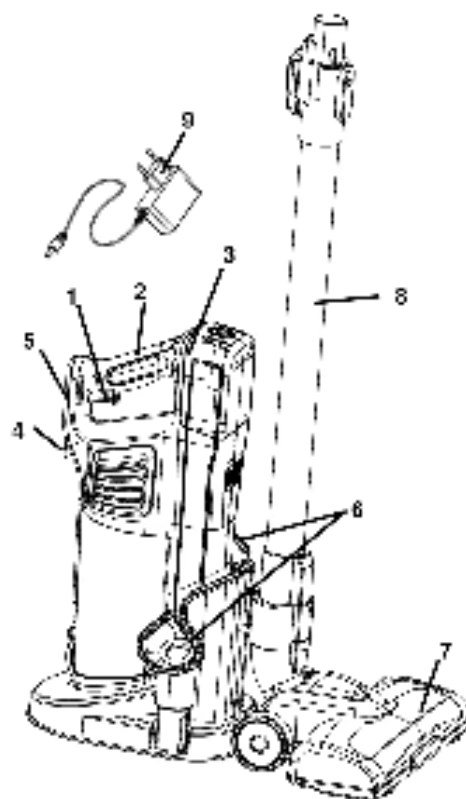

PART DESCRIPTION

1. On/off button & speed control
2. Handle
3. Battery
4. Dust container release button
5. Charging indicator
6. Crevice nozzle & Dusting nozzle
7. Floor brush
8. Aluminium tube
9. Charger

PRECAUTIONS

Important: If the suction opening in the unit or the hose is blocked, switch off the vacuum cleaner and remove the blocking substance before you start the unit again.

1. Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters, radiators or cigarette butts.
2. Before inserting the power plug into the wall outlet, make sure that your hands are dry.
3. Before you start vacuuming, make sure to remove large or sharp objects that might damage the dust cup filter.
4. When pulling out the power plug from the wall outlet, pull the plug not the power cord.
5. Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes.
6. Do not use without dust cup filter in place.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTE: Before assembling the appliance fix the included mount to the wall. Ensure it is placed high enough for the vacuum to be securely mounted.


INSTALLATION OF BODY COMPONENTS:

1. Turn the handle until you hear a "click" lock sound.



CONNECTION OF ELECTRIC BRUSH AND THE BODY COMPONENTS:

1. When connecting, put the electric brush on the ground following the directions shown in the illustration. Press the tube with force until you hear a "click" lock sound, then the installation is completed.

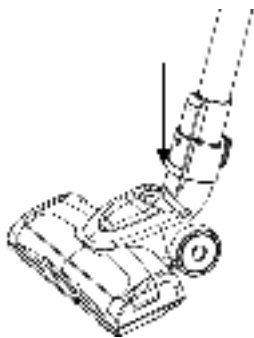


CONNECTION OF HAND-HELD VACUUM CLEANER AND BODY COMPONENTS:

1. When installing the hand-held vacuum cleaner into the body assembly, hold the handle of the hand-held vacuum cleaner and insert into the bottom aiming to the square air inlet of the body assembly, press the hand-held cleaner in the direction shown in the figure until you hear the "lock" sound.



INSTALLATION OF VACUUM CLEANER AND CHARGING STAND:


1. Align the socket on the back of the vacuum cleaner with the support plate on the cradle assembly, installing as shown in the illustration.

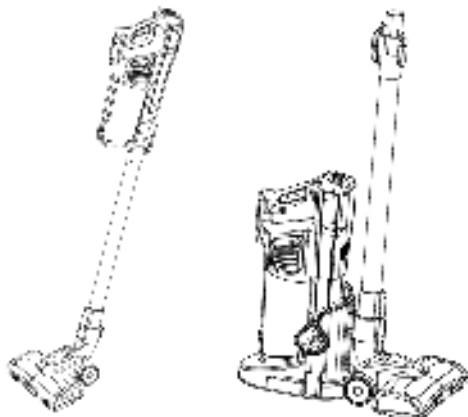


Notice: When you stop using the vacuum cleaner, please prevent falling damage by storing the vacuum cleaner in the support frame. Do not arbitrarily rest it on a wall or the edge of a chair as this is unstable and may cause the vacuum cleaner to fall.

CONNECTION OF COMBO ACCESSORIES AND CHARGING DOCK

1. Combo accessories can be placed in the support frame when not in use, insert it vertically into the accessories bracket according to the figure

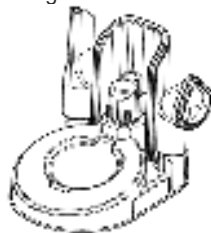

2. To remove the hand-held vacuum cleaner when used alone, first hold down the hand-held release button, and then remove hand-held vacuum cleaner in the direction of rotation as shown in the figure.
3. When storing or cleaning the vacuum cleaner, if you need to disassemble the electric brush, please hold down the brush release button, and pull the electric brush in the direction of the shown figure, then remove it from the mounting hole.

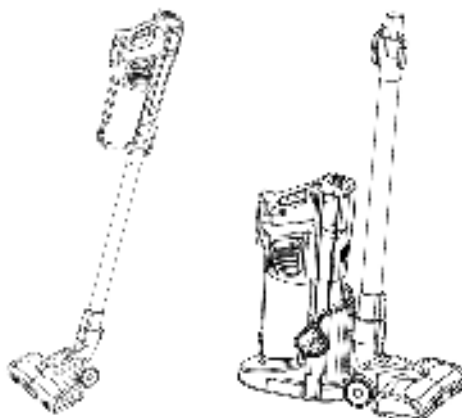


CHARGING THE VACUUM CLEANER

When the power of the vacuum cleaner is low, In order to protect the battery the vacuum cleaner will switch to automatic power- off protection when the battery voltage is too low. At this time the vacuum cleaner must be charged. Before charging, please ensure that the hand-held vacuum cleaner and cradle assembly is installed reliably. Plug the plug of the charging power cord into the socket of AC power. At this time, the charging indicator is "circular flashing", indicating that the vacuum cleaner is charging.

After charging around 4 hours, when all the three charging indicator lights are on, it proves that the vacuum cleaner battery is fully charged; the indicator lights will automatically turn off three minutes after fully charging, please pull out of the plug in time from the AC outlet.

The vacuum cleaner features a charging safety. When the vacuum is charging, and its indicator lights are flashing, the vacuum cleaner can not start, even when it's switch is pressed.

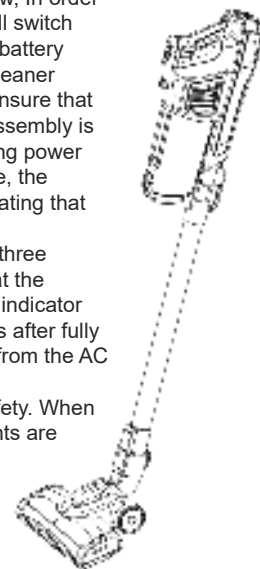

USAGE

USE OF ELECTRIC BRUSH


Electric brush can be used in short-haired carpets or hard floors, floor tiles for cleaning.



Notice: What is Roller Brush Stall Protection? When running the electric brush, sucking in too much fiber may result in stalling the rolling brush, and also the brush will automatically power off to protect personal safety and the motor of the brush.

USAGE OF THE HAND - HELD VACUUM CLEANER

To use the hand-held vacuum cleaner, remove it from the charging base. To turn it on press the power button, it will start at full power. Press the power button again to switch to lower power mode. Press again to turn it off.

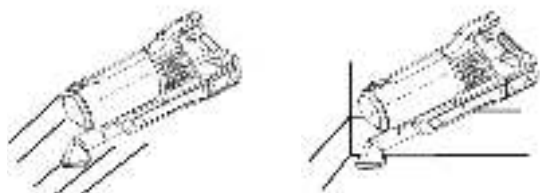

USE OF ACCESSORIES

The upholstery brush can be used to clean furniture like chairs, beds, and sofa's. The crevice nozzle can be used to clean corners, stairs, keyboards and other gaps. Combine these two brushes to clean furniture, bookshelves, curtains and other places that would be difficult to clean.

CLEANING AND REPLACING PARTS

It is recommended to clean the dust cup after each use. Too much dust will cause blocking the high efficiency filter cotton, it will need to be cleaned or washed. If necessary, it can be replaced. After using the Roller brush for a long time, hairs and dust may get stuck in it. Clean it out regularly to make sure the vacuum cleaner can work efficiently. Filters and replacement parts can be bought separately.


CLEAN THE DUST CUP AND FILTER SYSTEM

1. Press the dust cup release button firmly, and rotate the dust cup assembly in the direction shown in the figure, separate the dust cup assembly from the body.
2. Pull out the filter assembly in the direction of the arrow in the figure, dump dust from the dust cup. Clean the sponge by separating the cyclone and the filter in the direction of the arrow shown in the figure.



CLEAN THE BRUSH ASSEMBLY

1. Press the lock knob of the roller cover according to the figure, you can unlock the roller cover.
2. Remove the roller cover in the direction shown in the figure to remove the roller from the slot and clean it (not washable).
3. When cleaning or replacement is complete, assemble the brush assembly in reverse order. (Note, the brush can not be installed backwards)

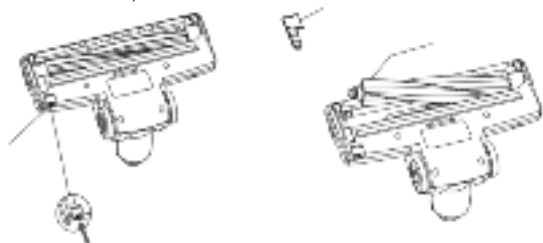

TROUBLESHOOTING

The appliance will not power on.

This may be caused by an empty battery. This can occur if the appliance has been used or stored for an extended period of time. Connect the vacuum to the charger and allow for a full charging cycle to complete.

The vacuum stopped suddenly:

This will occur if the safety cut-out device has been activated. This device is designed to prevent your appliance from overheating. Ensure the vacuum is turned, disconnect all accessories and leave to cool

down for at least half an hour before attempting to operate again. Try to identify the source of overheating by checking for blockages in the extension tube motorized floor head and accessories. Empty the dust container and clean or replace the filter.

The suction of the vacuum has reduced:

Turn the vacuum off. Disconnect the floor head, extension tube and any accessories. Check for and remove any blockages from the dustbin filter, air duct, extension tube floor head and accessories. When necessary clean or replace the filter.

Motorised floor head is not rotating:

This tends to occur when there are too many fibres wrapped around the brush roll restricting movement. Consult the maintenance section of this manual for instructions on how to appropriately clean the brush roll.

The charging indicator light does not flash up red:

There may be no power reaching the vacuum from the charger. Ensure that power is being supplied to the mains socket and that the charger is turned on. Ensure the charging cable is securely connected to the vacuum

Ensure the mains socket is switched off before checking the charging cable itself. Do not attempt to use if the cable is split, frayed or otherwise damaged. Instead, seek a replacement charger.

The application time of the vacuum is less than it used to be:

Ensure the battery has completed a full charging cycle. An insufficient charging cycle will result in reduced application time. There may be reduced energy discharge in the battery. This is normal and gradually occurs in all batteries over time. When necessary consider replacing the battery.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Power:	100 Watt (Brushed motor)
Battery Type:	2200mAh Lithium Ion
Battery Voltage:	22.2V
Detachable battery:	yes
Output:	26.5VDC 500mA
Approximate charge time:	4.5 hours
2 suction speed:	4000Pa (40 minutes running time) 7500Pa (25 minutes running time)
Tube:	Aluminium tube
Filtration:	Microfiber filter
Dust capacity:	0.5 Liter
Brush:	Motorized brush without LED lights
Suction Accessories:	2 in 1 upholstery nozzle
Wall Mount design:	Yes

© 2022 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea. Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.


NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om het gebruik van de stofzuiger volledig te begrijpen. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Volg voor uw eigen veiligheid bij het gebruik van een elektrisch apparaat de basisveiligheidsmaatregelen, waaronder:

1. Volg alle instructies zorgvuldig bij het monteren en gebruiken van dit product.
2. Laat de oplader nooit voor langere tijd aan of aangesloten op het stopcontact wanneer u hem niet gebruikt. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt.
3. Alleen voor Gebruik binnenshuis.
4. Gebruik de 3-in-1 draadloze handstofzuiger niet als de oplader of batterij beschadigd is.
5. Gebruik dit product niet zonder dat het stofreservoir en het filter zijn geplaatst.
6. Pak de stekker, oplader of het apparaat niet met natte handen vast.
7. Gebruik deze stofzuiger niet gedurende langere tijd in de buurt van warmtebronnen zoals open haarden, radiatoren, verwarmingen, brandende sigaretten, enz.
8. Dit product is voorzien van een thermische veiligheidsuitschakeling. Als de stofzuiger oververhit raakt, wordt de stroom onmiddellijk gestopt. In dit geval moet het apparaat worden uitgeschakeld en volledig laten afkoelen voordat u het opnieuw probeert te gebruiken.
9. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld via de hoofdbehuizing en het stopcontact voordat u het uit de batterijlader haalt. Rek de laadkabel niet te ver uit.
10. Dompel geen enkel onderdeel van het apparaat onder in water.
11. Wanneer u de stekker van de oplader uit het stopcontact haalt, doe dit dan aan de stekker zelf en niet met behulp van het snoer.
12. Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen en openingen vrij zijn van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan belemmeren. Een verstopte ventilatieopening kan ertoe leiden dat het product oververhit raakt.
13. Zorg ervoor dat haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende delen van de stofzuiger worden gehouden.
14. Dit product gebruikt een lithium-ionbatterij. Afgedankte batterijen moeten waar mogelijk veilig worden gerecycled.
15. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde batterij in combinatie met de meegeleverde oplader.
16. Bewaar de batterij uit de buurt van hoge temperaturen.
17. Onder geen enkele omstandigheid de batterij doorboren of proberen te openen.
18. Zorg er bij een lekkende batterij voor dat er geen zuur in de buurt van huid en ogen komt. Als zuur in contact komt met de huid, afspoelen met schoon, zoet water en medisch advies inwinnen. Als zuur in contact komt met de ogen, spoelen met schoon zoet water en onmiddellijk medische hulp inroepen.
19. Extra voorzichtigheid is geboden bij het schoonmaken op de trap.
20. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u accessoires aansluit.
21. Niet geschikt voor gebruik op vloeistoffen of natte oppervlakken.
22. Niet geschikt voor het opzuigen van brandende of rokende voorwerpen, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
23. Laat dit product niet gedurende langere tijd in direct zonlicht liggen.
24. Elke persoon die dit product gebruikt, moet zich volledig bewust zijn van de gevaren. Een verantwoordelijke volwassene moet er altijd voor zorgen dat het product onder toezicht wordt gebruikt of dat er voldoende instructies zijn gegeven aan volwassenen met verminderde lichamelijke, mentale of zintuiglijke vermogens, of aan iedereen met een gebrek aan ervaring met het gebruik van een soortgelijk product. Dit product is geen speelgoed. Kinderen jonger dan 16 jaar moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met deze stofzuiger spelen.
25. Als het apparaat moet worden gerepareerd, moet dit worden gedaan door een gekwalificeerde professional of elektricien om letsel of verdere schade aan het product te voorkomen.
26. Retourneer naar de verkoper als er vóór gebruik defecten worden gevonden.

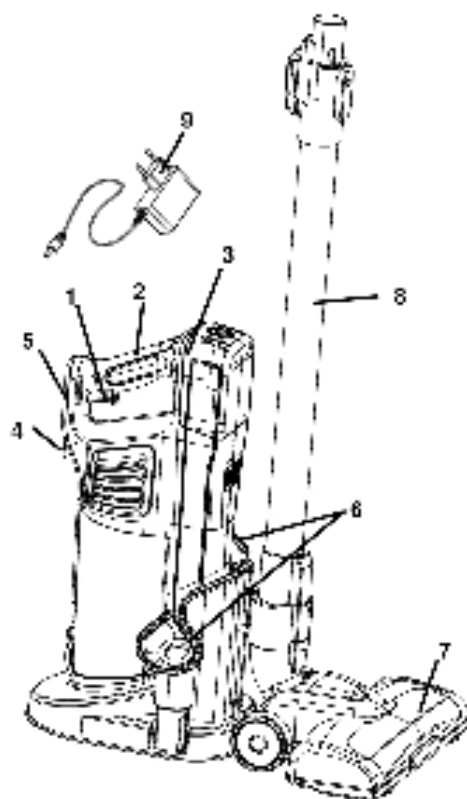

ONDERDEEL BESCHRIJVING

1. Aan / uit-knop en snelheidsregeling
2. Handvat
3. Batterij
4. Ontgrendelingsknop stofbak
5. Oplaadindicator
6. Spleetmondstuk en stofzuigmond
7. Vloerborstel
8. Aluminium buis
9. Oplader

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Belangrijk: Als de aanzuigopening in het apparaat of de slang verstopt is, schakel dan de stofzuiger uit en verwijder de blokkerende stof voordat u het apparaat weer start.

1. Gebruik de stofzuiger niet te dicht bij verwarmingen, radiatoren of sigarettenpeuken.
2. Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
3. Voordat u begint met stofzuigen, moet u ervoor zorgen dat u grote of scherpe voorwerpen verwijdert die het stofbekerfilter kunnen beschadigen.
4. Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, trek dan aan de stekker en niet aan het netsnoer.
5. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
6. Niet gebruiken zonder geplaatst stofkapfilter.

MONTAGE INSTRUCTIES

OPMERKING: Voordat u het apparaat monteert, moet u de meegeleverde houder aan de muur bevestigen. Zorg ervoor dat deze hoog genoeg is geplaatst om de stofzuiger stevig te kunnen bevestigen.


INSTALLATIE VAN CARROSSERIECOMPONENTEN:

1. Draai de hendel totdat u een "klik"-vergrendelingsgeluid hoort



AANSLUITING VAN ELEKTRISCHE BORSTEL EN DE LICHAAMSDLEN:

1. Plaats bij het aansluiten de elektrische borstel op de grond volgens de aanwijzingen in de afbeelding. Druk met kracht op de buis totdat u een "klik"-vergrendelingsgeluid hoort, waarna de installatie is voltooid.

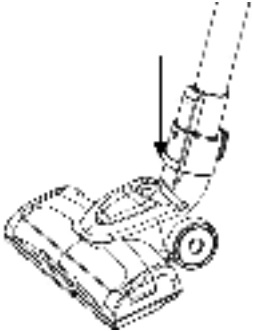


AANSLUITING VAN HANDSTOFZUIGER EN CARROSSERIECOMPONENTEN:

1. Wanneer u de handstofzuiger in de behuizing installeert, houdt u de handgreep van de handstofzuiger vast en steekt u deze in de bodem, gericht op de vierkante luchtinlaat van de behuizing, drukt u de handstofzuiger in de richting zoals aangegeven in de figuur totdat u het "lock"-geluid hoort.



INSTALLATIE VAN STOFZUIGER EN OPLAADSTANDAARD:


1. Lijn de aansluiting aan de achterkant van de stofzuiger uit met de steunplaat op de houder en installeer deze zoals weergegeven in de afbeelding.

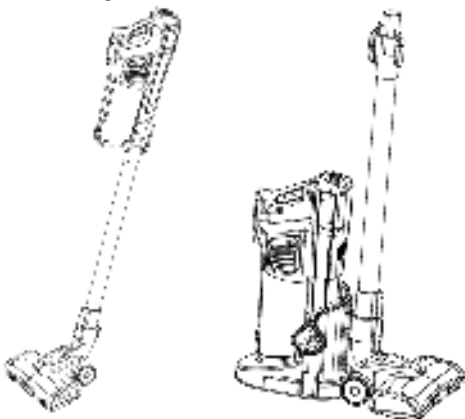


Let op: Als u de stofzuiger niet meer gebruikt, voorkom dan schade door vallen door de stofzuiger op te bergen in het draagframe. Laat het niet willekeurig op een muur of op de rand van een stoel rusten, omdat dit onstabiel is en de stofzuiger kan doen vallen.

AANSLUITING VAN COMBO-ACCESSOIRES EN OPLAADSTATION

1. Combo-accessoires kunnen in het steunframe worden geplaatst wanneer ze niet in gebruik zijn, steek het verticaal in de accessoirebeugel volgens de afbeelding.

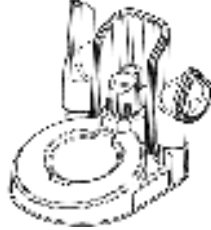

2. Om de handstofzuiger te verwijderen wanneer deze alleen wordt gebruikt, houdt u eerst de handontgrendelingsknop ingedrukt en verwijdert u vervolgens de handstofzuiger in de draairichting zoals weergegeven in de afbeelding.
3. Als u de stofzuiger opbergt of schoonmaakt en de elektrische borstel moet demonteren, houd dan de ontgrendelingsknop van de borstel ingedrukt, trek de elektrische borstel in de richting van de getoonde afbeelding en verwijder hem vervolgens uit het montagegat.

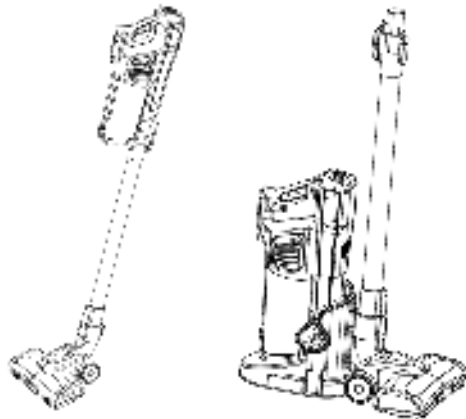

DE STOFZUIGER OPLADEN

Wanneer het vermogen van de stofzuiger laag is, zal de stofzuiger, om de batterij te beschermen, overschakelen naar automatische uitschakelbeveiliging wanneer de batterijspanning te laag is. Op dit moment moet de stofzuiger worden opgeladen. Zorg er voor het opladen voor dat de handstofzuiger en houder op een betrouwbare manier zijn geïnstalleerd. Steek de stekker van het laadsnoer in het stopcontact van de wisselstroom. Op dit moment knippert de oplaadindicator rond, wat aangeeft dat de stofzuiger aan het opladen is.

Na ongeveer 4 uur opladen, wanneer alle drie de oplaadindicatielampjes branden, bewijst dit dat de accu van de stofzuiger volledig is opgeladen; de indicatielampjes gaan drie minuten na volledig opladen automatisch uit, trek de stekker op tijd uit het stopcontact.

De stofzuiger is voorzien van een oplaadbeveiliging. Wanneer de stofzuiger aan het opladen is en de indicatielampjes knipperen, kan de stofzuiger niet starten, zelfs niet als de schakelaar is ingedrukt.

GEBRUIK

GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE BORSTEL


Elektrische borstel kan worden gebruikt in kortharige tapijten of harde vloeren, vloertegels voor het reinigen.



Opmerking: Wat is bescherming tegen rolborstels? Tijdens het gebruik van de elektrische borstel kan het opzuigen van te veel vezels ertoe leiden dat de rolborstel vastloopt en de borstel wordt ook automatisch uitgeschakeld om de persoonlijke veiligheid en de motor van de borstel te beschermen.

GEbruik VAN DE HANDSTOFZUIGER

Om de handstofzuiger te gebruiken, verwijdert u deze van het oplaadstation. Om hem aan te zetten, drukt u op de aan / uit-knop, hij start op vol vermogen. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om over te schakelen naar de energiezuinige modus. Druk nogmaals om het uit te schakelen.

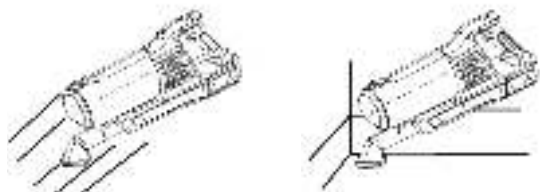

GEbruik VAN ACCESSOIRES

De bekledingsborstel kan worden gebruikt om meubels zoals stoelen schoon te maken, bedden en sofa's. De spleetzuigmond kan gebruikt worden om hoeken, trappen, toetsenborden en andere kieren schoon te maken. Combineer deze twee borstels om meubels, boekenplanken, gordijnen en andere moeilijk schoon te maken plekken schoon te maken.

ONDERDELEN SCHOONMAKEN EN VERVANGEN

Het wordt aanbevolen om de stofbak na elk gebruik schoon te maken. Te veel stof zal ervoor zorgen dat het zeer efficiënte filterkatoen verstopt raakt, het moet worden schoongemaakt of gewassen. Indien nodig kan deze worden vervangen. Na langdurig gebruik van de rolborstel kunnen haren en stof erin vast komen te zitten. Maak hem regelmatig schoon om ervoor te zorgen dat de stofzuiger efficiënt kan werken. Filters en vervangende onderdelen kunnen afzonderlijk worden gekocht.


REINIG DE STOFBAK EN HET FILTERSISTEEM

1. Druk stevig op de ontgrendelingsknop van het stofreservoir en draai het stofreservoir in de richting die wordt aangegeven in de afbeelding, scheid het stofreservoir van de behuizing.
2. Trek de filtereenheid naar buiten in de richting van de pijl in de afbeelding, verwijder het stof uit de stofbak. Reinig de spons door de cycloon en het filter van elkaar te scheiden in de richting van de pijl in de afbeelding.



REINIG DE BORSTELEENHEID

1. Druk op de vergrendelknop van de rolafdekking volgens de afbeelding, u kunt de rolafdekking ontgrendelen.
2. Verwijder de rolafdekking in de richting die wordt aangegeven in de afbeelding om de rol uit de sleuf te halen en schoon te maken (niet wasbaar).
3. Wanneer de reiniging of vervanging is voltooid, monteert u de borsteleenheid in omgekeerde volgorde. (Let op, de borstel kan niet achterstevoren worden geïnstalleerd)

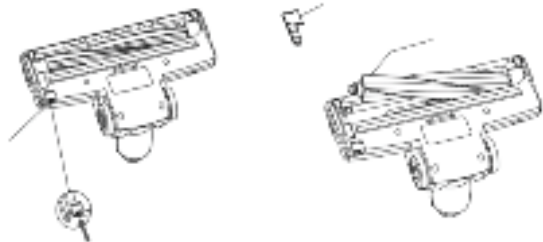

PROBLEEMOPLOSSEN

Het apparaat gaat niet aan.

Dit kan worden veroorzaakt door een lege batterij. Dit kan gebeuren als het apparaat gedurende langere tijd is gebruikt of opgeslagen. Sluit de stofzuiger aan op de oplader en laat een volledige oplaadcyclus voltooiën.

De stofzuiger stopte plotseling:

Dit gebeurt meestal wanneer er te veel vezels rond de borstelrol zijn verworpen om te voorkomen dat uw apparaat oververhit raakt. Zorg ervoor dat de stofzuiger is ingeschakeld, koppel alle accessoires los en laat het minstens een half uur afkoelen voordat u het opnieuw probeert te gebruiken. Probeer de bron van oververhitting te identificeren door te controleren op verstoppingen in de verlengbuis gemotoriseerde vloerkop en accessoires.

Leeg het stofreservoir en reinig of vervang het filter.

De zuigkracht van de stofzuiger is verminderd:

Zet de stofzuiger uit. Koppel de vloerkop, verlengbuis en eventuele accessoires los. Controleer op en verwijder eventuele verstoppingen van het stofbakfilter, luchtkanaal, verlengbuis vloerkop en accessoires. Reinig of vervang het filter indien nodig.

Gemotoriseerde vloerkop draait niet:

Dit gebeurt meestal wanneer er te veel vezels rond de borstelrol zijn gewikkeld, waardoor de beweging wordt beperkt. Raadpleeg het onderhoudsgedeelte van deze handleiding voor instructies over het op de juiste manier reinigen van de borstelrol.

Het oplaadindicatielampje knippert niet rood:

Er komt mogelijk geen stroom naar de stofzuiger van de oplader. Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat en dat de oplader is ingeschakeld. Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed is aangesloten op de stofzuiger.

Zorg ervoor dat het stopcontact is uitgeschakeld voordat u de laadkabel zelf controleert. Probeer niet te gebruiken als de kabel gespleten, gerafeld of anderszins beschadigd is. Zoek in plaats daarvan een vervangende oplader.

De inwerktijd van de stofzuiger is korter dan vroeger:

Zorg ervoor dat de batterij een volledige oplaadcyclus heeft voltooid. Een onvoldoende laadcyclus resulteert in een kortere toepassingstijd. Er kan een verminderde energieontlading in de batterij zijn. Dit is normaal en treedt in de loop van de tijd geleidelijk op bij alle batterijen. Overweeg indien nodig de batterij te vervangen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Stroom:	100 Watt (geborstelde motor)
Type batterij:	2200 mAh lithium-ion
Batterij voltage:	22, 2V
Afneembare batterij:	ja
Uitgang:	26, 5 VDC 500mA
Geschatte oplaadtijd:	4, 5 uur
2 zuigsnelheden:	4000 Pa (40 minuten looptijd) 7500 Pa (25 minuten looptijd)
Buis:	Aluminium buis
Filtratie:	Microvezel filter
Stofcapaciteit:	0, 5 Liter
Borstel:	Gemotoriseerde borstel zonder LED-verlichting
Zuig accessoires:	2 in 1 meubelzuigmond
Ontwerp voor wandmontage:	Ja

© 2022 The Investment Company Europe B.V. Hyundai is een handelsmerk van Hyundai Corporation Holdings, Korea. In licentie gegeven aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Licentie verleend door Hyundai Corporation Holdings, Korea. Geïmporteerd / gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

PATENT AANGEVRAAGD

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor enig doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen uit dit pakket te wijzigen of te reproduceren.


NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Verwendung des Staubsaugers vollständig zu verstehen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bei der Verwendung eines Elektrogeräts die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich:

1. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, wenn Sie dieses Produkt zusammenbauen und verwenden.
2. Lassen Sie das Ladegerät niemals für längere Zeit eingeschaltet oder eingesteckt, wenn es nicht verwendet wird. Ziehen Sie vor der Wartung immer den Netzstecker.
3. Nur für den Innengebrauch.
4. Verwenden Sie den kabellosen 3-in-1-Handstaubsauger nicht, wenn das Ladegerät oder der Akku beschädigt sind.
5. Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne eingesetzten Staubbehälter und Filter.
6. Fassen Sie den Stecker, das Ladegerät oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
7. Betreiben Sie diesen Staubsauger nicht für längere Zeit in der Nähe von Wärmequellen wie Feuer, Heizkörpern, Heizgeräten, brennenden Zigaretten usw.
8. Dieses Produkt verfügt über eine thermische Sicherheitsabschaltung. Sollte das Vakuum überhitzen, wird die Leistung sofort gestoppt. In diesem Fall sollte das Gerät ausgeschaltet und vollständig abkühlen gelassen werden, bevor es erneut verwendet wird.
9. Stellen Sie sicher, dass das Gerät über den Hauptkörper und die Steckdose vollständig ausgeschaltet ist, bevor Sie es vom Batterieladegerät entfernen. Überdehnen Sie das Ladekabel nicht.
10. Tauchen Sie keine Teile des Geräts in Wasser.
11. Wenn Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose ziehen, tun Sie dies am Stecker selbst und nicht am Kabel.
12. Stellen Sie sicher, dass alle Lüftungsschlitze und Öffnungen frei von Staub, Flusen, Haaren und allem sind, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte. Eine verstopfte Entlüftung kann zu einer Überhitzung des Produkts führen.
13. Achten Sie darauf, dass Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen des Staubsaugers ferngehalten werden.
14. Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Ionen-Akku. Altbatterien sollten nach Möglichkeit sicher recycelt werden.
15. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Akku in Verbindung mit dem mitgelieferten Ladegerät verwendet werden.
16. Lagern Sie den Akku fern von hohen Temperaturen.
17. Unter keinen Umständen den Akku durchbohren oder versuchen, ihn zu öffnen.
18. Stellen Sie im Falle einer auslaufenden Batterie sicher, dass Säure von Haut und Augen ferngehalten wird. Wenn Säure mit der Haut in Berührung kommt, spülen Sie sie mit sauberem, frischem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf. Wenn Säure in die Augen gelangt, spülen Sie sie mit sauberem Süßwasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
19. Bei der Reinigung auf der Treppe ist besondere Vorsicht geboten.
20. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Zubehör anschließen.
21. Nicht geeignet für den Einsatz auf Flüssigkeiten oder nassen Oberflächen.
22. Nicht geeignet zum Aufsaugen von brennenden oder rauchenden Gegenständen wie Zigaretten, Streichhölzern oder heißer Asche.
23. Setzen Sie dieses Produkt nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
24. Jede Person, die dieses Produkt verwendet, sollte sich der damit verbundenen Gefahren vollständig bewusst sein. Ein verantwortungsbewusster Erwachsener sollte immer sicherstellen, dass das Produkt unter Aufsicht verwendet wird oder dass Erwachsene mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung mit einem ähnlichen Produkt angemessene Anweisungen erhalten haben. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 16 Jahren sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Staubsauger spielen.
25. Wenn das Gerät repariert werden muss, muss dies von einem qualifizierten Fachmann oder Elektriker durchgeführt werden, um Verletzungen oder weitere Schäden am Produkt zu vermeiden.
26. Zurück zum Händler, wenn vor dem Gebrauch Mängel festgestellt werden.

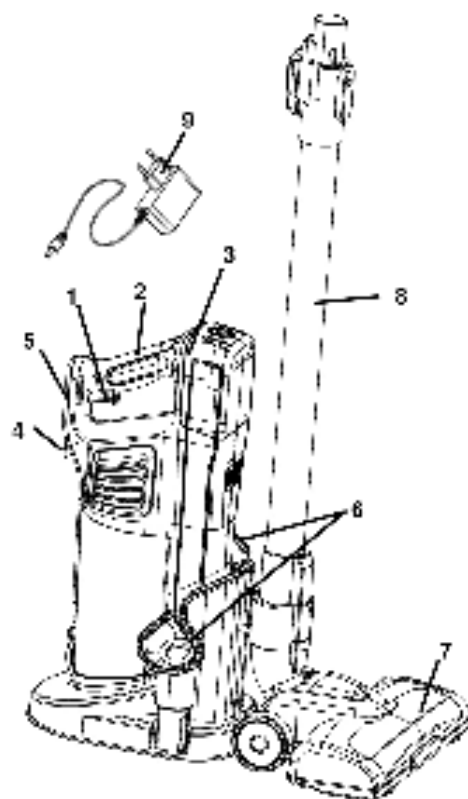

TEILEBESCHREIBUNG

1. Ein-/Aus-Taste und Geschwindigkeitsregelung
2. Handhaben
3. Batterie
4. Freigabetaste für Staubbehälter
5. Ladeanzeige
6. Fugendüse & Staubdüse
7. Bodenbürste
8. Aluminiumrohr
9. Ladegerät

VORSICHTSMASSNAHMEN

Wichtig: Wenn die Ansaugöffnung im Gerät oder der Schlauch verstopft ist, schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie die Verstopfung, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

1. Betreiben Sie den Staubsauger nicht zu nahe an Heizungen, Heizkörpern oder Zigarettenstummeln.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.
3. Bevor Sie mit dem Staubsaugen beginnen, achten Sie darauf, große oder scharfe Gegenstände zu entfernen, die den Staubbecherfilter beschädigen könnten.
4. Ziehen Sie beim Herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose am Stecker und nicht am Netzkabel.
5. Heben Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche auf.
6. Nicht ohne eingesetzten Staubbecherfilter verwenden.

MONTAGEANLEITUNGEN

HINWEIS: Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, befestigen Sie die mitgelieferte Halterung an der Wand. Stellen Sie sicher, dass sie hoch genug platziert ist, damit der Staubsauger sicher befestigt werden kann.


EINBAU VON KAROSSERIEKOMPONENTEN:

1. Drehen Sie den Griff, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören



ANSCHLUSS DER ELEKTROBÜRSTE UND DIE KÖRPERKOMPONENTEN:

1. Legen Sie beim Anschließen die Elektrobürste gemäß den Anweisungen in der Abbildung auf den Boden. Drücken Sie kräftig auf das Rohr, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören, dann ist die Installation abgeschlossen.

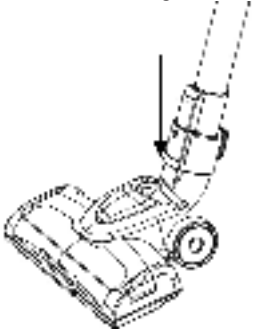


VERBINDUNG VON HANDSTAUBSAUGER UND KAROSSERIETEILEN:

1. Halten Sie beim Einsetzen des Handstaubsaugers in die Gehäusebaugruppe den Griff des Handstaubsaugers und führen Sie ihn in den Boden ein, der auf den quadratischen Lufteinlass der Gehäusebaugruppe gerichtet ist, und drücken Sie den Handstaubsauger in die in gezeigte Richtung die Figur, bis Sie das "lock"-Geräusch hören.



INSTALLATION VON STAUBSAUGER UND LADESTATION:


1. Richten Sie die Buchse auf der Rückseite des Staubsaugers mit der Stützplatte an der Halterungsbaugruppe aus und installieren Sie sie wie in der Abbildung gezeigt.

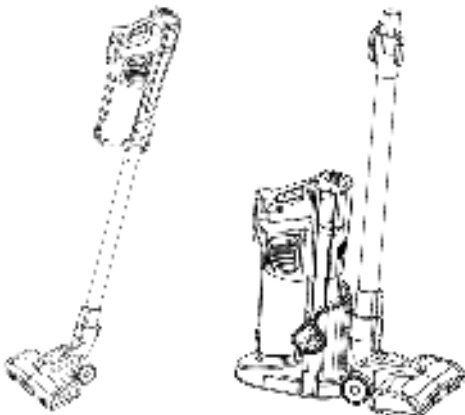


Hinweis: Wenn Sie den Staubsauger nicht mehr verwenden, vermeiden Sie bitte Fallschäden, indem Sie den Staubsauger im Halterahmen aufbewahren. Stellen Sie ihn nicht willkürlich auf eine Wand oder eine Stuhlkante, da dies instabil ist und dazu führen kann, dass der Staubsauger herunterfällt.

ANSCHLUSS VON COMBO-ZUBEHÖR UND LADESTATION

1. Combo-Zubehör kann bei Nichtgebrauch im Halterahmen platziert werden, stecken Sie es senkrecht in die Zubehörhalterung gemäß der Abbildung

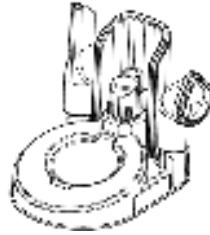


2. Um den Handstaubsauger bei alleiniger Verwendung abzunehmen, halten Sie zuerst die Handstaubsauger-Entriegelungstaste gedrückt und nehmen Sie dann den Handstaubsauger in der in der Abbildung gezeigten Drehrichtung ab.
3. Wenn Sie beim Lagern oder Reinigen des Staubsaugers die elektrische Bürste zerlegen müssen, halten Sie bitte die Bürstenentriegelungstaste gedrückt, ziehen Sie die elektrische Bürste in die in der Abbildung gezeigte Richtung und entfernen Sie sie dann aus der Befestigungsöffnung.

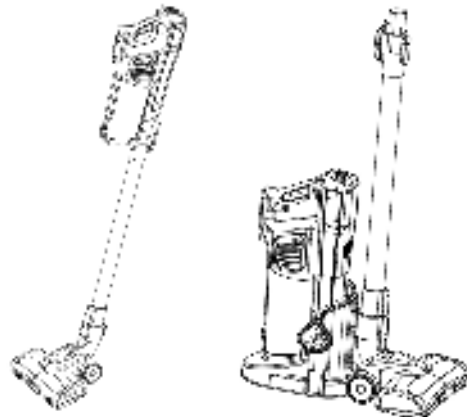

AUFLADEN DES STAUBSAUGERS


Wenn die Leistung des Staubsaugers niedrig ist, Um den Akku zu schonen, schaltet der Staubsauger bei zu niedriger Akkuspannung auf automatischen Abschaltenschutz. Zu diesem Zeitpunkt muss der Staubsauger aufgeladen werden. Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der Handstaubsauger und die Ladestation zuverlässig installiert sind. Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in die Netzsteckdose. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Ladeanzeige „kreisförmig“ und zeigt damit an, dass der Staubsauger lädt. Nach etwa 4 Stunden Ladezeit, wenn alle drei Ladekontrollleuchten leuchten, zeigt dies, dass der Akku des Staubsaugers vollständig aufgeladen ist; Die Kontrollleuchten erlöschen automatisch drei Minuten nach dem vollständigen Aufladen, bitte ziehen Sie den Stecker in der Zeit aus der Steckdose. Der Staubsauger verfügt über eine Ladesicherung. Wenn der Staubsauger aufgeladen wird und seine Kontrollleuchten blinken, kann der Staubsauger nicht starten, selbst wenn sein Schalter gedrückt wird.

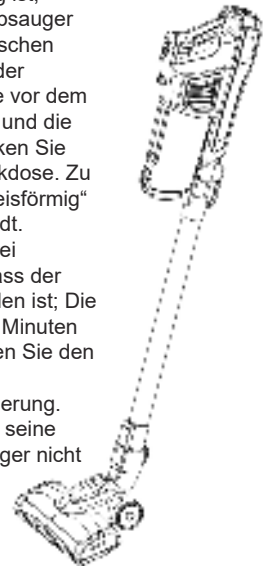

VERWENDUNGSZWECK

VERWENDUNG EINER ELEKTROBÜRSTE


Elektrische Bürste kann in kurzhaarigen Teppichen oder Hartböden, Bodenfliesen zur Reinigung verwendet werden.

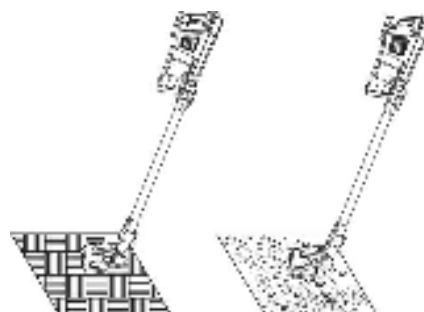

Hinweis: Was ist ein Blockierschutz für Walzenbürsten? Beim Betrieb der Elektrobürste kann das Ansaugen von zu viel Faser zum Abwürgen der Rollbürste führen, und die Bürste schaltet sich automatisch aus, um die persönliche Sicherheit und den Motor der Bürste zu schützen.

VERWENDUNG DES HANDSTAUBSAUGERS

Um den Handstaubsauger zu verwenden, entfernen Sie ihn von der Ladestation. Um es einzuschalten, drücken Sie den Netzschalter, es startet mit voller Leistung. Drücken Sie die Einschalttaste erneut, um in den Energiesparmodus zu wechseln. Drücken Sie erneut, um es auszuschalten.

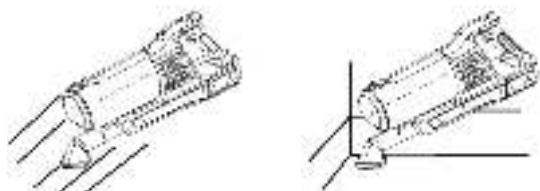

VERWENDUNG VON ZUBEHÖR

Die Polsterbürste kann zum Reinigen von Möbeln wie Stühlen verwendet werden. Betten und Sofas. Mit der Fugendüse lassen sich Ecken, Treppen, Tastaturen und andere Zwischenräume reinigen. Kombinieren Sie diese beiden Bürsten, um Möbel, Bücherregale, Vorhänge und andere schwer zu reinigende Orte zu reinigen.

REINIGUNG UND AUSTAUSCH VON TEILEN

Es wird empfohlen, den Staubbehälter nach jedem Gebrauch zu reinigen. Zu viel Staub verstopft die hocheffiziente Filterwatte, sie muss gereinigt oder gewaschen werden. Bei Bedarf kann es ausgetauscht werden. Nach längerem Gebrauch der Rollbürste können sich Haare und Staub darin festsetzen. Reinigen Sie es regelmäßig, um sicherzustellen, dass der Staubsauger effizient arbeiten kann. Filter und Ersatzteile können separat erworben werden.


STAUBBECHER UND FILTERSYSTEM REINIGEN

1. Drücken Sie fest auf die Entriegelungstaste der Staubkappe und drehen Sie die Staubkappeneinheit in die in der Abbildung gezeigte Richtung, trennen Sie die Staubkappeneinheit vom Gehäuse.
2. Ziehen Sie die Filtereinheit in Pfeilrichtung in der Abbildung heraus und entleeren Sie den Staub aus dem Staubbehälter. Reinigen Sie den Schwamm, indem Sie den Zyklon und den Filter in der in der Abbildung gezeigten Pfeilrichtung trennen.



REINIGEN SIE DIE BÜRSTENEINHEIT

1. Drücken Sie den Verriegelungsknopf der Rollenabdeckung gemäß der Abbildung, Sie können die Rollenabdeckung entriegeln.
2. Entfernen Sie die Walzenabdeckung in der in der Abbildung gezeigten Richtung, um die Walze aus dem Schlitz zu entfernen und zu reinigen (nicht waschbar).
3. Wenn die Reinigung oder der Austausch abgeschlossen ist, montieren Sie die Bürsteneinheit in umgekehrter Reihenfolge. (Beachten Sie, dass die Bürste nicht rückwärts installiert werden kann)

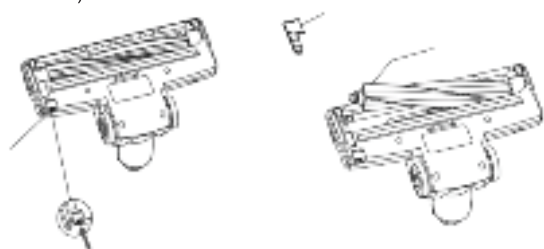

FEHLERBEHEBUNG

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Dies kann durch eine leere Batterie verursacht werden. Dies kann vorkommen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet oder gelagert wurde. Schließen Sie den Staubsauger an das Ladegerät an und warten Sie, bis ein vollständiger Ladezyklus abgeschlossen ist.

Das Vakuum hörte plötzlich auf:

Dies geschieht, wenn die Sicherheitsabschaltvorrichtung aktiviert wurde. Dieses Gerät soll Ihr Gerät vor Überhitzung schützen. Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger eingeschaltet ist, trennen Sie alle Zubehörteile und lassen Sie ihn mindestens eine halbe Stunde lang abkühlen, bevor Sie versuchen, ihn erneut zu betreiben. Versuchen Sie, die Quelle der Überhitzung zu identifizieren, indem Sie das Verlängerungsrohr, den motorisierten Bodenkopf und das Zubehör auf Blockierungen überprüfen. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen oder ersetzen Sie den Filter.

Die Saugkraft des Vakuums hat nachgelassen:

Schalten Sie das Vakuum aus. Trennen Sie den Bodenkopf, das Verlängerungsrohr und alle Zubehörteile. Überprüfen Sie den Filter des Staubbehälters, den Luftkanal, den Bodenkopf des Verlängerungsrohrs und das Zubehör auf Blockierungen und beseitigen Sie diese. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter bei Bedarf.

Motorisierte Bodendüse dreht sich nicht:

Dies tritt häufig auf, wenn zu viele Fasern um die Bürstenwalze gewickelt sind, die die Bewegung einschränken. Schlagen Sie im Wartungsabschnitt dieses Handbuchs nach, um Anweisungen zur angemessenen Reinigung der Bürstenrolle zu erhalten.

Die Ladekontrollleuchte blinkt nicht rot:

Möglicherweise erreicht das Vakuum vom Ladegerät keinen Strom. Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose mit Strom versorgt wird und dass das Ladegerät eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel fest mit dem Staubsauger verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ausgeschaltet ist, bevor Sie das Ladekabel selbst überprüfen. Versuchen Sie nicht, das Kabel zu verwenden, wenn es gespalten, ausgefranst oder anderweitig beschädigt ist. Suchen Sie stattdessen nach einem Ersatzladegerät.

Die Einwirkzeit des Vakuums ist geringer als früher:

Stellen Sie sicher, dass der Akku einen vollständigen Ladezyklus abgeschlossen hat. Ein unzureichender Ladezyklus führt zu einer verkürzten Anwendungszeit. Es kann zu einer verringerten Energieentladung in der Batterie kommen. Dies ist normal und tritt im Laufe der Zeit bei allen Batterien auf. Erwägen Sie bei Bedarf den Austausch der Batterie.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Leistung:	100 Watt (Bürstenmotor)
Batterietyp:	2200 mAh Lithium-Ionen
Batteriespannung:	22, 2 V
Abnehmbarer Akku:	Jawohl
Ausgabe:	26, 5 VDC 500 mA
Ungefähre Ladezeit:	4, 5 Stunden
2 Sauggeschwindigkeit:	4000 Pa (40 Minuten Laufzeit) 7500Pa (25 Minuten Laufzeit)
Rohr:	Aluminiumrohr
Filtration:	Mikrofaserfilter
Staubkapazität:	0, 5 Liter
Bürste:	Motorisierte Bürste ohne LED-Leuchten
Absaugzubehör:	2 in 1 Polsterdüse
Design der Wandhalterung:	Ja

© 2022 The Investment Company Europe B.V. Hyundai ist eine Marke der Hyundai Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von der Hyundai Corporation Holdings, Korea. Importiert / vertrieben von The Investment Company Europe B.V., exklusiv für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg entwickelt.

Patent angemeldet

Das Bildmaterial und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verbreitet, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise aus diesem Paket zu ändern oder zu reproduzieren.


NL / DE - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour bien comprendre l'utilisation de l'aspirateur. Conservez le manuel pour référence future car il contient des informations importantes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre propre sécurité lorsque vous utilisez un appareil électrique, veuillez suivre les précautions de sécurité de base, notamment:

1. Suivez attentivement toutes les instructions lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit.
2. Ne laissez jamais le chargeur allumé ou branché pendant de longues périodes lorsqu'il n'est pas utilisé. Toujours débrancher avant l'entretien.
3. Pour une utilisation en intérieur uniquement.
4. N'utilisez pas l'aspirateur portatif sans fil 3 en 1 si le chargeur ou la batterie sont endommagés.
5. N'utilisez pas ce produit sans le bac à poussière et le filtre en place.
6. Ne manipulez pas la prise, le chargeur ou l'appareil avec les mains mouillées.
7. N'utilisez pas cet aspirateur pendant de longues périodes à proximité de sources de chaleur telles que des feux, des radiateurs, des appareils de chauffage, des cigarettes allumées, etc.
8. Ce produit est équipé d'un dispositif de coupure de sécurité thermique. En cas de surchauffe de l'aspirateur, la puissance sera instantanément arrêtée. Dans ce cas, l'appareil doit être éteint et laissé refroidir complètement avant d'essayer de l'utiliser à nouveau.
9. Assurez-vous que l'appareil est complètement éteint via le corps principal et au niveau de la prise avant de le retirer du chargeur de batterie. Ne pas trop étirer le câble de charge.
10. Ne submergez aucune partie de l'appareil dans l'eau.
11. Lorsque vous débranchez la fiche du chargeur de l'alimentation secteur, faites-le à partir de la fiche elle-même et non par le biais du cordon.
12. Assurez-vous que tous les événements et ouvertures sont exempts de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air. Un événement obstrué peut entraîner une surchauffe du produit.
13. Assurez-vous que les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps sont éloignés des ouvertures et des pièces mobiles de l'aspirateur.
14. Ce produit utilise une batterie lithium-ion. Les piles usagées doivent être recyclées en toute sécurité dans la mesure du possible.
15. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec la batterie fournie avec le chargeur fourni.
16. Stockez la batterie à l'abri des températures élevées.
17. Ne percez pas et ne tentez en aucun cas d'ouvrir la batterie.
18. En cas de fuite d'une batterie, assurez-vous que l'acide reste éloigné de la peau et des yeux. Si l'acide entre en contact avec la peau, rincer à l'eau claire et fraîche et consulter un médecin. Si l'acide entre en contact avec les yeux, rincer à l'eau douce et consulter immédiatement un médecin.
19. Des précautions supplémentaires doivent être prises lors du nettoyage dans les escaliers.
20. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de brancher des accessoires.
21. Ne convient pas pour une utilisation sur des liquides ou des surfaces humides.
22. Ne convient pas pour aspirer des objets brûlants ou fumants, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
23. Ne laissez pas ce produit pendant de longues périodes en plein soleil.
24. Toute personne utilisant ce produit doit être pleinement consciente des risques encourus. Un adulte responsable doit toujours s'assurer que le produit est utilisé sous surveillance ou que des instructions adéquates ont été données aux adultes ayant des capacités mentales ou sensorielles réduites, ou à toute personne ayant un manque d'expérience dans l'utilisation d'un produit similaire. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 16 ans doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet aspirateur.
25. Si l'appareil doit être réparé, cela doit être fait par un professionnel ou un électricien qualifié pour éviter des blessures ou d'autres dommages au produit.
26. Retourner au revendeur si des défauts sont constatés avant utilisation.

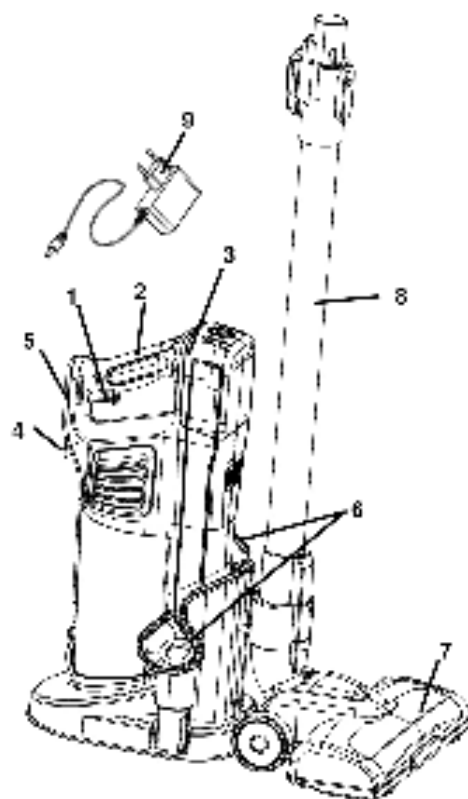

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

1. Bouton marche/arrêt et contrôle de la vitesse
2. Gérer
3. La batterie
4. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
5. Indicateur de charge
6. Buse plate et buse de dépoussiérage
7. Brosse à plancher
8. Tube en aluminium
9. Chargeur

PRÉCAUTIONS

Important: Si l'ouverture d'aspiration dans l'appareil ou le tuyau est bouché, éteignez l'aspirateur et retirez la substance bloquante avant de redémarrer l'appareil.

1. N'utilisez pas l'aspirateur trop près d'appareils de chauffage, de radiateurs ou de mégots de cigarettes.
2. Avant d'insérer la fiche d'alimentation dans la prise murale, assurez-vous que vos mains sont sèches.
3. Avant de commencer à passer l'aspirateur, assurez-vous d'enlever les gros objets ou les objets pointus qui pourraient endommager le filtre du bac à poussière.
4. Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale, tirez sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation.
5. Ne ramassez rien qui brûle ou qui fume comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
6. Ne pas utiliser sans filtre à poussière en place.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

REMARQUE: Avant d'assembler l'appareil, fixez le support fourni au mur. Assurez-vous qu'il est placé suffisamment haut pour que l'aspirateur soit solidement fixé.


INSTALLATION DES COMPOSANTS DE LA CARROSSERIE:

1. Tournez la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" de verrouillage



CONNEXION DE LA BROSSE ÉLECTRIQUE ET LES COMPOSANTS DU CORPS:

1. Lors de la connexion, placez la brosse électrique sur le sol en suivant les instructions indiquées sur l'illustration. Appuyez sur le tube avec force jusqu'à ce que vous entendiez un son de verrouillage "clic", puis l'installation est terminée.

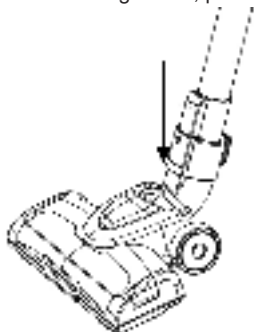


CONNEXION DE L'ASPIRATEUR À MAIN ET DES COMPOSANTS DU CORPS:

1. Lors de l'installation de l'aspirateur à main dans l'ensemble du corps, tenez la poignée de l'aspirateur à main et insérez-la dans le fond en visant l'entrée d'air carrée de l'ensemble du corps, appuyez sur l'aspirateur à main dans la direction indiquée sur la figure jusqu'à ce que vous entendiez le son de "lock".



INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR ET DU SUPPORT DE CHARGE:


1. Alignez la douille à l'arrière de l'aspirateur avec la plaque de support sur l'ensemble du berceau, en l'installant comme indiqué sur l'illustration.

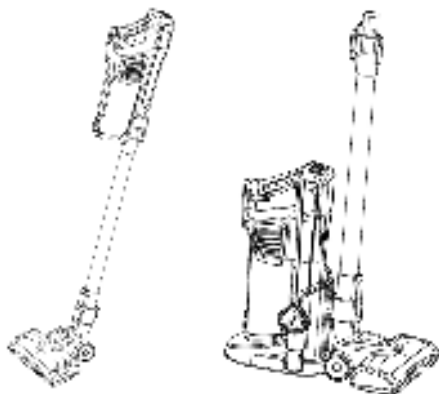

Avis: Lorsque vous arrêtez d'utiliser l'aspirateur, évitez les dommages dus aux chutes en rangeant l'aspirateur dans le cadre de support. Ne le posez pas arbitrairement sur un mur ou sur le bord d'une chaise car cela est instable et peut entraîner la chute de l'aspirateur.

CONNEXION DES ACCESSOIRES COMBINÉS ET DE LA STATION DE CHARGE

1. Les accessoires combinés peuvent être placés dans le cadre de support lorsqu'ils ne sont pas utilisés, insérez-les verticalement dans le support d'accessoires selon la figure

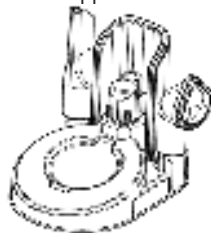


3. Pour retirer l'aspirateur à main lorsqu'il est utilisé seul, maintenez d'abord enfoncé le bouton de déverrouillage de l'aspirateur à main, puis retirez l'aspirateur à main dans le sens de rotation indiqué sur la figure.
3. Lors du stockage ou du nettoyage de l'aspirateur, si vous avez besoin de démonter la brosse électrique, maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la brosse et tirez la brosse électrique dans la direction de la figure indiquée, puis retirez-la du trou de montage.



CHARGING THE VACUUM CLEANER

Lorsque la puissance de l'aspirateur est faible, afin de protéger la batterie, l'aspirateur passe en protection de mise hors tension automatique lorsque la tension de la batterie est trop faible. A ce moment, l'aspirateur doit être chargé. Avant de charger, veuillez vous assurer que l'ensemble aspirateur à main et socle est installé de manière fiable. Branchez la fiche du cordon d'alimentation de charge dans la prise d'alimentation secteur. À ce moment, l'indicateur de charge est en "clignotement circulaire", indiquant que l'aspirateur est en charge. Après environ 4 heures de charge, lorsque les trois voyants de charge sont allumés, cela prouve que la batterie de l'aspirateur est complètement chargée ; les voyants s'éteignent automatiquement trois minutes après une charge complète, veuillez débrancher la prise à temps de la prise secteur.

L'aspirateur dispose d'une sécurité de charge. Lorsque l'aspirateur est en charge et que ses voyants lumineux clignotent, l'aspirateur ne peut pas démarrer, même lorsque l'interrupteur est enfoncé.

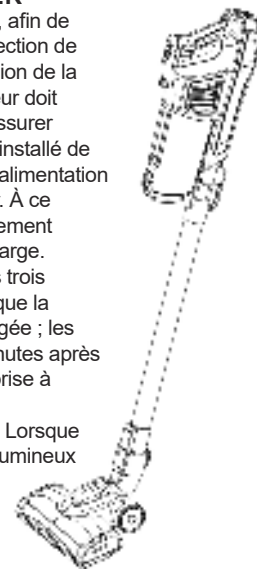

USAGE

UTILISATION DE LA BROSSE ÉLECTRIQUE


La brosse électrique peut être utilisée dans les tapis à poils courts ou les sols durs, les carreaux de sol pour le nettoyage.



Avis: Qu'est-ce que la protection contre le décrochage des brosses à rouleaux ? Lors de l'utilisation de la brosse électrique, aspirer trop de fibres peut entraîner le blocage de la brosse roulante, et la brosse s'éteindra automatiquement pour protéger la sécurité personnelle et le moteur de la brosse.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR À MAIN

Pour utiliser l'aspirateur à main, retirez-le de la base de chargement. Pour l'allumer, appuyez sur le bouton d'alimentation, il démarrera à pleine puissance. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour passer en mode d'alimentation réduite. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

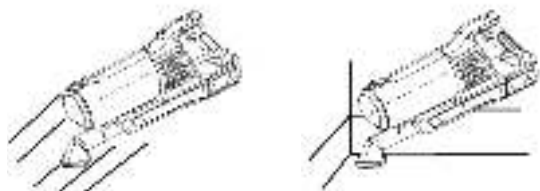

UTILISATION D'ACCESSOIRES

La brosse pour tissus d'ameublement peut être utilisée pour nettoyer des meubles comme des chaises, lits et canapés. Le suceur plat peut être utilisé pour nettoyer les coins, les escaliers, les claviers et autres espaces. Combinez ces deux brosses pour nettoyer les meubles, étagères, rideaux et autres endroits difficiles à nettoyer.

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DE PIÈCES

Il est recommandé de nettoyer le bac à poussière après chaque utilisation. Trop de poussière entraînera le blocage du filtre en coton à haute efficacité, il devra être nettoyé ou lavé. Si nécessaire, il peut être remplacé. Après une utilisation prolongée de la brosse rotative, des poils et de la poussière peuvent s'y coincer. Nettoyez-le régulièrement pour vous assurer que l'aspirateur peut fonctionner efficacement. Les filtres et les pièces de rechange peuvent être achetés séparément.


NETTOYEZ LE BAC À POUSSIÈRE ET LE SYSTÈME DE FILTRE

1. Appuyez fermement sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et faites pivoter le bac à poussière dans le sens indiqué sur la figure, puis séparez le bac à poussière du corps.
2. Tirez l'ensemble du filtre dans le sens de la flèche sur la figure, videz la poussière du bac à poussière. Nettoyez l'éponge en séparant le cyclone et le filtre dans le sens de la flèche indiquée sur la figure.



NETTOYEZ L'ENSEMBLE DE BROSSSE

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage du couvercle du rouleau selon la figure, vous pouvez déverrouiller le couvercle du rouleau.
2. Retirez le couvercle du rouleau dans le sens indiqué sur la figure pour retirer le rouleau de la fente et nettoyez-le (non lavable).
3. Lorsque le nettoyage ou le remplacement est terminé, assemblez l'ensemble de brosse dans l'ordre inverse. (Remarque, la brosse ne peut pas être installée à l'envers)

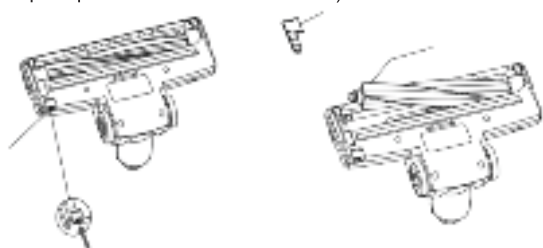

DÉPANNAGE

L'appareil ne s'allume pas.

Cela peut être dû à une batterie vide. Cela peut se produire si l'appareil a été utilisé ou stocké pendant une période prolongée. Connectez l'aspirateur au chargeur et laissez un cycle de charge complet se terminer.

Le vide s'arrête brusquement:

Cela se produira si le dispositif de coupure de sécurité a été activé. Cet appareil est conçu pour empêcher votre appareil de surchauffer. Assurez-vous que l'aspirateur est tourné, déconnectez tous les accessoires et laissez refroidir pendant au moins une demi-heure avant d'essayer de le faire fonctionner à nouveau. Essayez d'identifier la source de la surchauffe en vérifiant s'il y a des blocages dans la tête de plancher motorisée du tube d'extension et les accessoires. Videz le bac à poussière et nettoyez ou remplacez le filtre.

L'aspiration du vide a réduit:

Éteignez l'aspirateur. Débranchez la tête de sol, le tube d'extension et tous les accessoires. Vérifiez et éliminez tout blocage du filtre du bac à poussière, du conduit d'air, de la tête de plancher du tube d'extension et des accessoires. Si nécessaire, nettoyez ou remplacez le filtre.

La tête de sol motorisée ne tourne pas:

Cela a tendance à se produire lorsqu'il y a trop de fibres enroulées autour du rouleau de brosse limitant le mouvement. Consultez la section d'entretien de ce manuel pour obtenir des instructions sur la façon de nettoyer correctement le rouleau de brosse.

Le voyant de charge ne clignote pas en rouge:

Il se peut qu'aucune alimentation n'atteigne l'aspirateur à partir du chargeur.

Assurez-vous que l'alimentation est fournie à la prise secteur et que le chargeur est allumé. Assurez-vous que le câble de charge est bien connecté à l'aspirateur.

Assurez-vous que la prise secteur est éteinte avant de vérifier le câble de charge lui-même. N'essayez pas de l'utiliser si le câble est fendu, effiloché ou autrement endommagé. Au lieu de cela, cherchez un chargeur de remplacement.

Le temps d'application du vide est inférieur à ce qu'il était:

Assurez-vous que la batterie a terminé un cycle de charge complet. Un cycle de charge insuffisant entraînera une réduction du temps d'application.

Il peut y avoir une décharge d'énergie réduite dans la batterie. Ceci est normal et se produit progressivement dans toutes les batteries au fil du temps. Si nécessaire, pensez à remplacer la batterie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Du pouvoir:	100 Watt (Moteur brossé)
Type de batterie:	Lithium-Ion 2200 mAh
Voltage de batterie:	22.2V
Batterie amovible:	oui
Production:	26, 5 VCC 500 mA
Temps de charge approximatif:	4, 5 heures
2 vitesses d'aspiration:	4000Pa (40 minutes d'autonomie) 7500Pa (25 minutes d'autonomie)
Tube:	Tube en aluminium
Filtration:	Filtre en microfibre
Capacité poussière:	0, 5 litre
Brosser:	Brosse motorisée sans lumières LED
Accessoires d'aspiration:	Buse de rembourrage 2 en 1
Conception de montage mural:	Oui

© 2022 The Investment Company Europe B.V. Hyundai est une marque commerciale de Hyundai Corporation Holdings, Corée. Licence accordée à The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Licencié par Hyundai Corporation Holdings, Corée. Importé / distribué par The Investment Company Europe B.V. développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

BREVET EN ATTENTE

Les illustrations et le design de ce package sont protégés par la loi européenne sur les droits d'auteur et ne peuvent être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire les marques commerciales ou les avis de droits d'auteur de ce package.