



INTRODUCTION

The Buccan waffle maker for tasteful waffles. Please read the manual carefully to understand how to use the waffle maker.

IMPORTANT NOTICE

- Make sure the voltage in your outlet matches the voltage indicated on the appliance's rating label.
- Always turn the power switch off at the power outlet before you insert or remove a plug. Remove by grasping the plug – do not pull on the cord.
- Turn the power off and remove the plug when the appliance is not in use and before cleaning.
- Do not use your appliance with an extension cord unless this cord has been checked and tested by a qualified technician or service person.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used by children or infirm persons.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children should not play with this appliance. This is not a toy!
- Never leave an appliance unattended while in use. Always unplug from mains outlet when not in use.
- Do not use an appliance for any purpose other than its intended use.
- Do not place an appliance on or near a hot gas flame, electric element or any heat sources.
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or touch any hot surfaces.
- Do not operate any appliance with a damaged power cord or plug. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the appliance yourself. Take it to an authorized service repair agent for examination and repair. Always inspect the appliance for any visual damage before first use.
- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Unplug the unit when finished using. Never leave plugged in.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid!
- **WARNING!** - This appliance will get **HOT!** when in use so please take extra care not to touch the cooking plates when the appliance is operational! Also keep young children well away at all times to avoid danger of burns!
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

BEFORE THE FIRST USE

Remove all packaging materials carefully.

Clean the baking plates with a damp cloth or sponge.


Slightly grease the baking plates with a little cooking oil.

Take care to prevent water from running into the appliance.

PARTS IDENTIFICATION

Before using your Waffle Maker for the first time, you should become familiar with all of the parts. Read all Instructions and Safeguards carefully.

1. Upper Housing
2. Power Indicator
3. Ready Indicator
4. Bottom Housing
5. Power Cover
6. Upper Plate
7. Bottom Plate

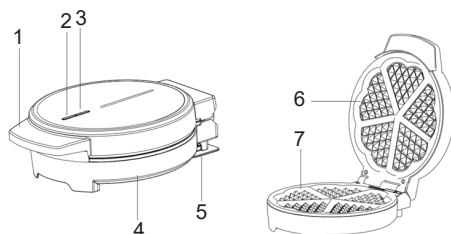

USING YOUR WAFFLE MAKER

Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe over with a damp cloth. For best results, pour a teaspoon of vegetable oil on to the non-stick plates. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil. Ensure the waffle maker is positioned on a flat even surface away from any other heat sources and easily accessible!

When your Waffle Maker is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance. The smell will eventually dissipate.

- Insert the plug into the mains power outlet, you will notice that the power indicator will go on, indicating that the Waffle Maker has begun preheating.
- Allow your Waffle Maker to preheat until the ready indicator goes on. This indicates that the cooking plates have reached the correct temperature for cooking.
- For best results, lightly spray the cooking plates with a cooking oil spray before using. This will assist in the removal of the waffles after cooking.
- Divide mixture into pan holes as per recipes using a jug & spoon or fabric piping bag.
- Note: Do not use disposable plastic piping bags as these may melt if they come into contact with hot plates.
- Gently close the lid, ensuring the latch locks in place. Do not slam the lid down as it may cause the mixture to turn off the cooking plates.
- Allow to cook for approximately 5- 8 minutes or until golden.
- To remove waffles, always use a plastic or wooden spatula. Never use a sharp object or metal, as this will damage the non-stick surface of cooking plates.

CLEANING AND CARE

- Always turn off the power and remove the plug from the mains outlet before & after cleaning. Ensure that the appliance has fully cooled before cleaning to avoid burns!!
- The cooking plates are coated with non-stick cooking surface, therefore little cleaning is required. Simply wipe cooking plates over with a damp cloth.
- Do not immerse the Waffle Maker in water or other liquids.
- Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners.
- Do not place in the dishwasher.
- Before next use, lightly grease the cooking plates for easy removal of waffle etc.

STORAGE

- Always unplug the Waffle Maker before storage.
- Always make sure the Waffle Maker is cool and dry before storing.
- To minimize storage space in your kitchen, the Waffle Maker can be stored vertically.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.:	BCN-5860-2
Input voltage:	220V - 240V~; 50/60Hz
Power:	1000W
Materials:	Stainless steel & Bakelite
Functions:	1) Large baking surface 2) Non-stick waffle plates

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be



INTRODUCTIE

De Buccan wafelijzer voor smaakvolle wafels. Lees de handleiding aandachtig door om te begrijpen hoe u het wafelijzer moet gebruiken.

BELANGRIJKE MEDEDELING


- Zorg ervoor dat het voltage in uw stopcontact overeenkomt met het voltage dat staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Schakel altijd de stroomschakelaar uit op het stopcontact voordat u een stekker in het stopcontact steekt of verwijderd. Verwijder door de stekker vast te pakken – trek niet aan het snoer.
- Schakel de stroom uit en verwijder de stekker wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik uw apparaat niet met een verlengsnoer tenzij dit snoer is gecontroleerd en getest door een gekwalificeerde technicus of onderhoudspersoon.
- Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat wordt gebruikt door kinderen of zieke personen.
- Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Dit is geen speelgoed!
- Laat een apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het niet in gebruik is.
- Gebruik een apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is.
- Plaats een apparaat niet op of in de buurt van een hete gasvlam, elektrisch element of hartbronnen.
- Laat het netsnoer van het apparaat niet over de rand van een tafel of werkblad hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Gebruik geen apparaat met een beschadigd netsnoer of stekker. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren om het risico van een elektrische schok te vermijden. Breng het voor onderzoek en reparatie naar een geautoriseerde servicemonteur. Inspecteer het apparaat voor het eerste gebruik altijd op visuele schade.
- Niet buitenshuis of voor commerciële doeleinden gebruiken.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u klaar bent met gebruiken. Laat de stekker nooit in het stopcontact.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof!
- **WAARSCHUWING!** - Dit apparaat wordt **HEET!** wanneer het apparaat in gebruik is, let er dus extra goed op dat u de kookplaten niet aanraakt wanneer het apparaat in werking is! Houd jonge kinderen ook altijd uit de buurt om brandwonden te voorkomen!
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Verwijder alle verpakkingsmaterialen voorzichtig.
Reinig de bakplaten met een vochtige doek of spons.
Vet de bakplaten licht in met een beetje bakolie.
Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat loopt.

IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN:

Voordat u uw wafelijzer voor de eerste keer gebruikt, dient u vertrouwd te raken met alle onderdelen. Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door.

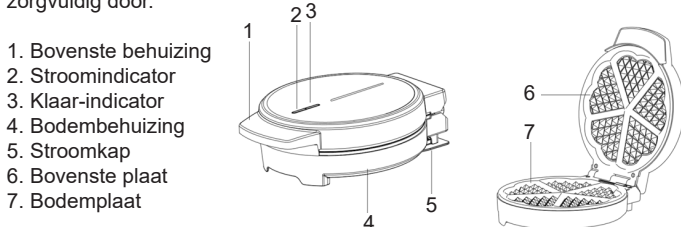

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIZIJING, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT.

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

UW WAFELMAKER GEBRUIKEN

Verwijder voor het eerste gebruik van het apparaat eventueel promotiemateriaal en verpakkingsmateriaal en controleer of de kookplaten schoon en stofvrij zijn. Veeg indien nodig af met een vochtige doek. Giet voor het beste resultaat een theelepel plantaardige olie op de antiaanbakplaten. Verspreid met een absorberende theedoek en veeg overtollige olie weg. Zorg ervoor dat het wafelijzer op een vlakke, vlakke ondergrond wordt geplaatst, uit de buurt van andere warmtebronnen en gemakkelijk toegankelijk is!

Wanneer uw wafelijzer voor de eerste keer wordt verwarmd, kan het een lichte rook of geur afgeven. Dit is normaal bij veel verwarmingstoestellen. Dit heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat. De geur zal uiteindelijk verdwijnen.

- Steek de stekker in het stopcontact, u zult merken dat de stroomindicator gaat branden om aan te geven dat het wafelijzer is begonnen met voorverwarmen.
- Laat je wafelijzer voorverwarmen tot de klaar-indicator gaat branden. Dit geeft aan dat de kookplaten de juiste temperatuur hebben bereikt om te koken.
- Voor het beste resultaat spuit u de kookplaten voor gebruik lichtjes in met een bakoliespray. Dit zal helpen bij het verwijderen van de wafels na het koken.
- Verdeel het mengsel volgens recept in pangaten met behulp van een kan en een lepel of een stoffen spuitzak.
- Let op: Gebruik geen wegwerp plastic spuitzakken, deze kunnen smelten als ze in contact komen met hete platen.
- Sluit het deksel voorzichtig en zorg ervoor dat de vergrendeling op zijn plaats klikt. Sla niet met de lip naar beneden, omdat het mengsel hierdoor van de kookplaten kan vallen.
- Laat ongeveer 5-8 minuten koken of tot ze goudbruin zijn.
- Gebruik voor het verwijderen van wafels altijd een plastic of houten spatel. Gebruik nooit een scherp voorwerp of metaal, omdat dit de antiaanbaklaag van kookplaten zal beschadigen.

REINIGING EN VERZORGING

- Schakel voor en na het reinigen altijd de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt om brandwonden te voorkomen!!
- De kookplaten zijn gecoat met een antiaanbaklaag, daarom is er weinig reiniging nodig. Veeg kookplaten eenvoudig af met een vochtige doek.
- Dompel het wafelijzer niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen schuursponsjes, poeders of reinigingsmiddelen.
- Plaats niet in de wasmachine.
- Vet voor het volgende gebruik de kookplaten licht in om wafels enz. gemakkelijk te kunnen verwijderen.

OPSLAG

- Koppel het wafelijzer altijd los voordat u het opbergt.
- Zorg er altijd voor dat het wafelijzer koel en droog is voordat u het aansnijdt.
- Om de opbergruimte in je keuken te minimaliseren, kan de Waffle Maker verticaal worden opgeborgen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Modelnummer: BCN-5860-2
Ingangsspanning: 220V - 240V~; 50/60Hz
Vermogen: 1000W
Materialen: Roestvrij staal en bakeliet
Functies: 1) Groot bakoppervlak
2) Wafelplaten met antiaanbaklaag



INTRODUCTION

Le gaufrier Buccan pour des gaufres de bon goût. Veuillez lire attentivement le manuel pour comprendre comment utiliser le gaufrier.

AVIS IMPORTANT

- Assurez-vous que la tension de votre prise correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Éteignez toujours l'interrupteur d'alimentation de la prise de courant avant d'insérer ou de retirer une fiche. Retirez en saisissant la fiche - ne tirez pas sur le cordon.
- Coupez l'alimentation et débranchez la fiche lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas votre appareil avec une rallonge à moins que ce cordon n'ait été vérifié et testé par un technicien qualifié ou une personne de service.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé par des enfants ou des personnes infirmes.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ceci n'est pas un jouet !
- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance pendant son utilisation. Débranchez-le toujours de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas un appareil à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- Ne placez pas un appareil sur ou à proximité d'une flamme de gaz chaud, d'un élément électrique ou de toute source cardiaque.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation de l'appareil pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail ou toucher des surfaces chaudes.
- N'utilisez aucun appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Apportez-le à un agent de réparation agréé pour examen et réparation. Inspectez toujours l'appareil pour tout dommage visuel avant la première utilisation.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou à des fins commerciales.
- Débranchez l'appareil lorsque vous avez fini de l'utiliser. Ne le laissez jamais branché.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- ATTENTION! - Cet appareil deviendra CHAUD ! lors de l'utilisation, veillez donc à ne pas toucher les plaques de cuisson lorsque l'appareil est en marche ! Gardez également les jeunes enfants à l'écart en tout temps pour éviter tout risque de brûlure !
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.


AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage.
Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide ou une éponge.
Graisser légèrement les plaques de cuisson avec un peu d'huile de cuisson.
Veuillez à ce que l'eau ne coule pas dans l'appareil.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Avant d'utiliser votre gaufrier pour la première fois, vous devez vous familiariser avec toutes les pièces. Lisez attentivement toutes les instructions et précautions.

- Logement supérieur
- Voyant d'alimentation
- Indicateur prêt
- Boîtier inférieur
- Couvercle d'alimentation
- Plaque supérieure
- Plaque inférieure

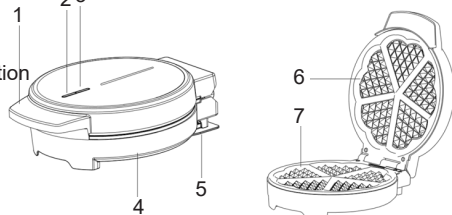

CONSERVEZ CE MANUEL DE L'UTILISATEUR, CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

UTILISATION DE VOTRE GAUFRE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, décollez tout matériel promotionnel et d'emballage et vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et exemptes de poussière. Si nécessaire, essuyez avec un chiffon humide. Pour un meilleur résultat, versez une cuillère à café d'huile végétale sur les plaques antiadhésives. Étalez dessus avec un torchon absorbant et essuyez l'excédent d'huile. Assurez-vous que le gaufrier est placé sur une surface plane et plane, à l'écart de toute autre source de chaleur et facilement accessible !

Lorsque votre gaufrier est chauffé pour la première fois, il peut émettre une légère fumée ou une légère odeur. Ceci est normal avec de nombreux appareils de chauffage. Cela n'affecte pas la sécurité de votre appareil. L'odeur finira par se dissiper.

- Insérez la fiche dans la prise secteur, vous remarquerez que le voyant d'alimentation s'allume, indiquant que le gaufrier a commencé à préchauffer.
- Laissez votre gaufrier préchauffer jusqu'à ce que l'indicateur prêt s'allume. Ceci indique que les plaques de cuisson ont atteint la bonne température pour la cuisson.
- Pour de meilleurs résultats, vaporisez légèrement les plaques de cuisson avec un vaporisateur d'huile de cuisson avant de les utiliser. Cela aidera à retirer les gaufres après la cuisson.
- Répartir le mélange dans les moules selon les recettes à l'aide d'un pichet et d'une cuillère ou d'une poche à douille en tissu.
- Remarque : N'utilisez pas de poches à douille en plastique jetables car elles pourraient fondre au contact des plaques chauffantes.
- Fermez doucement le couvercle en vous assurant que le loquet se verrouille en place. Ne claquez pas la lèvre vers le bas car cela pourrait éteindre les plaques de cuisson.
- Laisser cuire environ 5 à 8 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
- Pour retirer les gaufres, utilisez toujours une spatule en plastique ou en bois. N'utilisez jamais d'objet pointu ou de métal, car cela endommagerait la surface antiadhésive des plaques de cuisson.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Coupez toujours l'alimentation et débranchez la fiche de la prise secteur avant et après le nettoyage. Assurez-vous que l'appareil a complètement refroidi avant de le nettoyer pour éviter les brûlures !!
- Les plaques de cuisson sont recouvertes d'une surface de cuisson antiadhésive, donc peu de nettoyage est nécessaire. Essuyez simplement les plaques de cuisson avec un chiffon humide.
- Ne plongez pas le gaufrier dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas de tampons à récurer abrasifs, de poudres ou de nettoyeurs.
- Ne placez pas dans le lave-vaisselle.
- Avant la prochaine utilisation, graissez légèrement les plaques de cuisson pour retirer facilement les gaufres, etc.

STOCKAGE

- Débranchez toujours le gaufrier avant de le ranger.
- Assurez-vous toujours que le gaufrier est frais et sec avant de l'enfiler.
- Pour minimiser l'espace de rangement dans votre cuisine, le gaufrier peut être rangé verticalement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de modèle : BCN-5860-2

Tension d'entrée : 220V - 240V~ / 50/60Hz

Puissance : 1000W

Matériaux : Acier inoxydable et bakélite

Fonctions :
1) Grande surface de cuisson
2) Plaques à gaufres antiadhésives

**EINLEITUNG**

Das Buccan Waffeleisen für geschmackvolle Waffeln. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie das Waffeleisen verwendet wird.

WICHTIGER HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass die Spannung in Ihrer Steckdose mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.
- Schalten Sie immer den Netzschalter an der Steckdose aus, bevor Sie einen Stecker einstecken oder entfernen. Zum Entfernen den Stecker anfassen – nicht am Kabel ziehen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird und bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel, es sei denn, dieses Kabel wurde von einem qualifizierten Techniker oder Servicetechniker überprüft und getestet.
- Eine strenge Überwachung ist erforderlich, wenn Ihr Gerät von Kindern oder gebrechlichen Personen verwendet wird.
- Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen. Dies ist kein Spielzeug!
- Lassen Sie ein Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen.
- Verwenden Sie ein Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie ein Gerät nicht auf oder in die Nähe einer heißen Gasflamme, eines elektrischen Elements oder einer Herzquelle.
- Lassen Sie das Netzkabel des Geräts nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur zu einem autorisierten Kundendienst. Überprüfen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch immer auf sichtbare Schäden.
- Nicht im Freien oder für gewerbliche Zwecke verwenden.
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch vom Stromnetz. Lassen Sie es niemals angeschlossen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- **WARNUNG!** - Dieses Gerät wird **HEISS!** Achten Sie daher besonders darauf, die Kochplatten nicht zu berühren, wenn das Gerät in Betrieb ist! Halten Sie auch kleine Kinder immer fern, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden!
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Entfernen Sie sorgfältig alle Verpackungsmaterialien.


Reinigen Sie die Backplatten mit einem feuchten Tuch oder Schwamm. Backbleche leicht mit etwas Speiseöl einfetten.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät läuft.

IDENTIFIZIERUNG DER TEILE

Bevor Sie Ihr Waffeleisen zum ersten Mal verwenden, sollten Sie sich mit allen Teilen vertraut machen. Lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch.

1. Oberes Gehäuse
2. Betriebsanzeige
3. Bereitschaftsanzeige
4. Unteres Gehäuse
5. Stromabdeckung
6. Obere Platte
7. Bodenplatte

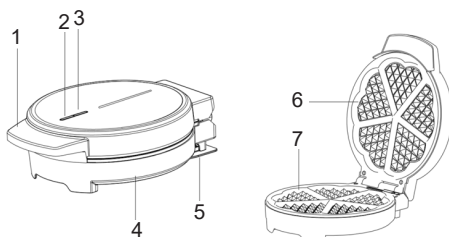**BEWAHREN SIE DIESE BENUTZERHANDBUCH AUF, WEIL DIESE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.**

NL / EN - support@alleenonline.nl

BE / FR - support@alleenonline.be

VERWENDUNG IHRES WAFFELMACHERS

Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Werbematerialien und Verpackungsmaterialien ab und prüfen Sie, ob die Kochplatten sauber und staubfrei sind. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Für beste Ergebnisse einen Teelöffel Pflanzenöl auf die Antihafplatten gießen. Mit einem saugfähigen Küchentuch darüber verteilen und überschüssiges Öl abwischen. Stellen Sie sicher, dass das Waffeleisen auf einer flachen, ebenen Oberfläche, entfernt von anderen Wärmequellen und leicht zugänglich steht!

Wenn Ihr Waffeleisen zum ersten Mal aufgeheizt wird, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist bei vielen Heizgeräten normal. Die Sicherheit Ihres Geräts wird dadurch nicht beeinträchtigt. Der Geruch wird sich schließlich auflösen.

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, Sie werden feststellen, dass die Betriebsanzeige aufleuchtet und anzeigt, dass das Waffeleisen mit dem Vorheizen begonnen hat.
- Lassen Sie Ihr Waffeleisen vorheizen, bis die Bereitschaftsanzeige aufleuchtet. Dies zeigt an, dass die Kochplatten die richtige Temperatur zum Kochen erreicht haben.
- Für beste Ergebnisse sprühen Sie die Kochplatten vor der Verwendung leicht mit Speiseölspray ein. Dies hilft beim Herausnehmen der Waffeln nach dem Kochen.
- Die Mischung gemäß den Rezepten mit einem Krug und Löffel oder einem Stoffspritzbeutel in die Pfannenlöcher verteilen.
- Hinweis: Verwenden Sie keine Einweg-Spritzbeutel aus Kunststoff, da diese bei Kontakt mit heißen Platten schmelzen können.
- Schließen Sie den Deckel vorsichtig und stellen Sie sicher, dass die Verriegelung einrastet. Schlagen Sie die Lippe nicht nach unten, da dies dazu führen kann, dass die Mischung die Kochplatten ausschaltet.
- Etwa 5-8 Minuten kochen lassen oder bis sie goldbraun sind.
- Verwenden Sie zum Herausnehmen von Waffeln immer einen Kunststoff- oder Holzspatel. Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände oder Metall, da dies die Antihaf-Oberfläche der Kochplatten beschädigen würde.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie das Gerät vor und nach der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu vermeiden!!
- Die Kochplatten sind mit einer Antihaf-Kochfläche beschichtet, daher ist nur wenig Reinigung erforderlich. Kochplatten einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Tauchen Sie das Waffeleisen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Pulver oder Reinigungsmittel.
- Nicht in die platzieren Spülmaschine.
- Fetten Sie vor dem nächsten Gebrauch die Kochplatten leicht ein, um Waffeln.

LAGERUNG

- Trennen Sie das Waffeleisen vor der Lagerung immer vom Stromnetz.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Waffeleisen vor dem Faden kühl und trocken ist.
- Um den Stauraum in Ihrer Küche zu minimieren, kann das Waffeleisen vertikal gelagert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell-Nr.: BCN-5860-2

Eingangsspannung: 220V - 240V~; 50/60Hz

Leistung: 1000W

Materialien: Edelstahl und Bakelit

Funktionen: 1) Große Backfläche
2) Waffelplatten mit Antihafbeschichtung