





SENSOR DUSTBIN 60L

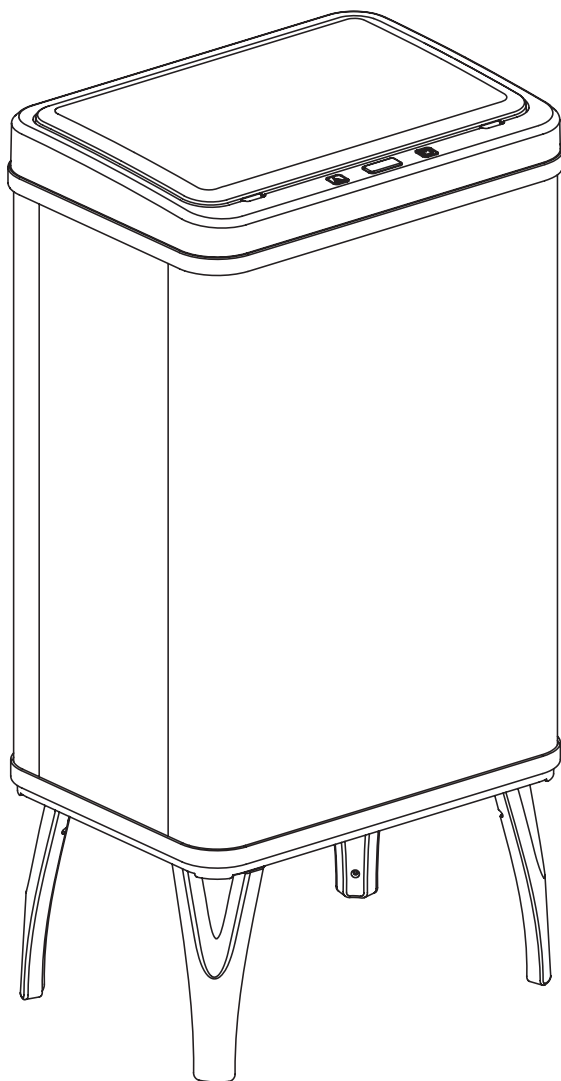

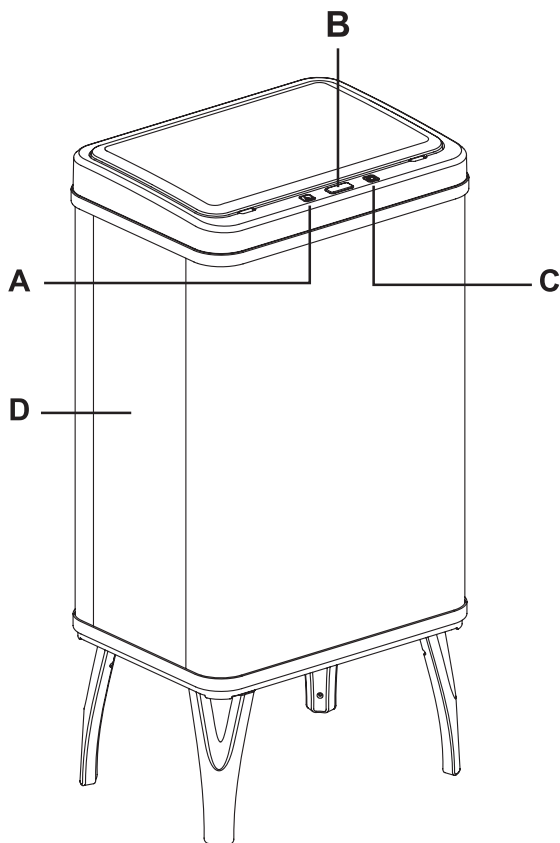

EN

A: Open/Close Touch Button
C: Switch Button(Pressing 3-5 seconds)

B:Display Window
D:Bin Body

NL

A: Aanraakknop openen/sluiten
C: Schakelknop (3-5 seconden indrukken)

B: Venster weergeven
D: Baklichaam

FR


A: bouton tactile d'ouverture/fermeture
C: bouton de commutation (appuyez sur 3 à 5 secondes)


B: fenêtre d'affichage
D : corps de la poubelle

DE


A: Touch-Taste öffnen/schließen
C: Schaltertaste (Drücken 3–5 Sekunden)

B: Anzeigefenster
D: Behälterkörper

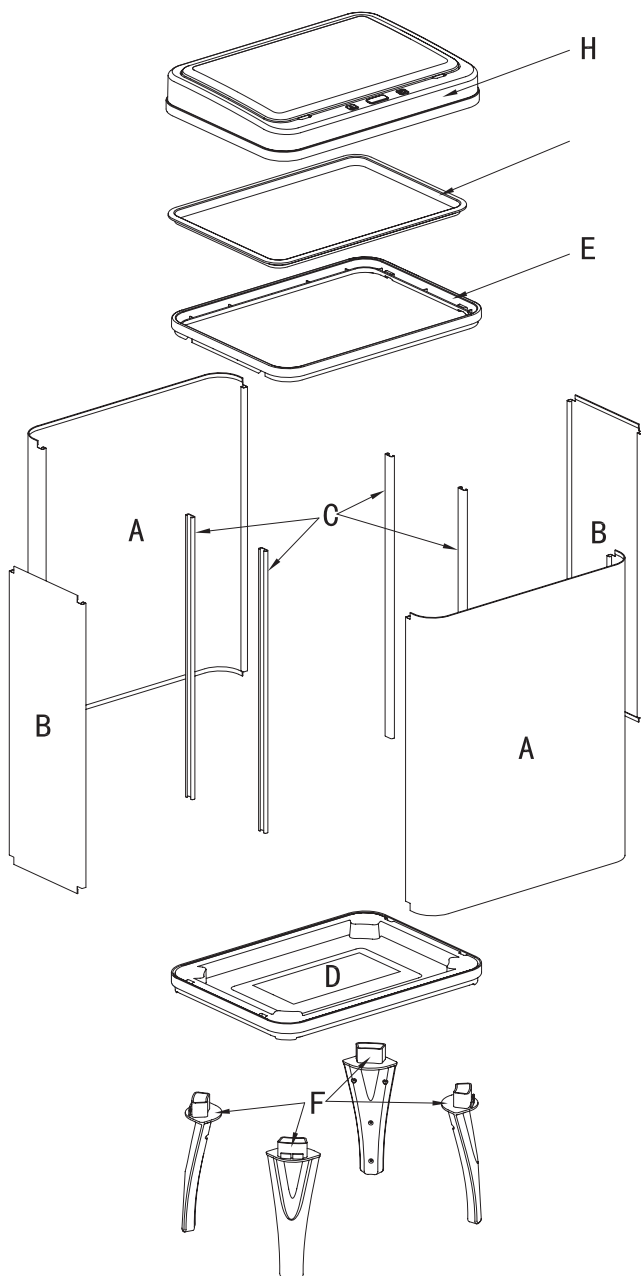


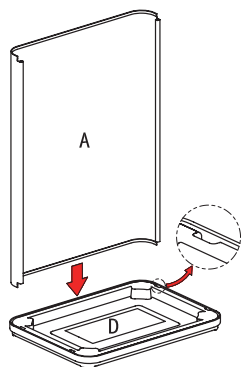


①

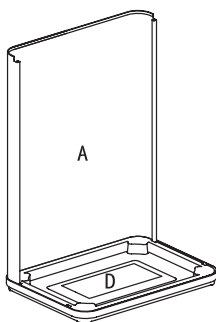


②

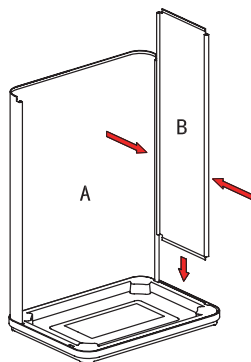


③

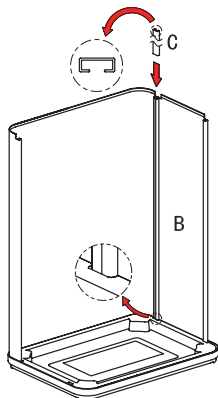


④

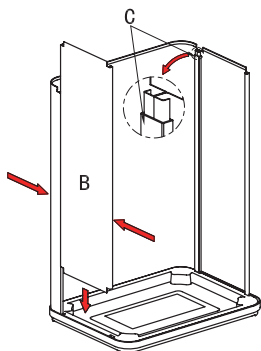


⑤

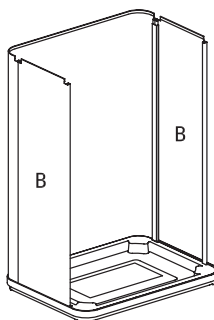


⑥

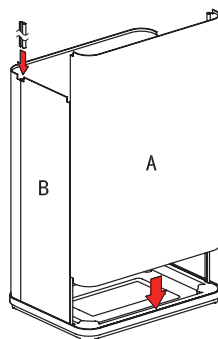


⑦

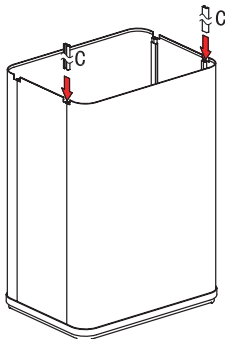


⑧

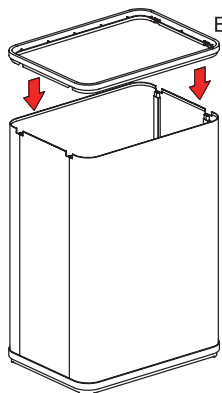


⑨

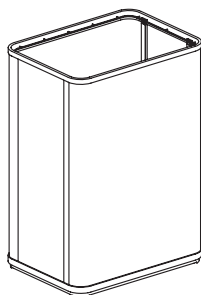


10

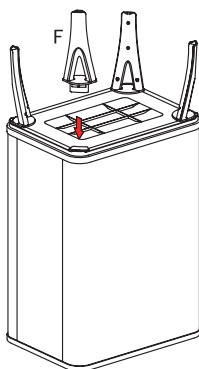


11

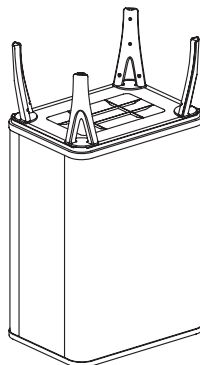

12

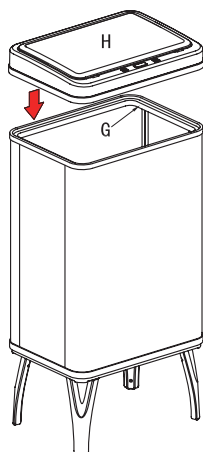

13

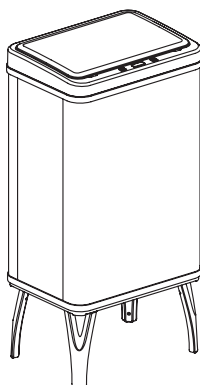

14

Safety Cautions

1. Not to be flushed with water because of the electrical and electronic components. Can be wiped with wet wipes on the surface.
2. Avoid direct exposure to sunlight on the induction receiver window.
3. During the opening process of the cover, do not press the cover with force.
4. Dismantling, repairing, and altering the product are strictly prohibited.
5. Do not put anything on the dustbin cover.
6. When the batteries are running out, please replace them with new ones immediately.

Operation Instruction

1. Open the battery cover at the bottom of the lid and insert 4pcs #AA size batteries according to the correct polarity, then close the battery cover.
2. Turn on the power switch on the lid - Press and hold for 3-5 seconds, then the indicator will turn red for approximately 3 seconds. When the indicator blinks every 3 seconds, it means the electronic circuit is in normal standby mode.
3. When you need to dispose of garbage into the bin, simply hover your hand above the lid within 15-25cm and it will open. The lid will then close after 5 seconds of inactivity. The lid will remain open if your hand or an object stays in the induction area.
4. When the dustbin is full, press the "open" button at the induction window to keep the lid open. This is to facilitate the frequent emptying of the dustbin. Press the "close" button to close the lid and resume the automatic function of the circuit.
5. When the dustbin is inactive, the indicator blinks red every 3 seconds. When the cover is open, the indicator is green. When the cover is closing, the indicator is red. When you use the manual open-cover function, the indicator blinks green every 3 seconds.
6. If the indicator blinks yellow every 3 seconds, it means the batteries are running out. If the dustbin is opened and closed approximately 20 times per day, the battery life is approximately 3 months.

Veiligheidswaarschuwingen

1. Niet met water doorspoelen vanwege de elektrische en elektronische componenten. Kan worden afgeveegd met natte doekjes op het oppervlak.
2. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht op het venster van de inductieontvanger.
3. Druk tijdens het openen van het deksel niet met kracht op het deksel.
4. Het demonteren, repareren en wijzigen van het product is ten strengste verboden.
5. Plaats niets op het deksel van de vuilnisbak.
6. Als de batterijen bijna leeg zijn, vervang ze dan onmiddellijk door nieuwe.

Bedieningsinstructie

1. Open het batterijklepje aan de onderkant van het deksel en plaats 4 stuks #AA-batterijen volgens de juiste polariteit, en sluit vervolgens het batterijklepje.
2. Zet de aan / uit-schakelaar op het deksel aan - Houd deze 3-5 seconden ingedrukt, waarna de indicator ongeveer 3 seconden rood wordt. Wanneer de indicator elke 3 seconden knippert, betekent dit dat het elektronische circuit in de normale stand-bymodus staat.
3. Wanneer u afval in de prullenbak moet gooien, houdt u uw hand eenvoudig binnen 15-25 cm boven het deksel en het gaat open. Het deksel sluit dan na 5 seconden inactiviteit. Het deksel blijft openstaan als uw hand of een voorwerp in het inductiegebied blijft.
4. Als de vuilnisbak vol is, drukt u op de knop "openen" bij het inductievenster om het deksel open te houden. Dit om het regelmatig legen van de vuilnisbak te vergemakkelijken. Druk op de knop "sluiten" om het deksel te sluiten en de automatische functie van het circuit te hervatten.
5. Als de vuilnisbak inactief is, knippert de indicator elke 3 seconden rood. Als de klep open is, is de indicator groen. Wanneer de klep sluit, is de indicator rood. Wanneer u de handmatige open-cover-functie gebruikt, knippert de indicator elke 3 seconden groen.
6. Als de indicator elke 3 seconden geel knippert, betekent dit dat de batterijen bijna leeg zijn. Als de vuilnisbak ongeveer 20 keer per dag wordt geopend en gesloten, is de levensduur van de batterij ongeveer 3 maanden.

Précautions de sécurité

1. Ne pas rincer à l'eau à cause des composants électriques et électroniques. Peut être essuyé avec des lingettes humides sur la surface.
2. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil sur la fenêtre du récepteur à induction.
3. Pendant le processus d'ouverture du couvercle, n'appuyez pas dessus avec force.
4. Le démontage, la réparation et la modification du produit sont strictement interdits.
5. Ne posez rien sur le couvercle du bac à poussière.
6. Lorsque les piles s'épuisent, veuillez les remplacer immédiatement par des neuves.

Instruction d'opération

1. Ouvrez le couvercle des piles au bas du couvercle et insérez 4 piles #AA en respectant la polarité, puis fermez le couvercle des piles.
2. Allumez l'interrupteur d'alimentation sur le couvercle - Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 à 5 secondes, puis l'indicateur deviendra rouge pendant environ 3 secondes. Lorsque le voyant clignote toutes les 3 secondes, cela signifie que le circuit électronique est en mode veille normal.
3. Lorsque vous devez jeter les ordures dans la poubelle, placez simplement votre main au-dessus du couvercle dans un rayon de 15 à 25 cm et il s'ouvrira. Le couvercle se referme après 5 secondes d'inactivité. Le couvercle restera ouvert si votre main ou un objet reste dans la zone d'induction.
4. Lorsque la poubelle est pleine, appuyez sur le bouton "ouvrir" de la fenêtre à induction pour maintenir le couvercle ouvert. Ceci afin de faciliter le vidage fréquent de la poubelle. Appuyez sur le bouton "fermer" pour fermer le couvercle et reprendre le fonctionnement automatique du circuit.
5. Lorsque la poubelle est inactive, le voyant clignote en rouge toutes les 3 secondes. Lorsque le couvercle est ouvert, le voyant est vert. Lorsque le couvercle se ferme, le voyant est rouge. Lorsque vous utilisez la fonction d'ouverture manuelle du couvercle, le voyant clignote en vert toutes les 3 secondes.
6. Si le voyant clignote en jaune toutes les 3 secondes, cela signifie que les piles sont épuisées. Si la poubelle est ouverte et fermée environ 20 fois par jour, la durée de vie de la batterie est d'environ 3 mois.

Sicherheitshinweise

1. Aufgrund der elektrischen und elektronischen Komponenten darf das Gerät nicht mit Wasser gespült werden. Kann mit feuchten Tüchern auf der Oberfläche abgewischt werden.
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Fenster des Induktionsempfängers.
3. Drücken Sie beim Öffnen des Deckels nicht mit Gewalt auf den Deckel.
4. Das Zerlegen, Reparieren und Verändern des Produkts ist strengstens untersagt.
5. Legen Sie nichts auf den Mülleimerdeckel.
6. Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie sie bitte umgehend durch neue.

Bedienungsanleitung

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Deckels und legen Sie 4 Stück AA-Batterien entsprechend der richtigen Polarität ein. Schließen Sie dann die Batterieabdeckung.
2. Schalten Sie den Netzschalter am Deckel ein. Halten Sie die Taste 3–5 Sekunden lang gedrückt, dann leuchtet die Anzeige etwa 3 Sekunden lang rot. Wenn die Anzeige alle 3 Sekunden blinkt, bedeutet dies, dass sich die elektronische Schaltung im normalen Standby-Modus befindet.
3. Wenn Sie Müll in den Mülleimer entsorgen müssen, halten Sie Ihre Hand einfach 15 bis 25 cm über den Deckel und dieser öffnet sich. Der Deckel schließt sich dann nach 5 Sekunden Inaktivität. Der Deckel bleibt geöffnet, wenn Ihre Hand oder ein Gegenstand im Induktionsbereich bleibt.
4. Wenn der Mülleimer voll ist, drücken Sie die „Öffnen“-Taste am Induktionsfenster, um den Deckel offen zu halten. Dies soll das häufige Entleeren des Mülleimers erleichtern. Drücken Sie die Taste „Schließen“, um den Deckel zu schließen und die automatische Funktion des Kreislaufs fortzusetzen.
5. Wenn der Mülleimer inaktiv ist, blinkt die Anzeige alle 3 Sekunden rot. Wenn die Abdeckung geöffnet ist, leuchtet die Anzeige grün. Wenn sich die Abdeckung schließt, leuchtet die Anzeige rot. Wenn Sie die manuelle Funktion zum Öffnen der Abdeckung verwenden, blinkt die Anzeige alle 3 Sekunden grün.
6. Wenn die Anzeige alle 3 Sekunden gelb blinkt, bedeutet dies, dass die Batterien leer sind. Wenn der Mülleimer etwa 20 Mal am Tag geöffnet und geschlossen wird, beträgt die Batterielebensdauer etwa 3 Monate.