

HYUNDAI

Spot cleaner - 600W Cold & 1400W Hot water
(User Manual)



HHA162518



Please read this user manual carefully to fully understand the usage of the Spot cleaner. Keep the manual for future reference since it contains important information.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance is for indoor use only.
- This machine is not intended for persons with physical, sensory or intellectual impairments or who lack experience and common sense children (including children) unless supervised or directed by others to ensure their safe use; they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand hazards involved.
- Do not touch the plug or any live parts of the product with wet hands to avoid the risk of electric shock.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Stop to use the adapter/plug if it is broken. This could cause electric shock. Call our professional for replacement.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and other parts of body away from opening and moving parts of the appliance. Do not point the vacuum tube, accessories, or tools to eyes, ears, or put them into mouth.
- Stop to use the appliance if electric leakage, motor over - heating, or abnormal sound is found. And call our professional for help.
- If you do not use this product for a long time, turn off the power.
- If the machine can not work properly because of falling, damage, falling outdoors or falling into the water, please do not take it out for operation, please contact the company's professional maintenance personnel to repair, in order to avoid danger and personal injury.
- Do not place the machine outdoors or in a place where it may freeze. Do not place the product near a heat source.
- Do not expose the machine to fire or excessive temperature to avoid the risk of product damage or explosion.
- After using the machine, please clean the sewage tank in time and keep the ventilation path unblocked to avoid suction decrease and motor heating, which will affect the service life of the carpet cleaning machine.
- Keep the machine in a dry place after use. A damp place will affect the insulation and service life of the electrical apparatus.
- The cleaning machine is powered on and cannot be soaked in water or rinsed. Please check the unblocked condition of the suction nozzle regularly. If there is blockage, please remove it in time to avoid the decrease of suction caused by blockage and affect the performance of the machine.
- Please ensure that the cleaning brush head is replaced after the machine is turned off. If the machine fails, do not repair it by yourself. It must be repaired by professional maintenance personnel recognized by our company or please call our after - sales department for help.
- Do not disassemble closed machines by yourself, there are no parts in this machine that customers can repair by themselves, and do not attempt to change the performance of the machine, otherwise it will lead to danger.
- The use of a voltage that does not correspond to the specifications of this product will cause damage to the motor and more likely to cause injury to the user. The correct rated voltage is indicated on the nameplate.
- In order to prevent tripping, the machine should be placed against the wall after use. If the cleaning bucket and sewage bucket are not properly installed, do not use them.
- Do not place any small objects in the outlet, do not block the outlet, take away all small objects that may hinder the smooth airflow of the outlet, and prevent the machine from overheating.

- All the technical and other data reflected in this product specification shall be obtained by our company or the designated third party testing company, and the final interpretation shall be reserved by our company.


THE SCOPE OF USE

- This product is suitable for flat surface such as porcelain tiles in indoor environment, suitable for short plush carpet cleaning work.
- Do not use this product near or on flammable or explosive objects where there is a risk of fire and explosion.
- Do not use this product near working fireplaces and heaters to prevent deformation of the machine shell.
- Do not smoke high - temperature substances (undistinguished cigarette ends, matches, hot ash, etc.), ultra fine substances (such as lime, cement, wood chips, gypsum powder, ash, charcoal powder, etc.), hazardous substances (such as solvents, scale removers, etc.), and chemicals substances (such as acids, detergents, etc.) and other substances with uncertain physical properties.
- Do not use this cloth cleaning machine to absorb detergent, kerosene, gasoline, alcohol, paint, perfume, etc. These liquids can cause a short circuit, fire or explosion in the machine.
- Do not use this cloth cleaning machine to absorb toners and colors used in laser printers and copiers Powder. These objects could cause a fire or an explosion.
- Do not use this cloth cleaner to absorb sharp objects, such as glass fragments, small toys, pins,
- Paper clips, stones, plaster, large pieces of paper, etc. These objects may cause blockage and damage the machine.
- Do not use the cloth cleaner to absorb any burning or smoking objects, such as smoke from an undistinguished heat source
- Ashes, burning cigarette ends, matches, etc. Similar to shoe polish, paint, pigment and other strong grease, strong viscosity
- Or strong staining, not within the scope of use of this product.
- Do not use any cleaner other than the right one.

ABOUT THE MACHINE

- Local environmental regulations should be followed when handling sewage and cleaning solutions.
- Do not disassemble closed machines by yourself, there are no parts in this machine that customers can repair by themselves, and do not attempt to change the performance of the machine, otherwise it will lead to danger.
- The use of a voltage that does not correspond to the specifications of this product will cause damage to the motor and more likely to cause injury to the user. The correct rated voltage is indicated on the nameplate.
- Do not shake the machine up and down or collide violently to prevent sewage from flowing into the motor.
- When the motor is working, please do not lift or carry the electrical appliance up and down, do not tilt the machine to one side or flat, to prevent sewage into the motor.
- In order to prevent tripping, the machine should be placed against the wall after use.
- Additional safety instructions
- Do not use the clean water tank and waste water pail if they are not properly installed.
- Do not place any small objects in the air outlet, and do not block the air outlet. Take away all small objects that may hinder the smooth airflow of the air outlet to prevent the machine from overheating.
- Do not get the fuselage wet, otherwise there may be fire and electric shock accidents due to short circuit of the machine.
- The water tank contains water stain, which is the residue of the product test before delivery. It is a normal phenomenon, please rest assured that it can be used.


PRODUCT OVERVIEW

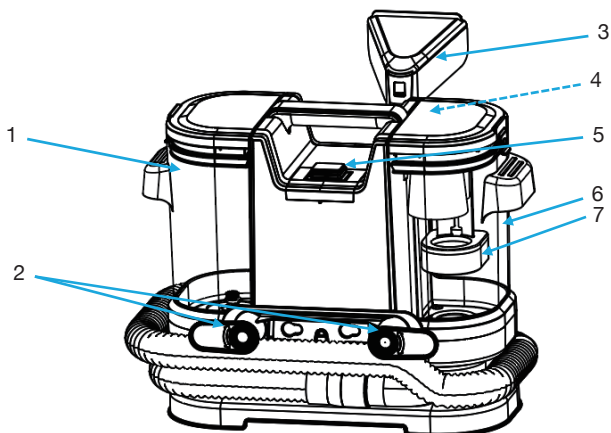

- 1. Clean water tank
- 2. Swivel winding hook
- 3. Detachable cleaning brush
- 4. Water button

- 5. On/Hot water/Off switch button
- 6. Dirty water tank
- 7. Buoys

PRODUCT CONFIGURATION

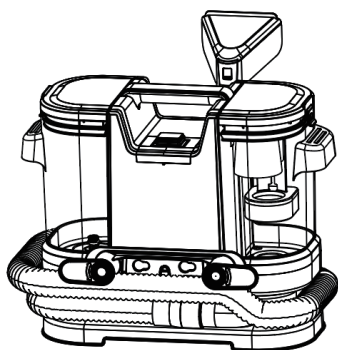

Host machine



Cleaning nozzle



Silicone cleaning brush



Self-cleaning head



Swivel winding hook

PRODUCT DISASSEMBLY

Brush head disassembly



Insert the brush head in alignment and hear “click!” sound, the installation is complete.




Press and hold the released button and pull outwards to remove the brush head

Cleaning head replacement




Hold the release button and pull outwards to remove the brush head module.

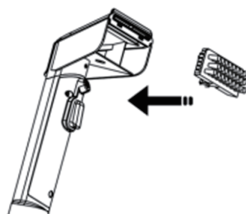


Insert the brush head module in alignment and hear “click!” sound, the installation is complete.

Disassemble the winding hook

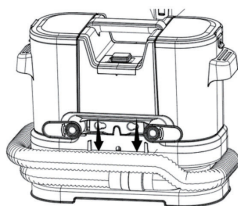

Install the winding hook, align it with the groove and press down vertically

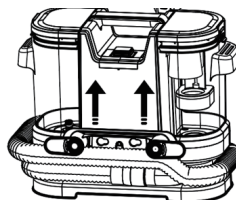


To remove the winding hook lift it up



Note: Silicone brush head can be used for pet cleaning, and hard hair brush for fabric products cleaning.


DAILY USE AND MAINTENANCE

Product use method

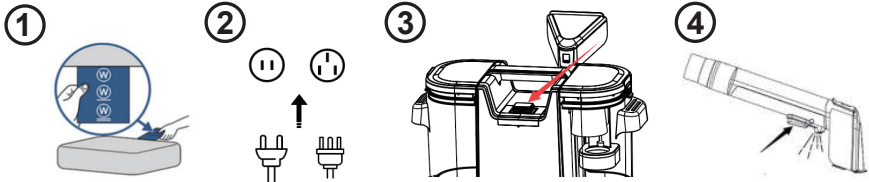


1. Check the fabric's care label to see if it can be washed.
2. Check the socket type before use to ensure the correct plug is inserted.
3. Press the ON/OFF button to "I" to start the device with cold water. Press to "II" to start with hot water. Press the button to the middle position to turn the device off.
4. Press the button on the brush head to start spraying water for cleaning.

Clean the tank and add water

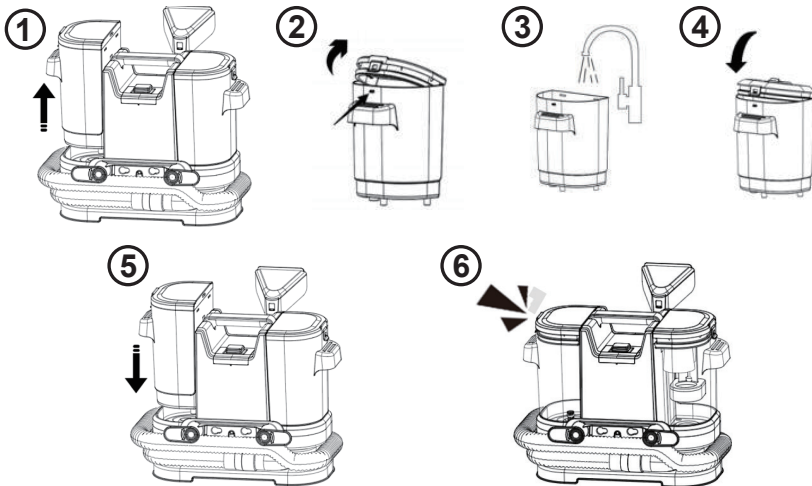

1. Pull vertically upward to pull out the clean water tank.
2. Unlatch and open clean water tank.
3. Pour in some clean water.
4. Put the clean water tank cover on.
5. Install the cleaning tank vertically down.
6. Hear a "click" sound, then the installation is complete.

Product routine maintenance

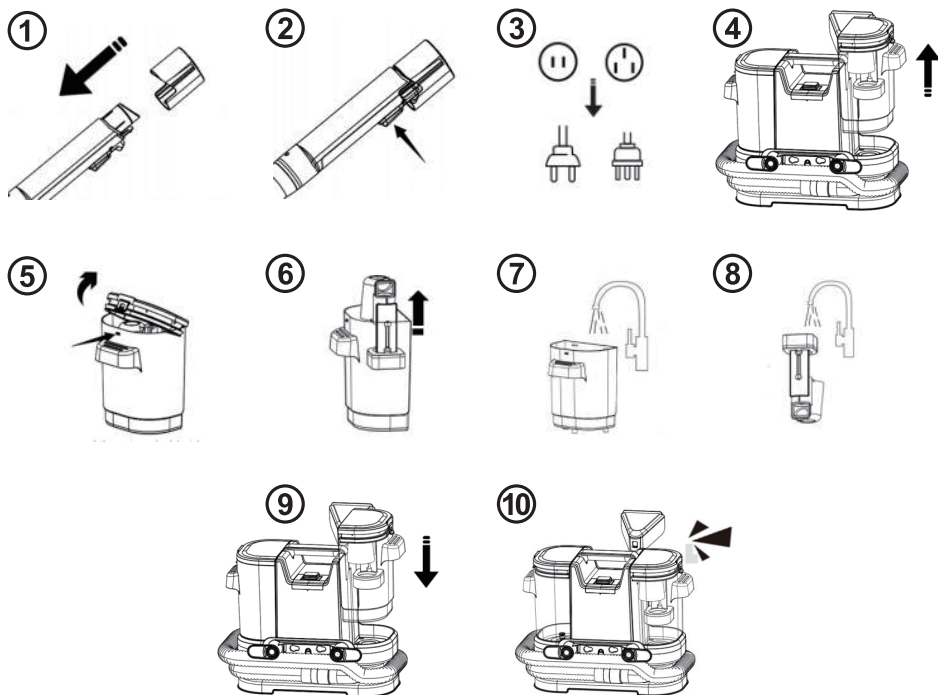

1. Fill the clean water tank with enough water, replace the self - cleaning head, and confirm the power status.
2. Press and hold the water control button to start self - cleaning.
3. Check whether the product is powered off before maintenance.
4. Pull vertically upward to pull out the dirty water tank.
5. Open the cover of the dirty water tank.
6. Remove buoy support.
7. Clean the tank dry in the shade, before installing it back on the machine.
8. Clean buoy support and dry in the shade.
9. Install the dirty water tank straight down.
10. Hear a “click” sound, then the installation is complete.

Kind reminder: The machine should be stored in a cool and dry place, away from direct sunlight.

TROUBLE SHOOTING

If you find some abnormal conditions during the use of the machine, you can check the following table to eliminate.

Warning: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power before servicing.

Problem	Possible solution
Not working	Check position of each switch on the machine, and power connect.
No suction	Check whether the dirty water reaches the MAX line and the buoy is raised.

No clean water come out	1. The water pipe is long. Please wait patiently for water to come out after 3s 2. Check whether there is water in the water tank.
-------------------------	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Color:	Black & Silver
Voltage:	220-240 V 50/60 Hz
Power:	600W (Cold) / 1400W (Hot)
Suction Power:	15 kPa
Clean Water Tank Capacity:	1.8 L
Dirty Water Tank Capacity:	0.8 L
Noise Level:	78 dB
Cable Length:	5 meters

© 2025 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea. Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door om het gebruik van de vlekkenreiniger volledig te begrijpen. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of die geen ervaring of gezond verstand hebben. Kinderen (inclusief kinderen) mogen dit apparaat niet gebruiken, tenzij ze onder toezicht staan of instructies krijgen van anderen om veilig gebruik te garanderen. Zij moeten toezicht hebben gehad of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Raak de stekker of andere onder spanning staande onderdelen van het product niet aan met natte handen om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Stop met het gebruik van de adapter/stekker als deze kapot is. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Bel onze professional voor vervanging.
- Houd haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van openende en bewegende onderdelen van het apparaat. Richt de zuigbuis, accessoires of gereedschappen niet op ogen, oren of stop ze niet in de mond. Stop met het gebruik van het apparaat als er lekkage, oververhitting van de motor of abnormale geluiden worden geconstateerd. Neem contact op met onze vakman voor hulp.
- Schakel de stroom uit als u dit product langere tijd niet gebruikt.
- Als het apparaat niet goed werkt door een val, schade, een val in de buitenlucht of een val in het water, gebruik het dan niet, maar neem contact op met het professionele onderhoudspersoneel van het bedrijf voor reparatie om gevaar en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Plaats het apparaat niet buiten of op een plaats waar het kan vriezen. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.
- Stel het apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen om het risico op productschade of explosie te voorkomen.
- Reinig na gebruik van het apparaat de vuilwatertank tijdig en zorg ervoor dat het ventilatiekanaal vrij is om afname van de zuigkracht en oververhitting van de motor te voorkomen, wat de levensduur van de tapijtreinigingsmachine kan beïnvloeden.
- Bewaar het apparaat na gebruik op een droge plaats. Een vochtige plaats heeft invloed op de isolatie en de levensduur van het elektrische apparaat.
- Het apparaat is ingeschakeld en mag niet in water worden geweekt of afgespoeld. Controleer regelmatig of de zuigmond vrij is. Verwijder een verstopping tijdig om te voorkomen dat de zuigkracht afneemt en de prestaties van het apparaat negatief worden beïnvloed.
- Zorg ervoor dat de reinigingsborstelkop wordt vervangen nadat het apparaat is uitgeschakeld. Repareer het apparaat niet zelf als het defect raakt. Laat het repareren door professioneel onderhoudspersoneel dat door ons bedrijf is erkend, of neem contact op met onze aftersalesafdeling voor hulp.
- Demonteer gesloten apparaten niet zelf; er zijn geen onderdelen in dit apparaat die klanten zelf kunnen repareren. Probeer ook niet de prestaties van het apparaat te wijzigen, anders kan dit gevaarlijk zijn.
- Het gebruik van een spanning die niet overeenkomt met de specificaties van dit product, veroorzaakt schade aan de motor en vergroot de kans op letsel bij de gebruiker. De juiste nominale spanning staat aangegeven op het typeplaatje.
- Om struikelen te voorkomen, dient het apparaat na gebruik tegen de muur te worden geplaatst. Gebruik de reinigingsemmer en de vuilwateremmer niet als deze niet correct zijn geïnstalleerd. Plaats geen kleine voorwerpen in de uitlaat, blokkeer de uitlaat niet, verwijder alle

kleine voorwerpen die de vlote luchtstroom door de uitlaat kunnen belemmeren en voorkom oververhitting van het apparaat.

- Alle technische en andere gegevens in deze productspecificatie worden verkregen door ons bedrijf of een aangewezen extern testbedrijf. De uiteindelijke interpretatie is voorbehouden aan ons bedrijf.


TOEPASSINGSGBIED

- Dit product is geschikt voor vlakke oppervlakken zoals porseleinen tegels binnenshuis en voor korte reinigingswerkzaamheden op pluche tapijten.
- Gebruik dit product niet in de buurt van of op ontvlambare of explosieve voorwerpen waar brand- en explosiegevaar bestaat.
- Gebruik dit product niet in de buurt van werkende open haarden en kachels om vervorming van de machinebehuizing te voorkomen.
- Rook geen hete stoffen (onduidelijke sigarettenpeuken, lucifers, hete as, enz.), ultrafijne stoffen (zoals kalk, cement, houtsnippers, gipspoeder, as, houtskoolpoeder, enz.), gevaarlijke stoffen (zoals oplosmiddelen, ontkalkers, enz.), chemische stoffen (zoals zuren, detergents, enz.) en andere stoffen met onzekere fysische eigenschappen.
- Gebruik deze reinigingsdoek niet om detergents, kerosine, benzine, alcohol, verf, parfum, enz. te absorberen. Deze vloeistoffen kunnen kortsluiting, brand of een explosie in de machine veroorzaken.
- Gebruik deze reinigingsdoek niet om toners en kleurstoffen te absorberen die worden gebruikt in laserprinters en kopieerapparaten. Deze voorwerpen kunnen brand of een explosie veroorzaken.
- Gebruik deze doek niet om scherpe voorwerpen op te zuigen, zoals glasscherven, klein speelgoed, spelden,
- paperclips, stenen, gips, grote stukken papier, enz. Deze voorwerpen kunnen verstoppingen veroorzaken en het apparaat beschadigen.
- Gebruik de doek niet om brandende of rokende voorwerpen op te zuigen, zoals rook van een onbekende warmtebron,
- as, brandende sigarettenpeuken, lucifers, enz. Vergelijkbaar met schoensmeer, verf, pigment en ander sterk vet, sterke viscositeit
- of sterke vlekken, vallen niet binnen het toepassingsgebied van dit product.
- Gebruik geen andere reiniger dan de juiste.

OVER HET APPARAAT

- De lokale milieuvoorschriften moeten worden nageleefd bij het omgaan met rioolwater en reinigingsoplossingen.
- Demonteer gesloten apparaten niet zelf; er zijn geen onderdelen in dit apparaat die klanten zelf kunnen repareren en probeer de prestaties van het apparaat niet te wijzigen, anders kan dit leiden tot gevaar.
- Het gebruik van een spanning die niet overeenkomt met de specificaties van dit product, veroorzaakt schade aan de motor en vergroot de kans op letsel bij de gebruiker. De juiste nominale spanning staat aangegeven op het typeplaatje.
- Schud het apparaat niet op en neer en bots er niet heftig mee om te voorkomen dat er rioolwater in de motor stroomt.
- Til of draag het elektrische apparaat niet op en neer wanneer de motor draait. Kantel het apparaat niet naar één kant of plat om te voorkomen dat er rioolwater in de motor stroomt.
- Om struikelen te voorkomen, dient het apparaat na gebruik tegen de muur te worden geplaatst.
- Aanvullende veiligheidsinstructies
- Gebruik de schoonwatertank en de afvalwateremmer niet als deze niet correct zijn geïnstalleerd.
- Plaats geen kleine voorwerpen in de luchtuitleet en blokkeer deze niet. Verwijder alle kleine voorwerpen die de vlote luchtstroom door de luchtuitleet kunnen belemmeren om oververhitting van het apparaat te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de romp niet nat wordt, anders kan er brand en een elektrische schok ontstaan door kortsluiting van het apparaat. De watertank bevat watervlekken, dit zijn resten van het product dat vóór de levering is getest. Dit is een normaal verschijnsel, dus u kunt er zeker van zijn dat het product schoon is.


PRODUCTOVERZICHT

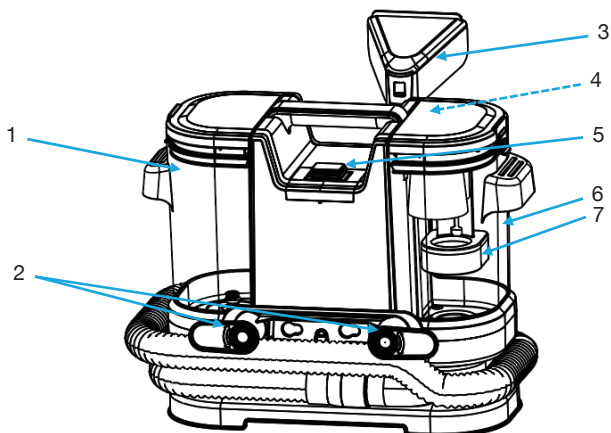

- 1. Schoonwatertank
- 2. Draaibare opwindhaak
- 3. Afneembare reinigingsborstel
- 4. Waterknop

- 5. Aan/Warm water/Uit-schakelaar
- 6. Vuilwatertank
- 7. Boeien

PRODUCTCONFIGURATIE

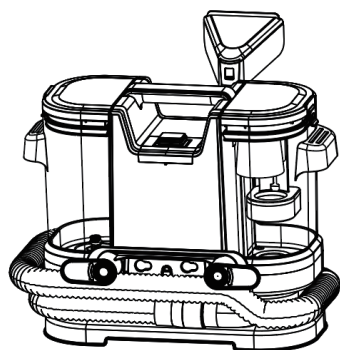

Hostmachine



Reinigingssproeier



Siliconen reinigingsborstel



Zelfreinigende kop



Draaibare opwindhaak

PRODUCTDEMONTAGE

Borstelkopdemontage



Plaats de borstelkop uitgelijnd en hoor een “klik!”-geluid. De installatie is voltooid.




Houd de ontgrendelde knop ingedrukt en trek naar buiten om de borstelkop te verwijderen

Vervanging van de reinigingskop




Houd de ontgrendelingsknop ingedrukt en trek deze naar buiten om de borstelkopmodule te verwijderen.

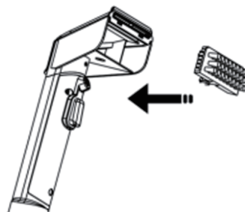


Plaats de borstelkopmodule uitgelijnd en hoor een “klik!”-geluid. De installatie is voltooid.

Demonteer de opwindhaak

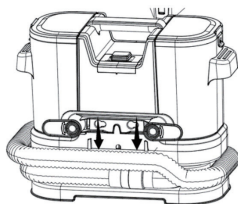

Plaats de opwindhaak, lijn deze uit met de groef en druk deze verticaal naar beneden

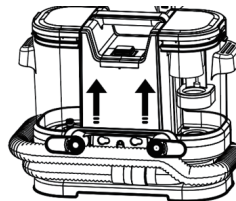


Om de opwindhaak te verwijderen, tilt u deze omhoog



Let op: de siliconen borstelkop kan worden gebruikt voor het reinigen van huisdieren, en een borstel met hard haar voor het reinigen van textielproducten.


DAGELIJKS GEBRUIK EN ONDERHOUD

Gebruiksmethode van het product

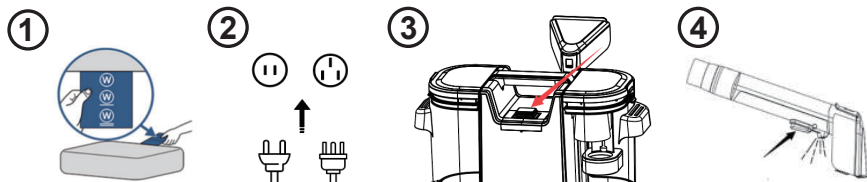


1. Controleer het wasvoorschrift op het textiel om te zien of het gewassen kan worden.
2. Controleer het type stopcontact voor gebruik om zeker te weten dat de juiste stekker wordt aangesloten.
3. Druk op de AAN/UIT-knop op "I" om het apparaat met koud water te starten. Druk op "II" om met warm water te starten. Zet de knop in de middelste stand om het apparaat uit te schakelen.
4. Druk op de knop van de borstelkop om de waterstraal voor het reinigen te activeren.

Reinig het reservoir en vul het met water.

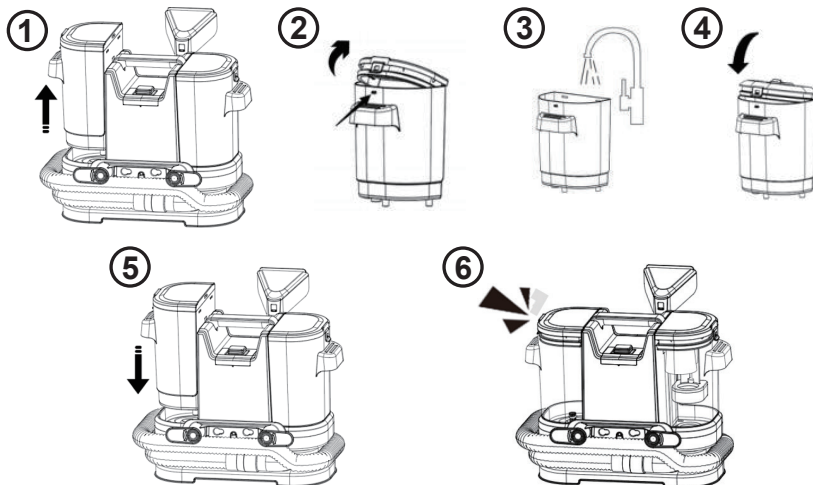

1. Trek de schoonwatertank verticaal omhoog om deze eruit te halen.
2. Ontgrendel en open de schoonwatertank.
3. Giet er wat schoon water in.
4. Plaats het deksel van de schoonwatertank terug.
5. Plaats de reinigingstank verticaal naar beneden.
6. Hoor een klikgeluid; de installatie is voltooid.

Productroutineonderhoud

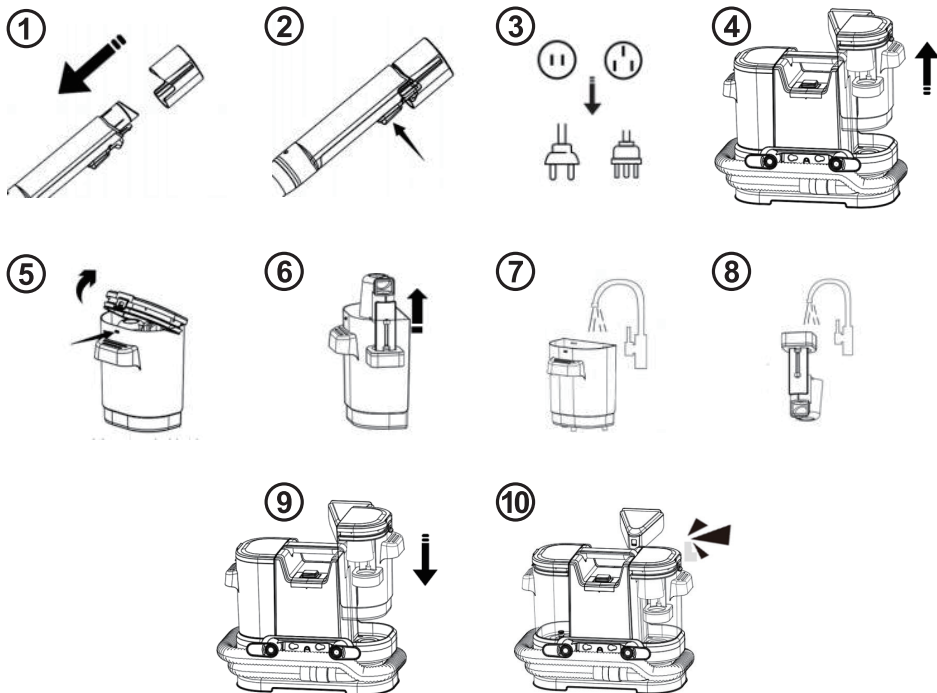

1. Vul de schoonwatertank met voldoende water, plaats de zelfreinigende kop terug en controleer de stroomstatus.
2. Houd de waterregelknop ingedrukt om de zelfreiniging te starten.
3. Controleer of het product is uitgeschakeld voordat u onderhoud pleegt.
4. Trek de tank verticaal omhoog om de vuilwatertank eruit te halen.
5. Open het deksel van de vuilwatertank.
6. Verwijder de boeisteun.
7. Reinig de tank droog in de schaduw voordat u deze terugplaatst op het apparaat.
8. Reinig de boeisteun en laat deze drogen in de schaduw.
9. Plaats de vuilwatertank recht naar beneden.
10. Hoor een "klik"-geluid; de installatie is voltooid.

Let op: het apparaat moet worden bewaard op een koele en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

PROBLEEMEN OPLOSSEN

Als u tijdens het gebruik van de machine abnormale omstandigheden constateert, kunt u de volgende tabel raadplegen om deze te verhelpen.

Waarschuwing: Om het risico op schokken en onbedoelde bediening te verminderen, dient u de stroom uit te schakelen voordat u onderhoud pleegt.

Probleem	Mogelijke oplossing
Werkt niet	Controleer de stand van elke schakelaar op de machine en de stroomaansluiting.

Geen zuigkracht	Controleer of het vuile water de MAX-lijn bereikt en de boei omhoog staat.
Er komt geen schoon water uit	1. De waterleiding is lang. Wacht geduldig tot er na 3 seconden water uitkomt. 2. Controleer of er water in het waterreservoir zit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Kleur:	Zwart & Zilver
Spanning:	220-240 V 50/60 Hz
Vermogen:	600 W (koud) / 1400 W (warm)
Zuigkracht:	15 kPa
Inhoud schoonwatertank:	1,8 l
Inhoud vuilwatertank:	0,8 l
Geluidsniveau:	78 dB
Kabellengte:	5 meter

© 2025 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is een handelsmerk van HYUNDAI Corporation holdings, Korea. In licentie gegeven aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Onder licentie van HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Geïmporteerd/gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V., exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

PATENT AANGEVRAAGD

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen van dit pakket te wijzigen of te reproduceren pakket.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour bien comprendre l'utilisation du nettoyeur de taches. Conservez-le pour référence ultérieure, car il contient des informations importantes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou intellectuelles, ou manquant d'expérience et de bon sens, sauf si elles sont surveillées ou instruites par un tiers afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Ces personnes ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
- Ne touchez pas la fiche ni les pièces sous tension de l'appareil avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Arrêtez d'utiliser l'adaptateur/la fiche s'il est cassé. Cela pourrait provoquer une électrocution. Contactez un professionnel pour le remplacer.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps éloignés des pièces ouvertes et mobiles de l'appareil. Ne dirigez pas le tube d'aspirateur, les accessoires ou les outils vers les yeux, les oreilles et ne les portez pas à la bouche.
- Cessez d'utiliser l'appareil en cas de fuite électrique, de surchauffe du moteur ou de bruit anormal. Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.
- En cas de non-utilisation prolongée, coupez l'alimentation.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement suite à une chute, un dommage, une chute à l'extérieur ou une chute dans l'eau, ne le sortez pas pour le faire fonctionner. Veuillez contacter le personnel de maintenance professionnel de l'entreprise pour le faire réparer afin d'éviter tout danger et toute blessure.
- Ne placez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un endroit où il risque de geler. Ne le placez pas près d'une source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil au feu ou à des températures excessives afin d'éviter tout risque d'endommagement ou d'explosion.
- Après utilisation, nettoyez régulièrement le réservoir d'eaux usées et maintenez le conduit de ventilation dégagé afin d'éviter toute baisse d'aspiration et tout échauffement du moteur, ce qui pourrait affecter la durée de vie de l'appareil.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec après utilisation. Un endroit humide affecterait l'isolation et la durée de vie des appareils électriques.
- L'appareil est sous tension et ne doit pas être immergé dans l'eau ni rincé. Veuillez vérifier régulièrement que la buse d'aspiration est bien débouchée. En cas d'obstruction, retirez-la à temps afin d'éviter toute diminution de l'aspiration et toute dégradation des performances de l'appareil.
- Veillez à remplacer la tête de brosse de nettoyage après l'arrêt de l'appareil. En cas de panne, ne réparez pas l'appareil vous-même. La réparation doit être effectuée par un technicien de maintenance agréé par notre entreprise ou contactez notre service après-vente.
- Ne démontez pas les appareils fermés vous-même ; aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée par vous-même. N'essayez pas de modifier les performances de l'appareil, sous peine de danger.
- L'utilisation d'une tension non conforme aux spécifications de ce produit endommagera le moteur et risquera de blesser l'utilisateur. La tension nominale correcte est indiquée sur la plaque signalétique.
- Afin d'éviter tout risque de trébuchement, placez l'appareil contre un mur après utilisation. Si le seau de nettoyage et le seau à eaux usées ne sont pas correctement installés, ne les utilisez pas.

- Ne placez aucun petit objet dans la sortie, ne l'obstruez pas, retirez tout petit objet susceptible de gêner la circulation de l'air et évitez toute surchauffe de l'appareil.
- Toutes les données techniques et autres données contenues dans cette fiche produit sont obtenues par notre société ou par un organisme de test tiers désigné, et l'interprétation finale nous appartient.

DOMAINE D'UTILISATION


- Ce produit est adapté aux surfaces planes telles que le carrelage en porcelaine en intérieur, ainsi qu'aux travaux de nettoyage courts de moquettes.
- N'utilisez pas ce produit à proximité ou sur des objets inflammables ou explosifs, car il existe un risque d'incendie ou d'explosion.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de cheminées ou de radiateurs en fonctionnement afin d'éviter toute déformation de la coque de l'appareil.
- Ne fumez pas de substances à haute température (mégots de cigarettes non distingués, allumettes, cendres chaudes, etc.), de substances ultrafines (telles que la chaux, le ciment, les copeaux de bois, la poudre de plâtre, la cendre, la poudre de charbon de bois, etc.), de substances dangereuses (telles que les solvants, les détartrants, etc.), de produits chimiques (tels que les acides, les détergents, etc.) et d'autres substances aux propriétés physiques incertaines.
- N'utilisez pas ce nettoyeur de chiffons pour absorber des détergents, du kérosène, de l'essence, de l'alcool, de la peinture, des parfums, etc. Ces liquides peuvent provoquer un court-circuit, un incendie ou une explosion dans l'appareil.
- N'utilisez pas ce nettoyeur de chiffons pour absorber les toners et les couleurs utilisés dans les imprimantes laser et les photocopieurs. Ces objets pourraient provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas ce chiffon nettoyant pour aspirer des objets tranchants, tels que des fragments de verre, des petits jouets, des épingles, des trombones, des pierres, du plâtre, de grands morceaux de papier, etc. Ces objets pourraient obstruer et endommager l'appareil.
- N'utilisez pas ce chiffon nettoyant pour aspirer des objets brûlants ou fumants, tels que la fumée d'une source de chaleur non identifiée.
- Cendres, mégots de cigarettes allumés, allumettes, etc. Comme le cirage, la peinture, les pigments et autres graisses tenaces, à forte viscosité ou à forte coloration, ce produit n'est pas destiné à être utilisé.
- N'utilisez pas de nettoyant autre que celui approprié.

À PROPOS DE L'APPAREIL

- Respectez les réglementations environnementales locales lors de la manipulation des eaux usées et des solutions de nettoyage.
- Ne démontez pas les appareils fermés vous-même ; aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée par l'utilisateur. N'essayez pas de modifier les performances de l'appareil, sous peine de danger.
- L'utilisation d'une tension non conforme aux spécifications de ce produit endommagera le moteur et risquera de blesser l'utilisateur. La tension nominale correcte est indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne secouez pas l'appareil et ne le heurtez pas violemment afin d'éviter que des eaux usées ne pénètrent dans le moteur.
- Lorsque le moteur est en marche, évitez de soulever ou de transporter l'appareil électrique, de l'incliner sur le côté ou à plat afin d'éviter que des eaux usées ne pénètrent dans le moteur.
- Pour éviter tout risque de trébuchement, placez l'appareil contre un mur après utilisation.
- Consignes de sécurité supplémentaires
- N'utilisez pas le réservoir d'eau propre et le seau d'eau usée s'ils ne sont pas correctement installés.
- Ne placez pas de petits objets dans la sortie d'air et ne l'obstruez pas. Retirez tous les petits objets susceptibles de gêner la circulation de l'air afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.


- Évitez de mouiller le fuselage, car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution en raison d'un court-circuit.
- Le réservoir d'eau présente des traces d'eau, résidus du test du produit avant livraison. Ce phénomène est normal ; soyez assuré que l'appareil peut être utilisé.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

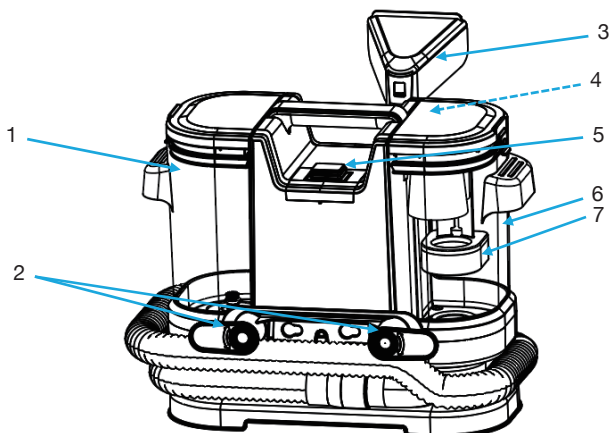

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Réservoir d'eau propre | 5. Bouton marche/arrêt eau chaude |
| 2. Crochet d'enroulement pivotant | 6. Réservoir d'eau sale |
| 3. Brosse de nettoyage amovible | 7. Bouées |
| 4. Bouton d'eau | |

PRODUCT CONFIGURATION

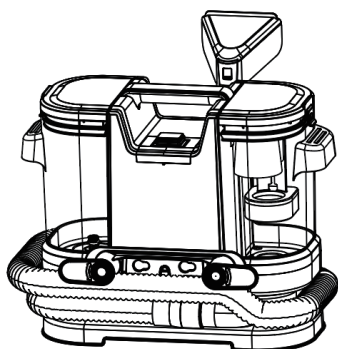

Machine hôte



Buse de nettoyage



Brosse de nettoyage en silicone



Tête autonettoyante



Crochet d'enroulement pivotant

DÉMONTAGE DU PRODUIT

Démontage de la tête de brosse



Insérez la tête de brosse en l'alignant et entendez un " clic ! ", l'installation est terminée.




Appuyez sur le bouton relâché et maintenez-le enfoncé, puis tirez vers l'extérieur pour retirer la tête de brosse

Remplacement de la tête de nettoyage




Maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé et tirez vers l'extérieur pour retirer le module de tête de brosse.

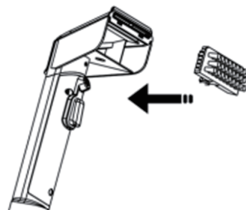


Insérez le module de tête de brosse en l'alignant et entendez un " clic ! ", l'installation est terminée.

Démonter le crochet d'enroulement

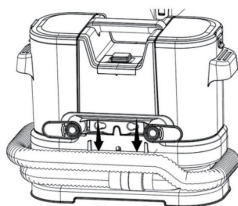

Installez le crochet d'enroulement, alignez-le avec la rainure et appuyez verticalement

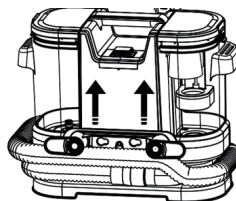


Pour retirer le crochet d'enroulement, soulevez-le



Remarque: la tête de brosse en silicone peut être utilisée pour le nettoyage des animaux de compagnie et la brosse à poils durs pour le nettoyage des produits en tissu.


UTILISATION ET ENTRETIEN QUOTIDIENS

Mode d'emploi du produit

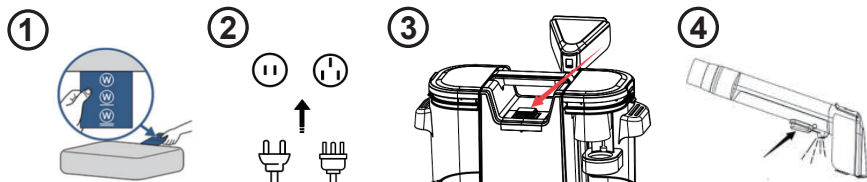


1. Vérifiez l'étiquette d'entretien du tissu pour voir s'il est lavable.
2. Vérifiez le type de prise avant utilisation pour vous assurer que la fiche correcte est insérée.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF sur "I" pour démarrer l'appareil à l'eau froide. Appuyez sur "II" pour démarrer à l'eau chaude. Appuyez sur le bouton en position médiane pour éteindre l'appareil.
4. Appuyez sur le bouton de la brosse pour commencer la pulvérisation d'eau pour le nettoyage.

Nettoyez le réservoir et ajoutez de l'eau

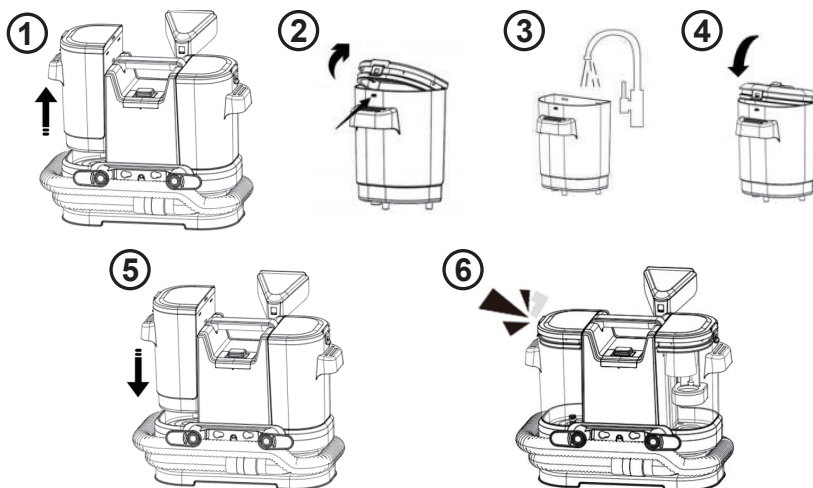

1. Tirez verticalement vers le haut pour extraire le réservoir d'eau propre.
2. Déverrouillez et ouvrez le réservoir d'eau propre.
3. Versez de l'eau propre.
4. Remettez le couvercle du réservoir d'eau propre.
5. Installez le réservoir de nettoyage verticalement vers le bas.
6. Un clic retentit: l'installation est terminée.

Maintenance de routine du produit

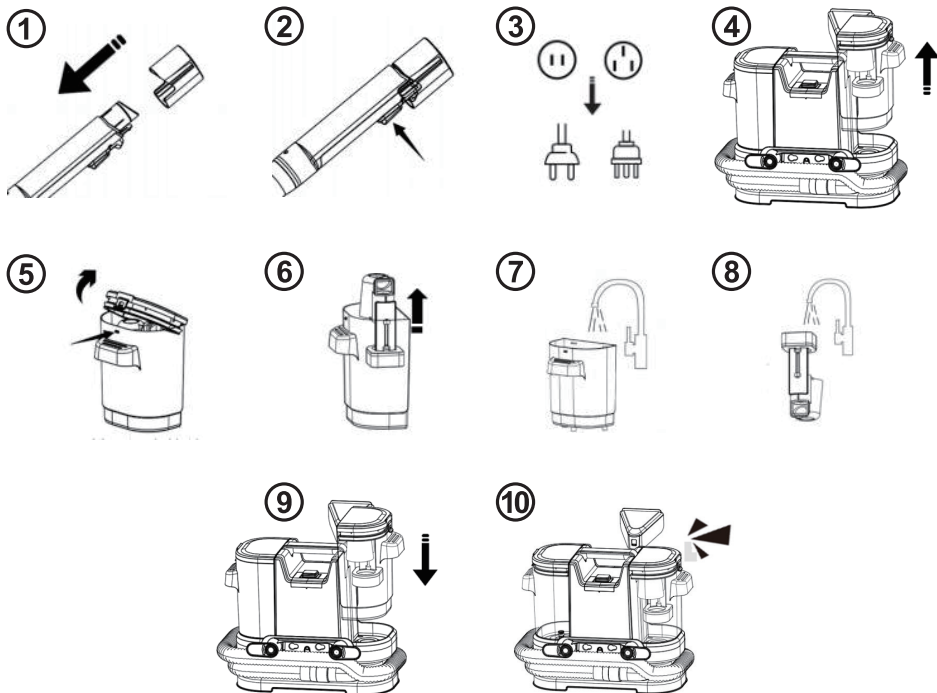

1. Remplissez le réservoir d'eau propre avec suffisamment d'eau, remettez la tête autonettoyante en place et vérifiez l'état de l'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton de réglage de l'eau et maintenez-le enfoncé pour lancer l'autonettoyage.
3. Vérifiez que l'appareil est hors tension avant toute maintenance.
4. Tirez verticalement vers le haut pour extraire le réservoir d'eau sale.
5. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau sale.
6. Retirez le support de bouée.
7. Nettoyez le réservoir à l'ombre avant de le réinstaller sur l'appareil.
8. Nettoyez le support de bouée et laissez-le sécher à l'ombre.
9. Installez le réservoir d'eau sale à la verticale.
10. Un clic retentit, indiquant que l'installation est terminée.

Rappel: l'appareil doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

DÉPANNAGE

Si vous constatez des anomalies lors de l'utilisation de l'appareil, consultez le tableau suivant pour les éliminer.

Avertissement: Pour réduire les risques de choc électrique et de fonctionnement involontaire, coupez l'alimentation avant toute intervention.

Problème	Solution possible
Ne fonctionne pas	Vérifiez la position de chaque interrupteur de la machine et le branchement électrique.

Pas d'aspiration	Vérifiez que l'eau sale atteint la ligne MAX et que la bouée est remontée.
Pas d'eau propre qui sort	1. Le tuyau d'eau est long. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'eau sorte après 3 secondes. 2. Vérifiez s'il y a de l'eau dans le réservoir.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Couleur:	Noir et argent
Tension:	220-240 V 50/60 Hz
Puissance:	600 W (froid) / 1 400 W (chaud)
Puissance d'aspiration:	15 kPa
Capacité du réservoir d'eau propre:	1,8 L
Capacité du réservoir d'eau sale:	0,8 L
Niveau sonore:	78 dB
Longueur du câble:	5 mètres

© 2025 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI est une marque commerciale de HYUNDAI Corporation holdings, Corée. Sous licence de The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Sous licence de HYUNDAI Corporation Holdings, Corée Importé/Distribué par The Investment Company Europe B.V. Développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

BREVET EN COURS

L'illustration et la conception de ce paquet sont protégées par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent être reproduites, distribuées, affichées, publiées ou utilisées à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire toute marque ou avis de droit d'auteur de ce forfait.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Verwendung des Fleckenreinigers vollständig zu verstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthält.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder mangels Erfahrung und gesundem Menschenverstand bestimmt. Kinder (einschließlich Kinder) dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anleitung verwenden, um die sichere Verwendung zu gewährleisten. Sie wurden beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren.
- Berühren Sie den Stecker oder stromführende Teile des Produkts nicht mit nassen Händen, um Stromschläge zu vermeiden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Benutzen Sie den Adapter/Stecker nicht, wenn er beschädigt ist. Dies könnte einen Stromschlag verursachen. Wenden Sie sich für einen Austausch an unseren Fachmann.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und andere Körperteile von sich öffnenden und beweglichen Teilen des Geräts fern. Richten Sie das Saugrohr, Zubehör oder Werkzeuge nicht auf Augen, Ohren oder stecken Sie sie in den Mund.
- Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, wenn ein Stromleck, eine Überhitzung des Motors oder ungewöhnliche Geräusche auftreten. Rufen Sie einen Fachmann um Hilfe.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung aus.
- Funktioniert das Gerät aufgrund eines Sturzes, einer Beschädigung, eines Sturzes im Freien oder eines Sturzes ins Wasser nicht ordnungsgemäß, nehmen Sie es bitte nicht außer Betrieb. Wenden Sie sich zur Reparatur an das Wartungspersonal des Unternehmens, um Gefahren und Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht im Freien oder an Orten auf, an denen es gefrieren könnte. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
- Setzen Sie das Gerät keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus, um Produktschäden oder eine Explosion zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Abwassertank nach Gebrauch rechtzeitig und halten Sie die Belüftung frei, um Saugkraftverlust und Motorerhitzung zu vermeiden, die die Lebensdauer des Teppichreinigungsgeräts beeinträchtigen.
- Bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf. Ein feuchter Ort beeinträchtigt die Isolierung und die Lebensdauer des elektrischen Geräts.
- Das Reinigungsgerät ist eingeschaltet und darf nicht in Wasser eingeweicht oder abgespült werden. Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob die Saugdüse frei ist. Beseitigen Sie Verstopfungen rechtzeitig, um eine dadurch verursachte Saugkraftminderung und Leistungseinbußen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Reinigungsbürstenkopf nach dem Ausschalten der Maschine ausgetauscht wird. Reparieren Sie die Maschine bei Störungen nicht selbst. Lassen Sie sie von qualifiziertem, von uns anerkanntem Wartungspersonal reparieren oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Bauen Sie geschlossene Maschinen nicht selbst auseinander. Es gibt keine Teile, die der Kunde selbst reparieren kann. Versuchen Sie nicht, die Leistung der Maschine zu verändern, da dies zu Gefahren führt.
- Die Verwendung einer Spannung, die nicht den Spezifikationen dieses Produkts entspricht, führt zu Schäden am Motor und erhöht das Verletzungsrisiko. Die korrekte Nennspannung ist auf dem Typenschild angegeben.

- Um Stolperfallen zu vermeiden, stellen Sie die Maschine nach Gebrauch an die Wand. Verwenden Sie Reinigungs- und Abwassereimer nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß installiert sind.
- Stecken Sie keine kleinen Gegenstände in den Auslass und blockieren Sie ihn nicht. Entfernen Sie alle kleinen Gegenstände, die den Luftstrom behindern könnten, und vermeiden Sie eine Überhitzung des Geräts.
- Alle technischen und sonstigen Daten in dieser Produktspezifikation werden von unserem Unternehmen oder einem beauftragten externen Prüfunternehmen eingeholt. Die endgültige Auslegung liegt bei unserem Unternehmen.

ANWENDUNGSBEREICH


- Dieses Produkt eignet sich für flache Oberflächen wie Feinsteinzeugfliesen in Innenräumen und für die Reinigung von Kurzflorteppichen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von oder auf brennbaren oder explosiven Gegenständen, bei denen Brand- und Explosionsgefahr besteht.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Kaminen und Heizgeräten, um eine Verformung des Gerätegehäuses zu vermeiden.
- Rauchen Sie nicht mit heißen Substanzen (unauffällige Zigarettenkippen, Streichhölzer, heiße Asche usw.), ultrafeinen Substanzen (wie Kalk, Zement, Holzspäne, Gipspulver, Asche, Holzkohlepulver usw.), gefährlichen Substanzen (wie Lösungsmitteln, Kalklösern usw.), chemischen Substanzen (wie Säuren, Reinigungsmitteln usw.) und anderen Substanzen mit unklaren physikalischen Eigenschaften.
- Verwenden Sie dieses Reinigungsgerät nicht zum Aufsaugen von Reinigungsmitteln, Kerosin, Benzin, Alkohol, Farbe, Parfüm usw. Diese Flüssigkeiten können Kurzschlüsse, Brände oder Explosionen im Gerät verursachen.
- Verwenden Sie dieses Reinigungsgerät nicht zum Aufsaugen von Tonern und Farben, die in Laserdruckern und Kopierern verwendet werden. Diese Gegenstände könnten Feuer oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie diesen Reinigungstuch nicht zum Aufsaugen scharfer Gegenstände wie Glassplitter, kleine Spielzeuge, Nadeln, Büroklammern, Steine, Gips, große Papierstücke usw. Diese Gegenstände können das Gerät verstopfen und beschädigen.
- Verwenden Sie den Reinigungstuch nicht zum Aufsaugen brennender oder rauchender Gegenstände wie Rauch von unauffälligen Wärmequellen, Asche, brennender Zigarettenkippen, Streichhölzern usw. Ähnlich wie Schuhcreme, Farbe, Pigmente und andere stark fettende, stark viskose oder stark fleckige Gegenstände fallen diese nicht in den Anwendungsbereich dieses Produkts.
- Verwenden Sie nur den geeigneten Reiniger.

INFORMATIONEN ZUM GERÄT

- Beim Umgang mit Abwasser und Reinigungslösungen sind die örtlichen Umweltvorschriften zu beachten.
- Bauen Sie geschlossene Geräte nicht selbst auseinander. Das Gerät enthält keine Teile, die Sie selbst reparieren können. Versuchen Sie nicht, die Leistung des Geräts zu verändern, da dies zu Gefahren führt.
- Die Verwendung einer Spannung, die nicht den Spezifikationen dieses Produkts entspricht, führt zu Schäden am Motor und erhöht das Verletzungsrisiko für den Benutzer. Die korrekte Nennspannung ist auf dem Typenschild angegeben.
- Schütteln Sie die Maschine nicht und stoßen Sie sie nicht heftig an, um zu verhindern, dass Abwasser in den Motor gelangt.
- Heben oder tragen Sie das Elektrogerät nicht, während der Motor läuft. Kippen Sie die Maschine nicht zur Seite oder flach, um zu verhindern, dass Abwasser in den Motor gelangt.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, stellen Sie die Maschine nach Gebrauch an die Wand.
- Zusätzliche Sicherheitshinweise
- Verwenden Sie den Frischwassertank und den Abwassereimer nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß installiert sind.

- Stecken Sie keine kleinen Gegenstände in den Luftauslass und blockieren Sie diesen nicht. Entfernen Sie alle kleinen Gegenstände, die den Luftstrom behindern könnten, um eine Überhitzung der Maschine zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Maschinenrumpf nicht nass wird, da es sonst zu Bränden und Stromschlägen durch Kurzschlüsse kommen kann.
- Der Wassertank enthält Wasserflecken. Dabei handelt es sich um Rückstände des Produkttests vor der Auslieferung. Dies ist ein normales Phänomen. Sie können sicher sein, dass das Gerät verwendet werden kann.


PRODUKTÜBERSICHT

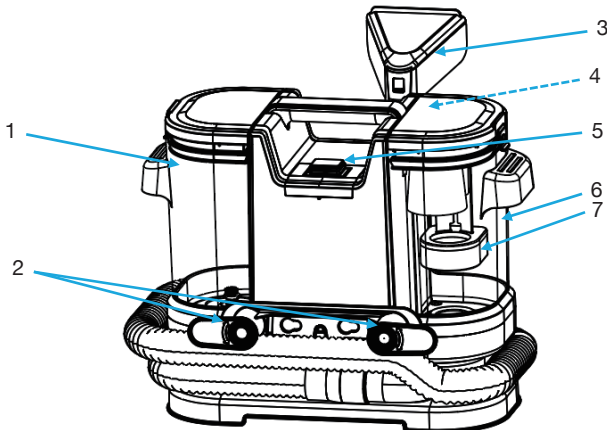

1. Frischwassertank
2. Drehbarer Aufwickelhaken
3. Abnehmbare Reinigungsbürste
4. Wasserknopf

5. Ein-/Warmwasser-/Ausschalter
6. Schmutzwassertank
7. Bojen

PRODUKTKONFIGURATION

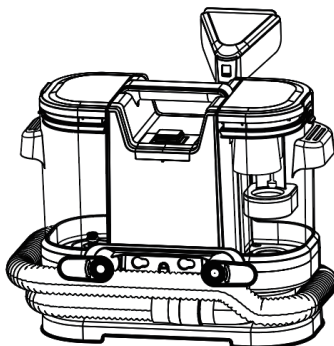

Host-Computer



Reinigungsdüse



Silikon-Reinigungsbürste



Selbstreinigender Kopf



Drehbarer Wickelhaken

PRODUKTDÉMONTAGE

Bürstenkopfdemontage



Setzen Sie den Bürstenkopf in der richtigen Ausrichtung ein und hören Sie ein "Klick!"-Geräusch. Die Installation ist abgeschlossen.




Halten Sie die freigegebene Taste gedrückt und ziehen Sie sie nach außen, um den Bürstenkopf zu entfernen

Austausch des Reinigungskopfes




Halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt und ziehen Sie nach außen, um das Bürstenkopfmodul zu entfernen.

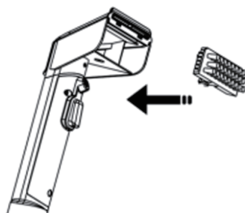


Setzen Sie das Bürstenkopfmodul ausgerichtet ein und hören Sie ein "Klick!"-Geräusch. Die Installation ist abgeschlossen.

Den Wickelhaken demontieren

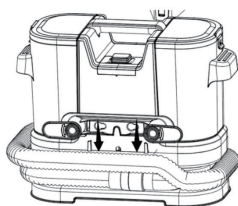

Den Wickelhaken montieren, an der Nut ausrichten und senkrecht nach unten drücken

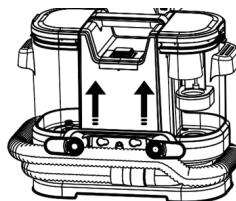


Zum Entfernen des Wickelhakens diesen anheben



Hinweis: Der Silikonbürstenkopf kann zum Reinigen von Haustieren und die Harthaarbürste zum Reinigen von Stoffprodukten verwendet werden.


TÄGLICHE NUTZUNG UND WARTUNG

Produktanwendung

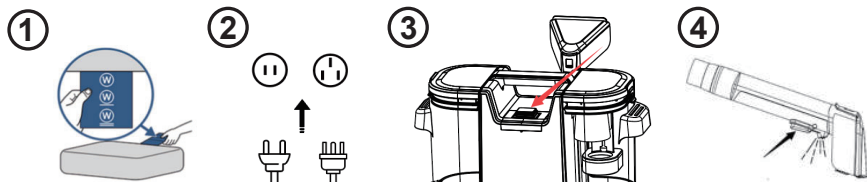


1. Überprüfen Sie das Pflegeetikett des Stoffes, um zu sehen, ob er gewaschen werden kann.
2. Überprüfen Sie die Steckdosentyp vor Gebrauch, um sicherzustellen, dass der richtige Stecker eingesteckt wird.
3. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter auf "I", um das Gerät mit kaltem Wasser zu starten. Drücken Sie auf "II", um mit warmem Wasser zu starten. Drücken Sie den Schalter in die Mittelposition, um das Gerät auszuschalten.
4. Drücken Sie den Knopf am Bürstenkopf, um die Wasserspray für die Reinigung zu starten.

Reinigen Sie den Tank und füllen Sie Wasser nach

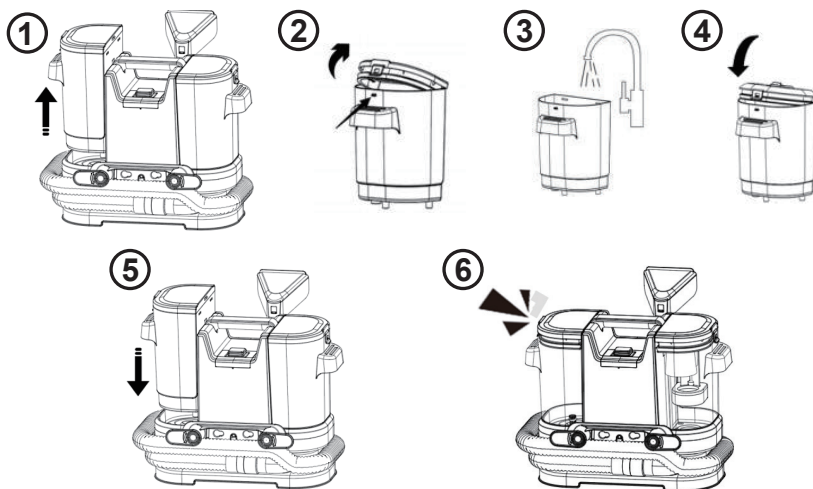

1. Ziehen Sie den Frischwassertank senkrecht nach oben heraus.
2. Entriegeln und öffnen Sie den Frischwassertank.
3. Füllen Sie etwas Frischwasser ein.
4. Setzen Sie den Deckel des Frischwassertanks auf.
5. Installieren Sie den Reinigungstank senkrecht nach unten.
6. Hören Sie ein "Klick"-Geräusch, um die Installation abzuschließen.

Routinemäßige Produktwartung

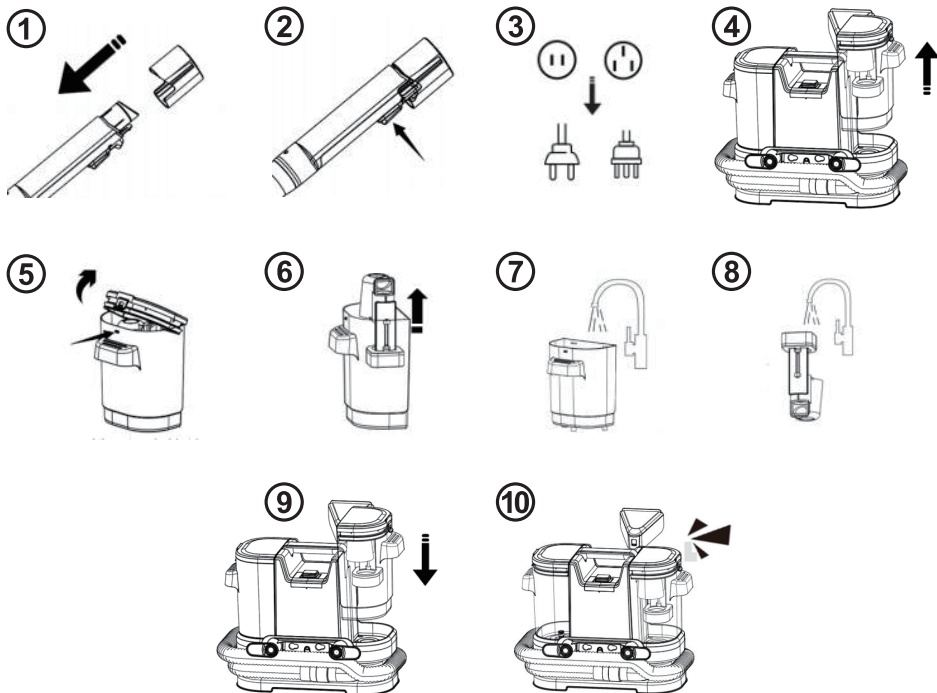

1. Füllen Sie den Frischwassertank mit ausreichend Wasser, setzen Sie den Selbstreinigungskopf wieder ein und prüfen Sie den Betriebszustand.
 2. Halten Sie die Wasserkontrolltaste gedrückt, um die Selbstreinigung zu starten.
 3. Prüfen Sie vor der Wartung, ob das Gerät ausgeschaltet ist.
 4. Ziehen Sie den Schmutzwassertank senkrecht nach oben heraus.
 5. Öffnen Sie den Deckel des Schmutzwassertanks.
 6. Entfernen Sie die Bojenhalterung.
 7. Reinigen Sie den Tank und trocknen Sie ihn im Schatten, bevor Sie ihn wieder an der Maschine anbringen.
 8. Reinigen Sie die Bojenhalterung und trocknen Sie ihn im Schatten.
 9. Setzen Sie den Schmutzwassertank gerade nach unten ein.
 10. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, ist die Installation abgeschlossen.
- Hinweis: Die Maschine sollte an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie während des Betriebs der Maschine ungewöhnliche Zustände feststellen, können Sie diese mithilfe der folgenden Tabelle beheben.

Warnung: Um das Risiko eines Stromschlags und unbeabsichtigten Betriebs zu verringern, schalten Sie vor Wartungsarbeiten die Stromversorgung aus.

Problem	Mögliche Lösung:
Funktioniert nicht	Überprüfen Sie die Position aller Schalter an der Maschine und schließen Sie sie an die Stromversorgung an.

Keine Saugleistung	Überprüfen Sie, ob das Schmutzwasser die MAX-Linie erreicht und die Boje angehoben ist.
Es kommt kein sauberes Wasser heraus	1. Die Wasserleitung ist lang. Bitte warten Sie 3 Sekunden, bis Wasser austritt. 2. Überprüfen Sie, ob sich Wasser im Wassertank befindet.

TECHNISCHE DATEN:

Farbe:	Schwarz & Silber
Spannung:	220–240 V, 50/60 Hz
Leistung:	600 W (kalt) / 1400 W (heiß)
Saugleistung:	15 kPa
Fassungsvermögen Frischwassertank:	1,8 l
Fassungsvermögen Schmutzwassertank:	0,8 l
Geräuschpegel:	78 dB
Kabellänge:	5 Meter

© 2025 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Importiert/Verteilt von The Investment Company Europe B.V. Exklusiv entwickelt für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

Patent angemeldet

Die Grafik und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verteilt, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise davon zu ändern oder zu reproduzieren Paket.

NL/EN - www.alleenonline.nl
BE/FR - www.alleenonline.be